


OKI

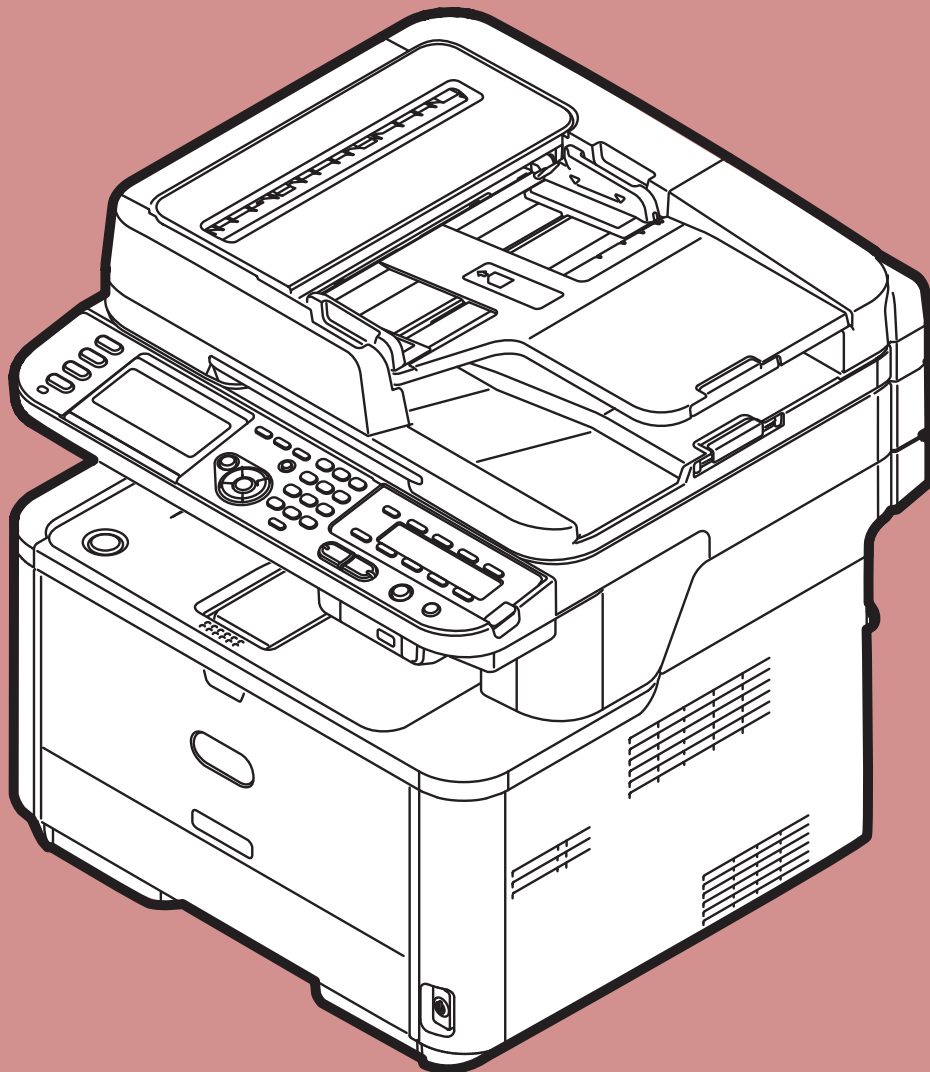

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Αυτός ο οδηγός υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα:

**MB441, MB451, MB451w, MB461, MB471, MB471w, MB491
ES4161 MFP, ES4191 MFP**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια, για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου είναι πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα ασφαλών που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό του. Επίσης, ο κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι αλλαγές στο λογισμικό και στον εξοπλισμό που γίνονται από άλλους κατασκευαστές και αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν θα επηρεάσουν την εφαρμοσιμότητα των πληροφοριών σε αυτό. Η αναφορά προϊόντων λογισμικού που κατασκευάζονται από άλλες εταιρείες δεν συνιστά απαραίτητα έγκριση εκ μέρους του κατασκευαστή.

Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε το παρόν εγχειρίδιο να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβές και χρήσιμο, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε τύπου, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του πληροφοριών που περιέχει.

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος της Oki Data Corporation. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγγράφου, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από την Oki Data Corporation.

© 2011 Oki Data Corporation

Το OKI είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Oki Electric Industry Company, Ltd.

Η επωνυμία Energy Star είναι εμπορικό σήμα της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista και Internet Explorer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation.

Οι επωνυμίες Apple, Macintosh, Mac και Mac OS είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Άλλα ονόματα προϊόντων και εμπορικές επωνυμίες είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.



Ως Συμμετέχων του Προγράμματος Energy Star, ο κατασκευαστής έχει προσδιορίσει ότι αυτό το προϊόν ικανοποιεί τις οδηγίες του Προγράμματος Energy Star περί ενεργειακής απόδοσης.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Οδηγιών του Συμβουλίου 2004/108/EK (EMC) και 2006/95/EK (LVD) και 1999/5/EK (R&TTE), όπως τροποποιήθηκε ανάλογα με την περίπτωση για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και χαμηλή τάση των τερματικών συσκευών ραδιοεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών.

Τα παρακάτω καλώδια χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση αυτού του προϊόντος για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας EMC 2004/108/EK και διαμορφώσεις διαφορετικές από αυτή ενδέχεται να επηρεάσουν αυτή τη συμμόρφωση.

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΜΗΚΟΣ (ΜΕΤΡΑ)	ΠΥΡΗΝΑΣ	ΘΩΡΑΚΙΣΗ
Τροφοδοσία	1,8	✗	✗
USB	5,0	✗	✓
LAN	15,0	✗	✗
Τηλέφωνο	3,0	✗	✗

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Προσοχή με τη σκόνη γραφίτη:

Σε περίπτωση κατάποσης, χορηγήστε μικρές ποσότητες κρύου νερού και ζητήστε ιατρική βοήθεια. ΜΗΝ επιχειρήσετε να προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε το άτομο σε ανοιχτή περιοχή για καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.



Εάν εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Οι διαρροές στα ρούχα ή σε εκτεθειμένο δέρμα θα πρέπει να πλυθούν με κρύο νερό και σαπούνι για την ελάττωση του κινδύνου χρώσης του δέρματος ή των ρούχων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

OKI Data Corporation,

4-11-22 Shibaura, Minato-ku,

Tokyo 108-8551,

Japan (Ιαπωνία)

Για πωλήσεις, υποστήριξη και γενικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

OKI Europe Limited (εμπορευόμενη ως OKI Printing Solutions)

Blays House

Wick Road

Egham

Surrey, TW20 0HJ

United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για πωλήσεις, υποστήριξη και γενικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



• Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε τον Οδηγό ταχείας έναρξης (αυτό τον οδηγό) και το Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) για την ασφάλειά σας προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Προφυλάξεις σχετικές με την ασφάλεια

-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Υποδεικνύει την παρουσία ενός κινδύνου που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν τηρήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ** Υποδεικνύει την παρουσία ενός κινδύνου που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό εάν δεν τηρήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται.

Γενικές προφυλάξεις

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ		
 Μην αγγίζετε τον διακόπτη ασφαλείας στο εσωτερικό του μηχανήματος. Κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία λόγω της υψηλής τάσης. Επιπλέον, τα γρανάζια περιστρέφονται, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει σωματική βλάβη.	 Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι κοντά στο μηχάνημα. Κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά λόγω της θερμότητας στο εσωτερικό του μηχανήματος.	 Εάν το περίβλημα του μηχανήματος θερμανθεί υπερβολικά ή εκλύεται από το μηχάνημα καπνός, μια ασυνήθιστη οσμή ή μη φυσιολογικός θόρυβος, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα, βγάλτε από την πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
 Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν ένα υγρό, όπως νερό, έρθει σε επαφή με εσωτερικά μέρη του μηχανήματος. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.	 Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και απομακρύνετε ξένα υλικά όπως συνδετήρες εάν πέσουν στο εσωτερικό του μηχανήματος. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή/και πυρκαγιά που θα οδηγήσει σε τραυματισμό.	 Μην λειτουργείτε και μην αποσυναρμολογείτε το μηχάνημα πέρα των οδηγιών στο Εγχειρίδιο χρήστη. Κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή/και πυρκαγιά που θα οδηγήσει σε τραυματισμό.
 Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν το μηχάνημα πέσει στο έδαφος ή το κάλυμμα καταστραφεί. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή/και πυρκαγιά που θα οδηγήσει σε τραυματισμό.	 Να βγάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ανά τακτά διαστήματα για να καθαρίζετε τις ακίδες βύσματος και τη βάση μεταξύ των ακίδων. Εάν το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας παραμένει στην πρίζα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η βάση του θα σκονιστεί με αποτέλεσμα να προκληθεί βραχυκύκλωμα, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.	 Μην καθαρίζετε διαρροή γραφίτη με ηλεκτρική σκούπα. Κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά λόγω των σπινθήρων από την ηλεκτρική επαφή. Γραφίτης που έχει διαρρεύσει στο πάτωμα πρέπει να καθαρίζεται με υγρό πανί.
 Μην εισάγετε υλικά σε οπές εξαερισμού. Κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή/και πυρκαγιά με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός.	 Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως νερό, στο μηχάνημα. Κάνοντας έτσι μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή/και πυρκαγιά με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός.	 Μην αγγίζετε τον σταθεροποιητή και άλλα μέρη όταν ανοίγετε το κάλυμμα του μηχανήματος. Κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Μην πετάτε τις κασέτες γραφίτη και το τύμπανο απεικόνισης στην φωτιά. Κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη σκόνης οδηγώντας σε εγκαύματα.



Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο τροφοδοσίας ή καλώδιο γείωσης διαφορετικά από αυτά που υποδεικνύονται στο Εγχειρίδιο χρήστη. Κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.



Η λειτουργία του UPS (αδιάλειπτη πηγή τροφοδοσίας) ή μετατροπέων δεν είναι εγγυημένη. Μην χρησιμοποιείτε πηγή αδιάλειπτης παροχής ενέργειας ή μετατροπείς. Κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ



Μην πλησιάζετε στην περιοχή εξόδου του χαρτιού όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, κατά τη διάρκεια εκτύπωσης. Κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθεί σωματική βλάβη.



Μην αγγίζετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων εάν έχει υποστεί βλάβη. Εάν το υγρό (υγρό κρυστάλλων) που έχει διαρρεύσει από την οθόνη υγρών κρυστάλλων εισέλθει στα μάτια ή το στόμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια, εάν απαιτείται.

Πίνακας Περιεχομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ	3
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	3
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ	3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	3
Για την ασφάλειά σας.....	4
Πληροφορίες για αυτό τον οδηγό.....	9
1 Ρύθμιση μηχανήματος.....	11
Ονόματα των εξαρτημάτων	11
Μηχάνημα.....	11
Πίνακας χειρισμού	13
Εγκατάσταση του μηχανήματός σας	14
Απαιτήσεις Εγκατάστασης	14
Περιβάλλον εγκατάστασης	14
Χώρος εγκατάστασης	14
Περιβάλλον ασύρματου LAN (MB451w, MB471w μόνο)	15
Προφυλάξεις για χρήση σε περιβάλλον ασύρματου LAN.....	15
Ορολογία	15
Αποσυσκευασία και εγκατάσταση του μηχανήματός σας	16
Διαθέσιμες επιλογές.....	19
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του μηχανήματός σας.....	19
Προϋποθέσεις τροφοδοσίας ρεύματος	19
Ενεργοποίηση του μηχανήματός σας	20
Απενεργοποίηση του μηχανήματός σας	21
Φόρτωση χαρτιού.....	22
Βήμα 1 Φόρτωση χαρτιού στο δίσκο 1	22
Βήμα 2 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για το δίσκο 1	23
Διαμόρφωση εκτύπωσης.....	25
Διαδικασία εκτύπωσης.....	25
2 Φωτοτύπηση	26
Εκκίνηση εργασίας φωτοτύπησης	26

3 Αποστολή φαξ (μόνο για MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, ES4191 MFP)	28
Αρχική εγκατάσταση για αποστολή φαξ	29
Βήμα 1 Ρύθμιση του κωδικού χώρας	29
Βήμα 2 Σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή	30
Σύνδεση με δημόσια γραμμή (Σύνδεση μόνο για φαξ)	30
Σύνδεση σε δημόσια γραμμή (Σύνδεση για φαξ και τηλέφωνο)	31
Σύνδεση στο περιβάλλον ADSL	32
Σύνδεση με τηλέφωνο IP	32
Σύνδεση του CS Tuner ή της ψηφιακής τηλεόρασης	33
Σύνδεση PBX, οικιακού τηλεφώνου ή εταιρικού τηλεφώνου	33
Σύνδεση ως εσωτερικό τηλέφωνο	34
Βήμα 3 Διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων	34
Βήμα 3-1 Ρυθμίσεις για κάθε τύπο κλήσης	34
Βήμα 3-2 Ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας	35
Βήμα 3-3 Καθορισμός πληροφοριών αποστολέα	37
Βήμα 3-4 Σύνδεση PBX	38
Βήμα 3-5 Ρύθμιση για Super G3	39
Βήμα 3-6 Καθορισμός της λειτουργίας λήψης	40
Αποστολή/Λήψη φαξ	42
Διαδικασία φαξ	42
Λήψη φαξ	44
Συμπεριφορά λήψης	44
Εκτύπωση ληφθέντων φαξ	44
Αποστολή φαξ από έναν υπολογιστή (για Windows)	45
Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης φαξ	45
Διαδικασία αποστολής φαξ από υπολογιστή	54

4	Σάρωση.....	55
	Σάρωση προς e-mail.....	55
	Αρχική εγκατάσταση για τη Σάρωση προς e-mail.....	55
	Βήμα 1 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του μηχανήματός σας.....	55
	Βήμα 2 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων E-mail του μηχανήματός σας.....	60
	Διαδικασία της Σάρωσης προς e-mail	64
	Σάρωση προς υπολογιστή δικτύου	66
	Αρχική εγκατάσταση για τη Σάρωση προς δικτυακό Η/Υ	66
	Βήμα 1 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του μηχανήματός σας.....	66
	Βήμα 2 Ρύθμιση του υπολογιστή και του μηχανήματός σας για Σάρωση προς δικτυακό Η/Υ.....	71
	Διαδικασία της Σάρωσης προς δικτυακό Η/Υ	83
	Σάρωση προς τοπικό υπολογιστή	85
	Αρχική εγκατάσταση για τη Σάρωση προς τοπικό υπολογιστή.....	85
	Για Windows	85
	Για Mac OS X	100
	Διαδικασία της Σάρωσης προς τοπικό υπολογιστή.....	107
5	Εκτύπωση	112
	Εκτύπωση από έναν υπολογιστή	112
	Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή	112
	Για Windows	112
	Για Mac OS X	122
	Εκκίνηση εργασίας εκτύπωσης.	134
	Για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL/PCL XPS στα Windows	134
	Για το πρόγραμμα οδήγησης Εκτυπωτή PS στα Windows	135
	Για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PS στο MAC OS X	136
	Για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL στο MAC OS X.....	137
	Ευρετήριο	138

• Πληροφορίες για αυτό τον οδηγό

Όροι στο παρόν έγγραφο

Οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται σε αυτό τον οδηγό:

Σημείωση

- Υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες για τις λειτουργίες. Βεβαιωθείτε να τις διαβάσετε.

Παρατήρηση

- Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες για τις λειτουργίες. Συστήνουμε να τις διαβάσετε.

Παραπομπή

- Υποδεικνύει που να αναζητήσετε όταν επιθυμείτε να μάθετε πιο αναλυτικές ή σχετικές πληροφορίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υποδεικνύει την παρουσία ενός κινδύνου που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν τηρήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υποδεικνύει την παρουσία ενός κινδύνου που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό εάν δεν τηρήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται.

Σύμβολα στον παρόν έγγραφο

Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται σε αυτό τον οδηγό:

Σύμβολα	Περιγραφή
[]	- Υποδεικνύει ονόματα μενού στην οθόνη προβολής. - Υποδεικνύει μενού, παράθυρα, ονόματα πλαισίων διαλόγου στον υπολογιστή. - Υποδεικνύει ονόματα μερών του μηχανήματος ή παρεχόμενα μέρη.
" "	- Υποδεικνύει ονόματα αρχείων στον υπολογιστή. - Υποδεικνύει τίτλους αναφοράς.
Πλήκτρο < >	Υποδεικνύει πλήκτρο φυσικού εξαρτήματος είτε στον πίνακα χειρισμού είτε στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή.
>	- Υποδεικνύει τον τρόπο για να φτάσετε στο μενού που επιθυμείτε είτε στο μενού της μηχανήματος είτε στον υπολογιστή. - Υποδεικνύει τον τρόπο μετάβασης στην ενότητα όπου περιγράφονται οι σχετικές πληροφορίες.

Συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό

Οι παρακάτω συμβολισμοί μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο.

- PostScript3 Emulation → PSE, POSTSCRIPT3 Emulation, POSTSCRIPT3 EMULATION
- Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition λειτουργικό σύστημα → Windows 7 (έκδοση 64bit) *
- Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition λειτουργικό σύστημα → Windows Vista (έκδοση 64bit) *
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 64-bit Edition λειτουργικό σύστημα → Windows Server 2008 *
- Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition λειτουργικό σύστημα → Windows Server 2008 (έκδοση 64bit) *
- Microsoft® Windows® XP x64 Edition λειτουργικό σύστημα → Windows XP (έκδοση x64) *
- Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition λειτουργικό σύστημα → Windows Server 2003 (έκδοση x64) *
- Microsoft® Windows® 7 λειτουργικό σύστημα → Windows 7 *
- Microsoft® Windows Vista® λειτουργικό σύστημα → Windows Vista *
- Microsoft® Windows Server® 2008 λειτουργικό σύστημα → Windows Server 2008 *
- Microsoft® Windows® XP λειτουργικό σύστημα → Windows XP *
- Microsoft® Windows Server® 2003 λειτουργικό σύστημα → Windows Server 2003 *
- Γενική ονομασία για Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP και Windows Server 2003 → Windows
- Web Services on Devices → WSD

* Εάν δεν υπάρχει ξεχωριστή περιγραφή, η έκδοση 64bit περιλαμβάνεται στα Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP και στα Windows Server 2003. (η έκδοση 64bit και τα Windows Server 2008 R2 περιλαμβάνεται στα Windows Server 2008.)

Εάν δεν υπάρχει ξεχωριστή περιγραφή, τα Windows 7 χρησιμοποιούνται ως Windows, τα Mac OS X 10.7 χρησιμοποιούνται ως Mac OS X και το μοντέλο MB491 χρησιμοποιείται ως το μηχάνημα στα παραδείγματα του παρόντος εγγράφου.

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημά σας ή μοντέλο, οι περιγραφές στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να διαφέρουν.

1 Ρύθμιση μηχανήματος


Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί την αρχική εγκατάσταση για τη χρήση του μηχανήματος, περιλαμβάνοντας τα ονόματα των εξαρτημάτων του μηχανήματος, τον τρόπο αποσυσκευασίας και εγκατάστασης του μηχανήματος, τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του μηχανήματος και τον τρόπο φόρτωσης χαρτιού στο δίσκο 1.

• Ονόματα των εξαρτημάτων


Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα ονόματα των εξαρτημάτων του μηχανήματος και του πίνακα χειρισμού.

Μηχάνημα


Το ακόλουθο εμφανίζει τα ονόματα των εξαρτημάτων του μηχανήματος.

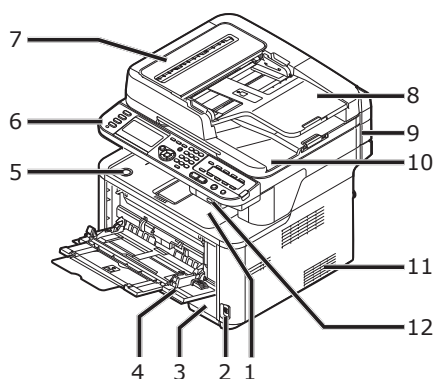


Αρ.	Όνομα
1	Επάνω κάλυμμα
2	Διακόπτης ρεύματος
3	Δίσκος 1
4	Μη αυτόματος τροφοδότης (μόνο για τα MB441/MB461/ES4161 MFP) Δίσκος χαρτιού πολλαπλών χρήσεων (MP) (μόνο για τα MB451/MB451w/MB471/ MB471w/MB491/ES4191 MFP)
5	Κουμπί ανοίγματος επάνω καλύμματος
6	Πίνακας χειρισμού
7	Κάλυμμα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)
8	Δίσκος εγγράφων
9	Μονάδα σαρωτή
10	Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης εγγράφων
11	Αεραγωγοί
12	Θύρα USB

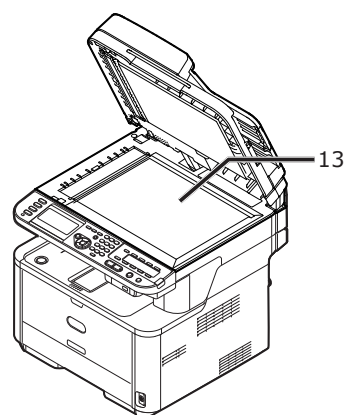


Αρ.	Όνομα
13	Επιφάνεια σάρωσης

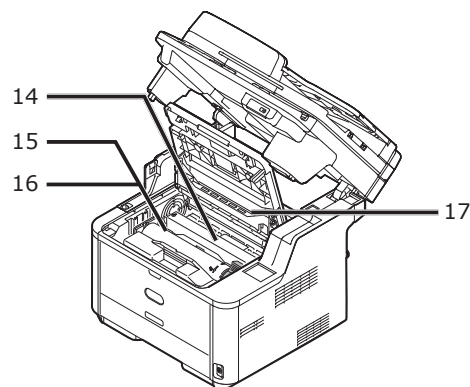

Αρ.	Όνομα
14	Μονάδα σταθεροποιητή
15	Αρχική κασέτα γραφίτη
16	Τύμπανο απεικόνισης
17	Κεφαλή LED

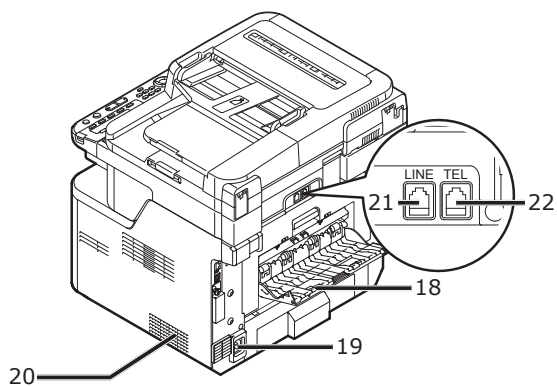

Αρ.	Όνομα
18	Συσσωρευτής προς τα πάνω
19	Πρίζα ρεύματος
20	Αεραγωγοί
21	Σύνδεση LINE (μόνο για MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/ES4191 MFP)
22	Σύνδεση TEL (μόνο για MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/ES4191 MFP)

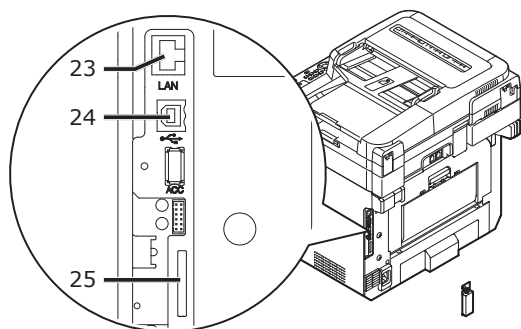


Αρ.	Όνομα
23	Σύνδεση διεπαφής δικτύου
24	Σύνδεση διεπαφής USB
25	Υποδοχή κάρτας μνήμης SD (μόνο για MB491/ES4191 MFP)

Πίνακας χειρισμού

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα ονόματα των εξαρτημάτων του πίνακα χειρισμού.

Παραπομπή

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες κάθε εξαρτήματος, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "1. Ρύθμιση" > "Πίνακας χειριστή".

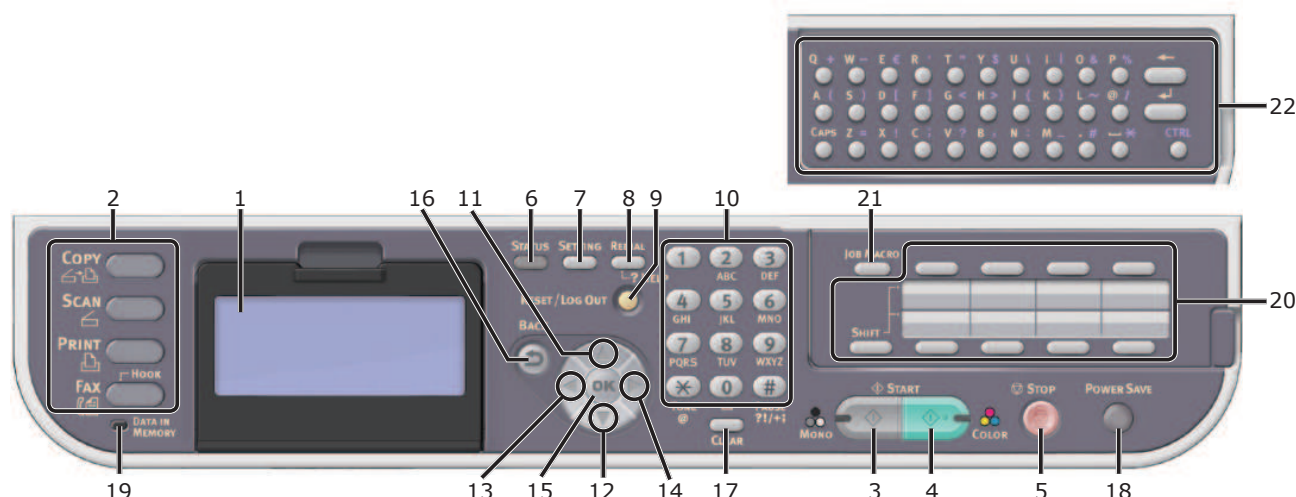

Αρ.	Όνομα
1	Οθόνη προβολής
2	Πλήκτρα κύριας λειτουργίας Πλήκτρο <COPY (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ)> Πλήκτρο <SCAN (ΣΑΡΩΣΗ)> Πλήκτρο <PRINT (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)> Πλήκτρο <FAX/HOOK (ΦΑΞ/ΣΥΝΔΕΣΗ)> (για MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/ES4191 MFP)
3	Πλήκτρο <START (MONO) (ΕΝΑΡΞΗ (ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ))>
4	Πλήκτρο <START (COLOR) (ΕΝΑΡΞΗ (ΕΓΧΡΩΜΟ))>
5	Πλήκτρο <STOP (ΠΑΥΣΗ)>
6	Πλήκτρο <STATUS (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)>
7	Πλήκτρο <SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>
8	Πλήκτρο <REDIAL/?HELP (ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ/ΒΟΗΘΕΙΑ)> (για MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/ES4191 MFP) Πλήκτρο <?HELP (?ΒΟΗΘΕΙΑ)> (για MB441/MB461/ES4161 MFP)
9	Πλήκτρο <RESET/LOG OUT (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ/ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ)>
10	Πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων
11	Πλήκτρο <UP (ΕΠΑΝΩ)>
12	Πλήκτρο <DOWN (ΚΑΤΩ)>
13	Πλήκτρο <LEFT (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)>
14	Πλήκτρο <RIGHT (ΔΕΞΙΑ)>
15	Πλήκτρο <OK (OK)>
16	Πλήκτρο <BACK (ΠΙΣΩ)>
17	Πλήκτρο <CLEAR (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)>
18	Πλήκτρο <POWER SAVE (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)>
19	Ένδειξη <DATA IN MEMORY (ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ)> (για MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/ES4191 MFP)
20	Πληκτρολόγιο One-Touch
21	Πλήκτρο <JOB MACRO (ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)> (για MB471/MB471w/MB491/ES4191 MFP)
22	Πληκτρολόγιο Qwerty (για MB471/MB471w/MB491/ES4191 MFP)

• Εγκατάσταση του μηχανήματός σας

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο αποσυσκευασίας και εγκατάστασης του μηχανήματος.

Απαιτήσεις Εγκατάστασης

Η ενότητα αυτή εξηγεί το απαιτούμενο περιβάλλον και χώρο για την εγκατάσταση του μηχανήματος.

Περιβάλλον εγκατάστασης

Το μηχανήμα σας πρέπει να εγκατασταθεί στο ακόλουθο περιβάλλον:

Θερμοκρασία:	10°C~32°C
Υγρασία:	20%~80% RH (σχετική υγρασία)
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού λαμπτήρα:	25°C

! Σημείωση

- Προσέξτε τη συμπύκνωση. Ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Αν εγκαταστήσετε το μηχανήμα σας σε μέρος όπου η σχετική υγρασία του περιβάλλοντος αέρα είναι λιγότερη από 30% RH, χρησιμοποιήστε συσκευή διατήρησης υγρασίας ή αντιστατικό στρώμα.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην το τοποθετήσετε σε ζεστά μέρη ή κοντά σε φωτιά.
- Μην το τοποθετήσετε σε μέρη όπου πραγματοποιούνται χημικές αντιδράσεις (εργαστήριο κτλ.).
- Μην το τοποθετήσετε κοντά σε εύφλεκτα διαλύματα, όπως οινόπνευμα και διαλυτικό μπογιός.
- Μην το τοποθετήσετε σε μέρη που μπορούν να φτάσουν μικρά παιδιά.
- Μην το εγκαταστήσετε σε ασταθείς τοποθεσίες (ασταθή εξέδρα, μέρος με κλίση κλπ.).
- Μην το εγκαταστήσετε σε τοποθεσίες με υψηλή υγρασία ή σκόνη και σε τοποθεσίες που είναι εκτεθειμένες στο άμεσο ηλιακό φως.
- Μην το εγκαταστήσετε σε περιβάλλον εκτεθειμένο σε αλμυρό αέρα και διαβρωτικό αέριο.
- Μην το εγκαταστήσετε σε τοποθεσίες με αυξημένους κραδασμούς.
- Μην το εγκαταστήσετε σε τοποθεσίες όπου καλύπτονται οι οπές εξαερισμού του μηχανήματος.

! ΠΡΟΣΟΧΗ


- Μην το τοποθετήσετε απευθείας πάνω σε κουβέρτα ή χαλί με μακριά νήματα.
- Μην το εγκαταστήσετε σε κλειστό χώρο με ελλιπή εξαερισμό ή κυκλοφορία αέρα.
- Αν χρησιμοποιήσετε το μηχανήμα σε μικρό χώρο για μεγάλο διάστημα, παρακαλώ φροντίστε να εξαερίζετε τον χώρο.
- Εγκαταστήστε το μακριά από ισχυρά μαγνητικά πεδία και πηγές θορύβου.
- Εγκαταστήστε το μακριά από οθόνες ή τηλεοράσεις.
- Κατά τη μετακίνηση του μηχανήματος, κρατήστε το και από τις δύο πλευρές και κινήστε το δίνοντάς του μια ελαφριά κλίση στο πίσω μέρος προς τα κάτω.

Χώρος εγκατάστασης


Εγκαταστήστε το μηχανήμα σας σε επίπεδη επιφάνεια αρκετά πλατιά ώστε να τοποθετηθεί το μηχανήμα.

Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από το μηχανήμα σας σύμφωνα με τις παρακάτω εικόνες.

- Κάτοψη

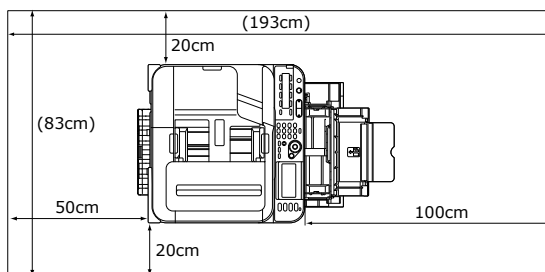

- Πλαϊνή όψη

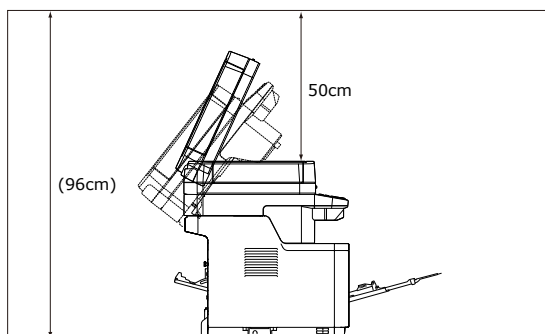

Περιβάλλον ασύρματου LAN (MB451w, MB471w μόνο)

Το προϊόν αυτό συνδέεται ασύρματα σε σημείο ασύρματης πρόσβασης και μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο.



Προφυλάξεις για χρήση σε περιβάλλον ασύρματου LAN

- Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να συνδεθεί σε ενσύρματο LAN και ασύρματο LAN ταυτόχρονα.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σημείου ασύρματης πρόσβασης πριν τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων SSID και των ρυθμίσεων ασφάλειας. Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να συνδεθεί στο LAN εάν οι ρυθμίσεις είναι λανθασμένες.
- Το προϊόν αυτό υποστηρίζει τον τρόπο λειτουργίας υποδομής. Ο τρόπος λειτουργίας Ad-hoc δεν υποστηρίζεται.

Ορολογία

- **SSID**
Ένα αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του δικτύου προορισμού σύνδεσης. Η ασύρματη επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη ρύθμιση αυτού του προϊόντος με το SSID του σημείου ασύρματης πρόσβασης του προορισμού σύνδεσης.
- **Ρυθμίσεις ασφάλειας**
Κατά τη χρήση ασύρματου LAN, οι ρυθμίσεις ασφάλειας μπορούν να διαμορφωθούν για την αποφυγή υποκλοπής των μεταδιδόμενων δεδομένων ή παράνομης πρόσβασης στο δίκτυο. Οι ρυθμίσεις ασφάλειας πρέπει να διαμορφωθούν στις ίδιες ρυθμίσεις με το σημείο ασύρματης πρόσβασης.

- **WPS**
Μια μέθοδος ρύθμισης ασύρματου LAN που παρέχεται από τη Wi-Fi Alliance, μια βιομηχανική ομάδα ασύρματου LAN. Υπάρχουν δύο διαθέσιμες μέθοδοι, μία με την πίεση πλήκτρου και μία με την εισαγωγή κωδικού PIN, ενώ με τη μέθοδο πίεσης πλήκτρου οι ρυθμίσεις ασύρματου LAN μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα με την πίεση του πλήκτρου [WPS] στο ασύρματο σημείο πρόσβασης. Στη μέθοδο κωδικού PIN, οι ρυθμίσεις ασύρματου LAN μπορούν εύκολα να διαμορφωθούν με την καταχώριση του 8ψήφιου αριθμού που έχει εκχωρηθεί σε αυτό το προϊόν στο σημείο ασύρματης πρόσβασης.
- **Λειτουργία υποδομής**
Αυτή η λειτουργία επικοινωνεί μέσω του σημείου ασύρματης πρόσβασης. Το προϊόν αυτό δεν υποστηρίζει τη λειτουργία ad-hoc στην οποία η επικοινωνία εκτελείται απευθείας με τον υπολογιστή.

Αποσυσκευασία και εγκατάσταση του μηχανήματός σας

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο αποσυσκευασίας και εγκατάστασης του μηχανήματος.

! Σημείωση


- Το τύμπανο απεικόνισης είναι πολύ εύθραυστο. Χειριστείτε το προσεκτικά.
- Μην εκθέτετε το τύμπανο απεικόνισης σε άμεσο ηλιακό φως ή πολύ φωτεινό εσωτερικό φως (περίπου πάνω από 1500lux). Ακόμη και κάτω από κανονικό εσωτερικό φως, μην το αφήνετε για περισσότερο από 5 λεπτά.
- Απαιτείται συσκευασία και προστατευτικό υλικό κατά τη μεταφορά του μηχανήματος. Μην τα πετάτε.

- 1 Βγάλτε το μηχανήμα σας από το κουτί και αφαιρέστε τα προστατευτικά υλικά και την πλαστική σακούλα από το μηχανήμα σας.

Τα αξεσουάρ (καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος, καλώδιο τηλεφώνου και το "DVD-ROM Λογισμικού") βρίσκονται μέσα στο προστατευτικό υλικό (1).

! Σημείωση


- Το καλώδιο τηλεφώνου δεν παρέχεται σε μερικές χώρες.

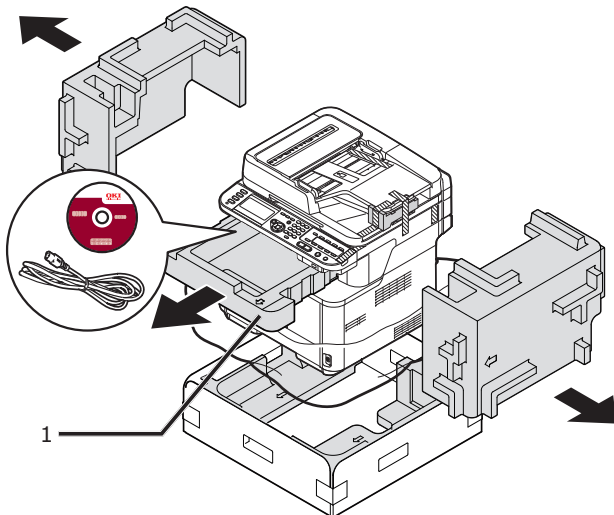


- 2 Σηκώστε το μηχανήμα σας και τοποθετήστε το εκεί όπου πρόκειται να εγκατασταθεί.

! Σημείωση


- Μην ανοίγετε τη μονάδα σαρωτή μέχρι να ολοκληρωθεί το βήμα 9.

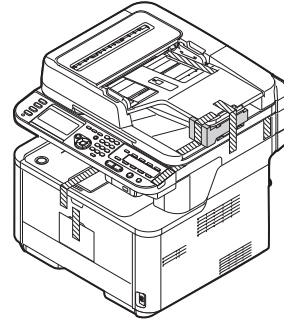


- 3 Αφαιρέστε τις ταινίες προστασίας (2) στο επάνω μέρος και τις πλευρές του μηχανήματός σας και βγάλτε τα προστατευτικά υλικά (3).

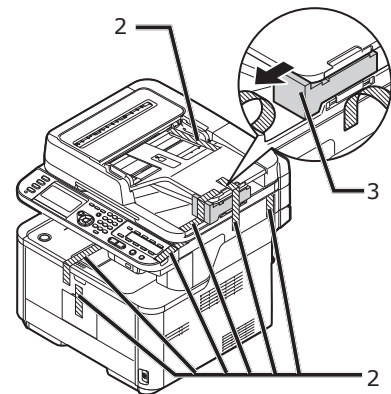

- 4 Αφαιρέστε τις ταινίες προστασίας (4) για να ανοίξετε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.

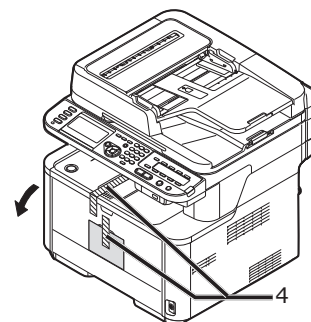


- 5** Αφαιρέστε την ταινία προστασίας (5) και τραβήξτε το χαρτί προς τα επάνω.

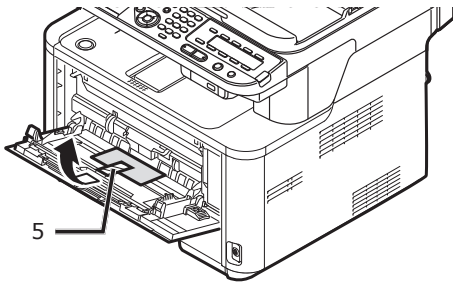


- 6** Κλείστε τον δίσκο χαρτιού πολλαπλών χρήσεων.

- 7** Ανοίξτε το κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης εγγράφου.

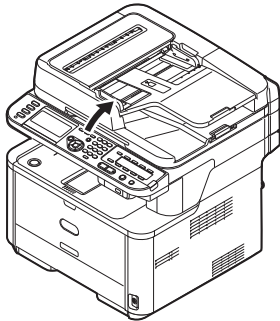


- 8** Αφαιρέστε τις ταινίες προστασίας (6).
Ανοίξτε το ADF και αφαιρέστε τις ταινίες προστασίας.

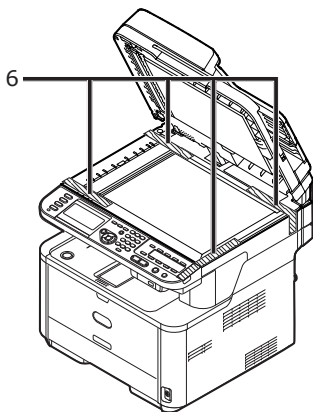


- 9** Κλείστε το κάλυμμα της επιφάνειας σάρωσης.
Τώρα, μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε το σαρωτή.


- 10** Ανοίξτε τη μονάδα του σαρωτή.

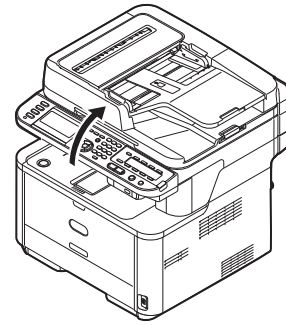

- 11** Πατήστε το κουμπί ανοίγματος πάνω καλύμματος (7) και ανοίξτε το πάνω κάλυμμα.

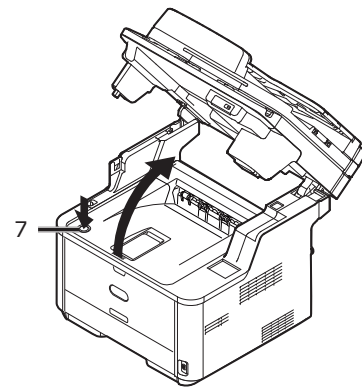


- 12** Σηκώστε το τύμπανο απεικόνισης από το μηχανήμα.

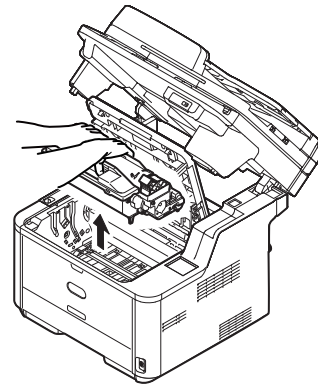


! Σημείωση

- Μην εκθέτετε το τύμπανο απεικόνισης σε φως περισσότερο από 5 λεπτά.
- Μην αγγίζετε τη λαμπερή πράσινη επιφάνεια στο κάτω μέρος του τυμπάνου απεικόνισης.


- 13** Αφαιρέστε τη ξηραντική ουσία πριν την εγκατάσταση.

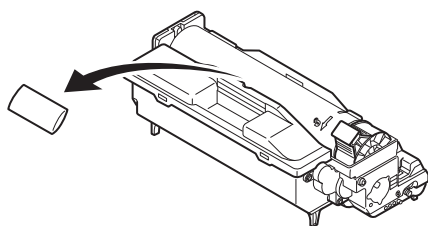

- 14** Εγκαταστήστε ξανά το τύμπανο απεικόνισης στο μηχανήμα: χαμηλώστε το σημείο του μηχανήματος όπου βρίσκονται τα μανταλάκια (8) σε κάθε άκρο στις υποδοχές των πλαϊνών πλευρών της κοιλότητας του μηχανήματος (9).

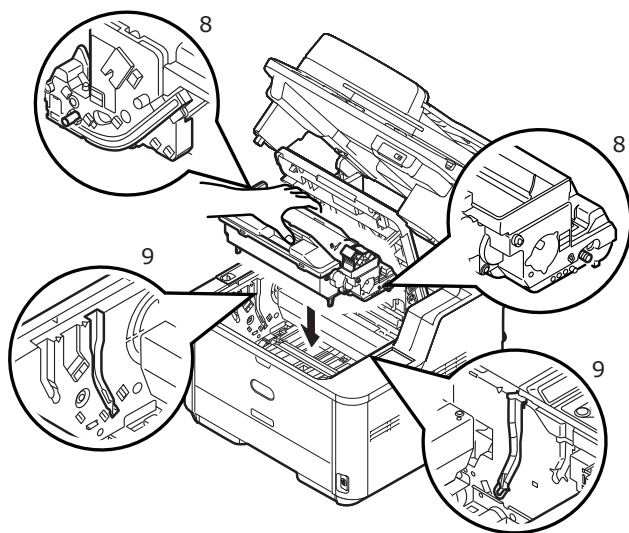

- 15** Γυρίστε το μοχλό προς την κατεύθυνση που απεικονίζεται.

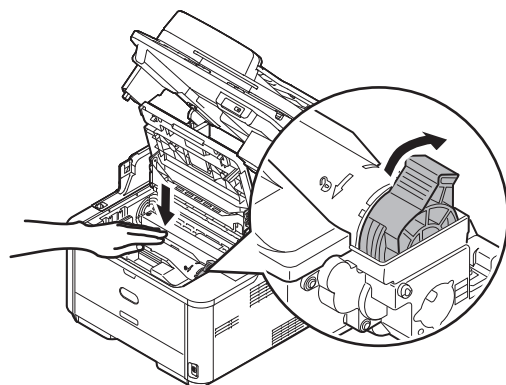

! Σημείωση

- Το βέλος πάνω στον μοχλό θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το βέλος πάνω στο τύμπανο απεικόνισης.
- Όταν η κασέτα γραφίτη δεν είναι εντελώς προσαρμοσμένη, ενδέχεται να υπάρξει εξασθένηση της ποιότητας εκτύπωσης.

- 16** Κλείστε το πάνω κάλυμμα.

- 17** Κλείστε τη μονάδα σάρωσης.

Παραπομπή

- Ανατρέξτε στο "**Φόρτωση χαρτιού**" [σελ.22](#) για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο φόρτωσης χαρτιού στο μηχανήμα.

Διαθέσιμες επιλογές

Η παρακάτω επιλογή είναι διαθέσιμη για το μηχανήμά σας:

- Μονάδα δευτέρου δίσκου (δίσκος 2)

! Σημείωση

- Η μονάδα δευτέρου δίσκου διατίθεται μόνο στα MB461, MB471, MB471w, MB491, ES4161 MFP, ES4191 MP.

Παραπομπή

- Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της επιλογής, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "1. Ρύθμιση" > "Επιλογές εγκατάστασης".

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του μηχανήματός σας

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του μηχανήματος.

Προϋποθέσεις τροφοδοσίας ρεύματος

Η τροφοδοσία ρεύματος πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Ρεύμα: 110 - 127VAC
(Διακύμανση 99 - 140 VAC)
220 - 240VAC
(Διακύμανση 198 - 264VAC)

Συχνότητα: 50/60 Hz $\pm$ 2%


! Σημείωση

- Αν η τροφοδοσία ρεύματος δεν είναι σταθερή, χρησιμοποιήστε έναν ρυθμιστή τάσης.
- Η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος του παρόντος μηχανήματος είναι 950W. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι επαρκής για τη λειτουργία του παρόντος μηχανήματος.
- Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία όταν χρησιμοποιείται αδιάλειπτο σύστημα τροφοδοσίας ρεύματος (UPS) ή μετατροπέας. Μην χρησιμοποιείτε αδιάλειπτο σύστημα τροφοδοσίας ρεύματος (UPS) ή μετατροπέα.


 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και/ή πρόκλησης πυρκαγιάς.	
	• Φροντίστε να απενεργοποιήσετε το διακόπτη τροφοδοσίας όταν βάζετε ή βγάζετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και το σύρμα γείωσης. • Φροντίστε να συνδέσετε το σύρμα γείωσης σε ένα αποκλειστικό τερματικό γείωσης. Αν δεν μπορείτε να γειώσετε τον εκτυπωτή, επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το μηχάνημα. • Μη συνδέετε ποτέ το σύρμα γείωσης σε αγωγό νερού, αγωγό αερίου, γείωση γραμμής τηλεφώνου, αλεξικέραυνο ή κάτι παρόμοιο. • Φροντίστε να συνδέσετε το σύρμα γείωσης πριν συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην ηλεκτρική πρίζα. Επιπλέον, όταν αποσυνδέετε το σύρμα γείωσης, φροντίστε πρώτα να αφαιρέσετε το καλώδιο ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα. • Φροντίστε να συνδέετε και να αποσυνδέετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ενώ κρατάτε το βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος. • Εισάγετε με ασφάλεια το βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος στην πρίζα τοίχου. • Μην βάζετε και βγάζετε ένα βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος με βρεγμένα χέρια. • Εγκαταστήστε το καλώδιο ρεύματος σε μέρος που δεν πατιέται και μην τοποθετήσετε οτιδήποτε πάνω στο καλώδιο ρεύματος. • Μην δένετε τα καλώδια σε δεσμίδα. • Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος εάν έχει υποστεί βλάβη. • Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς πολλαπλών εξόδων. • Μην συνδέετε αυτό το μηχάνημα και άλλα ηλεκτρικά προϊόντα στην ίδια πρίζα τοίχου. Αν συνδεθεί ταυτόχρονα με μονάδα κλιματιστικού, φωτοτυπικό μηχάνημα, καταστροφέα εγγράφων, κτλ., ο ηλεκτρικός θόρυβος μπορεί να παρέμβει με τη λειτουργία του μηχανήματος. Αν η σύνδεση στην ίδια πρίζα τοίχου με κάποιο άλλο προϊόν είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε φίλτρο θορύβου του εμπορίου ή μετασχηματιστή περικοπής θορύβου του εμπορίου. • Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος και εισάγετέ το απευθείας με το τερματικό γείωσης. Μην χρησιμοποιείτε τα καλώδια ρεύματος άλλων προϊόντων για το μηχάνημα. • Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης. Όταν είναι αναπόφευκτη η χρήση καλωδίου επέκτασης, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με ονομαστική τιμή 15A ή υψηλότερη. • Η χρήση καλωδίου επέκτασης μπορεί να προκαλέσει τη λειτουργία του μηχανήματος με χαμηλότερη απόδοση από την κανονική εξαιτίας εξασθένισης τάσης ρεύματος. • Κατά τη διάρκεια εκτύπωσης, μην κλείνετε την τροφοδοσία ρεύματος ή μην βγάζετε το βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος. • Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη χρονική περίοδο (συνεχόμενες διακοπές ή ταξίδι μεγάλης διάρκειας), βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. • Μην χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος σε άλλα προϊόντα.	

Ενεργοποίηση του μηχανήματός σας


- 1 Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος του μηχανήματός σας.

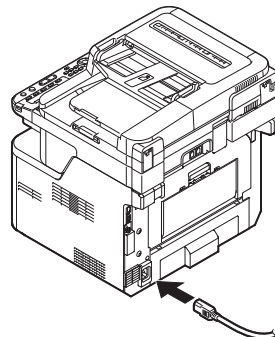

- 2 Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην ηλεκτρική πρίζα.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έγγραφα στη γυάλινη επιφάνεια εγγράφου ή στο ADF και ότι το κάλυμμα του ADF είναι κλειστό.
- 4 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το ενεργοποιήσετε.

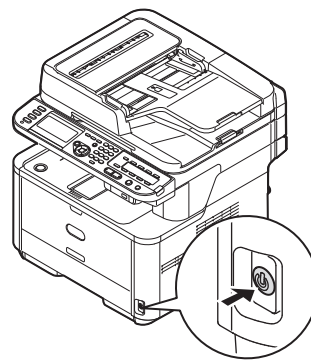

Η οθόνη αναμονής αντιγραφής εμφανίζεται αφού το μηχάνημά σας τέθηκε σε κατάσταση ετοιμότητας.

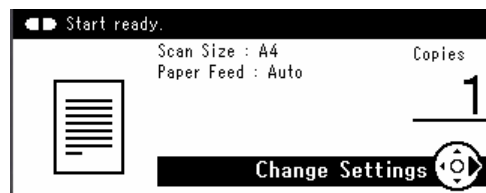


! Σημείωση

- Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ισχύος πριν την ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ξανά.

Απενεργοποίηση του μηχανήματός σας


- 1 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη ρεύματος για ένα δευτερόλεπτο περίπου.

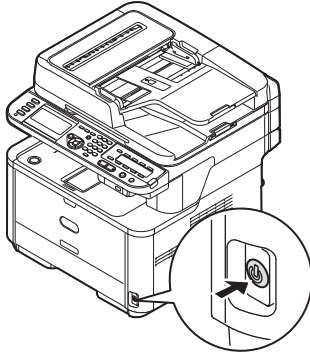

! Σημείωση

- Πατήστε τον διακόπτη ρεύματος για λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα.

Το μήνυμα [**Shutdown in progress. Please wait. The machine turns off automatically.** (Shutdown in progress. Please wait. The machine turns off automatically.)] εμφανίζεται στον πίνακα χειρισμού και η ένδειξη του διακόπτη τροφοδοσίας αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια το μηχάνημα απενεργοποιείται αυτόματα και σβήνει η ένδειξη του διακόπτη τροφοδοσίας.

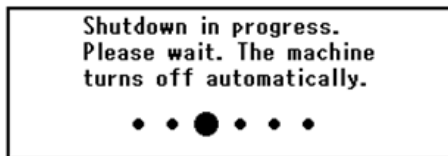

! Σημείωση

- Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ισχύος πριν την ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ξανά.

Παραπομπή

- Το μηχάνημά σας διαθέτει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και τη λειτουργία αδράνειας και τη λειτουργία Auto Power Off. Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "1. Ρύθμιση" > "Εγκατάσταση του μηχανήματός σας" > "Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του μηχανήματός σας" > "Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας" και "Λειτουργία αδράνειας" / "Auto Power Off".

Φόρτωση χαρτιού

Το μηχανήμα σας διαθέτει δύο ενσωματωμένους δίσκους (δίσκος 1 και δίσκος πολλαπλών χρήσεων) (το MB441/MB461/ES4161 MFP είναι ο Μη αυτόματος τροφοδότης) και έναν προαιρετικό δίσκο (δίσκος 2).

Ο προαιρετικός δίσκος (Δίσκος2) διατίθεται μόνο στα MB461, MB471, MB471w, MB491, ES4161 MFP και ES4191 MP.

Η ενότητα αυτή εξηγεί το υποστηριζόμενο χαρτί και τη χωρητικότητα του δίσκου 1 και τον τρόπο φόρτωσης χαρτιού στο δίσκο 1. Μετά τη φόρτωση του χαρτιού, πρέπει να καταχωρίσετε το χαρτί που φορτώθηκε στο μηχανήμα σας.

Για να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες φόρτωσης χαρτιού, ακολουθήστε τα παρακάτω 2 βήματα:

- "Βήμα 1 Φόρτωση χαρτιού στο δίσκο 1" σελ.22
- "Βήμα 2 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για το δίσκο 1" σελ.23

■ Προδιαγραφή δίσκου 1

Υποστηριζόμενο μέγεθος χαρτιού	Χωρητικότητα σε χαρτί	Βάρος χαρτιού
• A4 • A5* • B5 • A6* • Γράμμα • Legal 13 • Legal 13,5 • Χαρτί Legal-size 14 • Executive • Δήλωση* • 16K (184 x 260 mm) • 16K (195 x 270 mm) • 16K (197 x 273 mm) • Προσαρμοσμένο	250 φύλλα (όταν το βάρος χαρτιού είναι 80 g/m ²)	• Ελαφρύ 60 έως 63 g/m² • Μεσαίο ελαφρύ 64 έως 74 g/m² • Μεσαίο 75 έως 87 g/m² • Μεσαίο βαρύ 88 έως 104 g/m² • Βαρύ 105 έως 122 g/m²

! Σημείωση


- Η εκτύπωση διπλή όψης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χαρτί που φέρει την ένδειξη "*".

Παραπομπή


- Για τις προδιαγραφές και τον τρόπο φόρτωσης χαρτιού στο δίσκο 2 (προαιρετικός), στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων και στο μη αυτόματο τροφοδότη, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "1. Ρύθμιση" > "Φόρτωση χαρτιού και εγγράφων" > "Χαρτί" > "Φόρτωση χαρτιού".

Βήμα 1 Φόρτωση χαρτιού στο δίσκο 1


- 1 Τραβήξτε έξω το δίσκο 1.

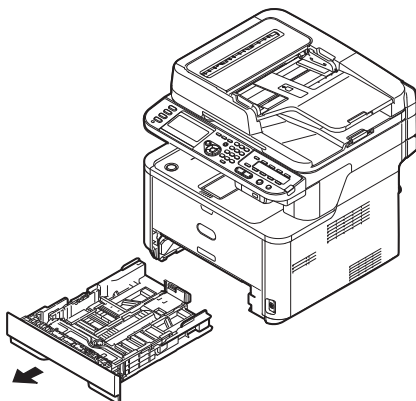


- 2 Σύρετε τον οδηγό χαρτιού (1) στο πλάτος χαρτιού που είναι για φόρτωση.

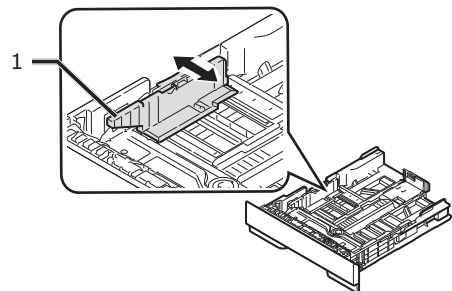

- 3 Σύρετε το εξάρτημα σταματήματος χαρτιού (2) στο μήκος του χαρτιού που είναι για φόρτωση.

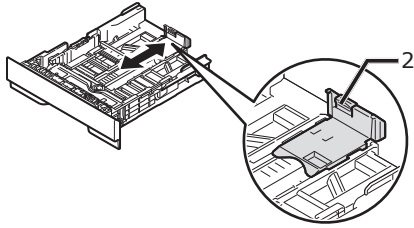


- 4 Τεντώστε το χαρτί εμπρός-πίσω και μετά ξεφυλλίστε το. Ισιώστε τις γωνίες της στοίβας χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια.

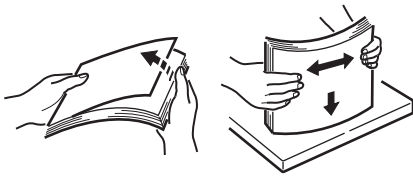

- 5 Φορτώστε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

! Σημείωση

- Μην φορτώνετε χαρτί πάνω από τη γραμμή γεμίσματος (3).

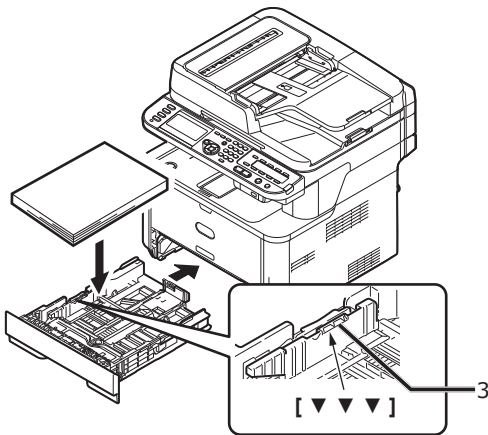


- 6 Σπρώξτε τον δίσκο 1 μέχρι να σταματήσει.

Βήμα 2 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για το δίσκο 1

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING>** (ΡΥΘΜΙΣΗ) στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε **[Διαμόρφωση Χαρτιού (Paper Setup)]** και μετά πατήστε **OK**.

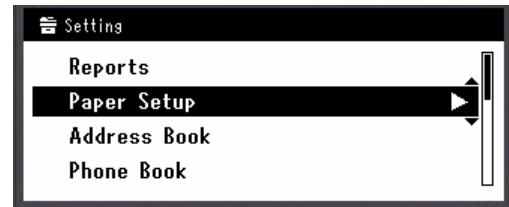

- 3 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Δίσκος1]** και μετά πατήστε **OK**.
- 4 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Μέγεθος χαρτιού]** και μετά πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το μέγεθος του χαρτιού που φορτώσατε κι έπειτα πατήστε το **OK**.

Παραπομπή

- Αν το **[CUSTOM]** είναι επιλεγμένο για το **[Μέγεθος χαρτιού]**, πρέπει να καταχωρίσετε το προσαρμοσμένο μέγεθος. Για τον τρόπο καταχώρισης του προσαρμοσμένου μεγέθους, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "1. Ρύθμιση" > "Φόρτωση χαρτιού και εγγράφων" > "Χαρτί" > "Φόρτωση χαρτιού" > "Καταχώριση μεγεθών χαρτιού".

- 6 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το **[Media Type]** και μετά πατήστε **OK**.
- 7 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε τον τύπο του μέσου που φορτώσατε κι μετά πατήστε το **OK**.
- 8 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το **[Media Weight]** και μετά πατήστε **OK**.

1

Ρύθμιση μηχανήματος

- 9** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το βάρος του χαρτιού που φορτώσατε κι μετά πατήστε το .
- 10** Πατήστε το ◀ μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

• Διαμόρφωση εκτύπωσης

Αυτή η ενότητα εξηγεί το πως να εκτυπώσετε τη Διαμόρφωση μέσω της οποίας μπορείτε να ελέγξετε λεπτομερείς πληροφορίες του μηχανήματός σας όπως οι ρυθμίσεις και η κατάστασή του.

Όταν ολοκληρώσετε την αρχική εγκατάσταση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να επιβεβαιώσετε ότι το μηχάνημα εγκαταστάθηκε σωστά.

Διαδικασία εκτύπωσης

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING** (ΡΥΘΜΙΣΗ)> στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Αναφορές]** και πατήστε **OK**.
- 3 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Διαμόρφωση]** και πατήστε **OK**.
- 4 Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **OK**.
Όταν η Διαμόρφωση εκτυπωθεί σωστά, η αρχική εγκατάσταση είναι επιτυχημένη.

2 Φωτοτύπηση

Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί τη βασική λειτουργία για τη λειτουργία φωτοτύπησης του μηχανήματός σας.


2

Εκκίνηση εργασίας φωτοτύπησης

Παρατήρηση

- Η παρακάτω διαδικασία χρησιμοποιεί τις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.


- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<COPY>** (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ) στον πίνακα χειρισμού για να ανοίξετε την οθόνη αναμονής φωτοτύπησης.

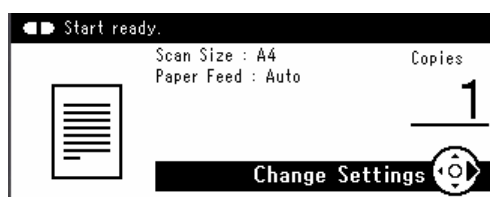

- 2 Τοποθετήστε το έγγραφό σας στο ADF ή στην επιφάνεια σάρωσης όπως φαίνεται παρακάτω:

• ADF


Φορτώστε τα έγγραφα σας με την πρόσοψη στραμμένη προς τα επάνω και με την πάνω άκρη των εγγράφων πρώτη.

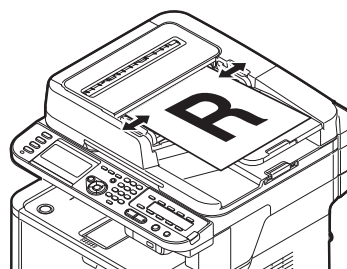

Προσαρμόστε τους οδηγούς εγγράφου στο πλάτος των εγγράφων σας.

• Επιφάνεια σάρωσης εγγράφου


Τοποθετήστε το έγγραφό σας με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω και ευθυγραμμίστε την πάνω άκρη του με την πάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας σάρωσης.

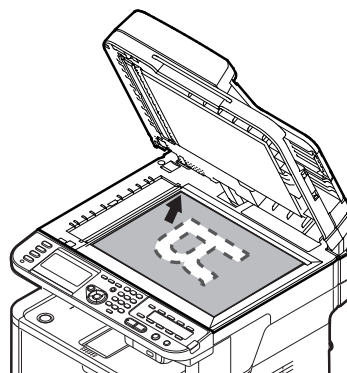

Κλείστε το κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης εγγράφου απαλά.

! Σημείωση

- Όταν φωτοτυπείτε μέσω της επιφάνειας σάρωσης, μην εφαρμόζετε υπερβολικό βάρος στην επιφάνεια.

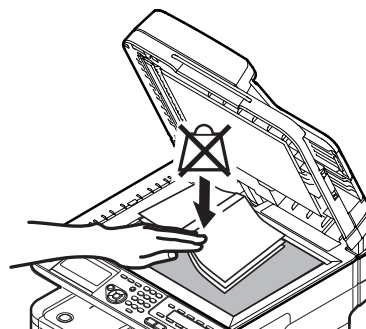

Παρατήρηση

- Αυτό το μηχάνημα βάζει σε προτεραιότητα το ADF κατά την φωτοτύπηση εγγράφων. Βεβαιωθείτε να μην τοποθετήσετε έγγραφα στο ADF όταν χρησιμοποιείτε την επιφάνεια σάρωσης.

3 Πατήστε για να ξεκινήσει η φωτοτύπηση.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί .

Παρατήρηση

- Μπορείτε να ακυρώσετε την φωτοτύπηση εάν πατήσετε το πλήκτρο **<STOP (ΠΑΥΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού, μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα που υποδεικνύει την ολοκλήρωση της φωτοτύπησης.

**Παραπομπή**

- Για να φορτώσετε ένα έγγραφο σε οριζόντιο προσανατολισμό, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "1. Ρύθμιση" > "Φόρτωση χαρτιού και εγγράφων" > "Εγγραφα" > "Φόρτωση εγγράφων".
- Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωτοτύπησης, όπως μέγεθος σάρωσης, προσανατολισμό εγγράφου και φωτοτύπηση διπλής όψης, όπως απαιτείται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "2. Φωτοτύπηση" > "Διαμόρφωση ρυθμίσεων φωτοτύπησης".

3 Αποστολή φαξ (μόνο για MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, ES4191 MFP)

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί την αρχική εγκατάσταση, όπως τον τρόπο ρύθμισης του κωδικού χώρας, σύνδεσης μιας τηλεφωνικής γραμμής και διαμόρφωσης των βασικών ρυθμίσεων και τη βασική διαδικασία των λειτουργιών Φαξ και Φαξ από υπολογιστή.

Το μηχάνημά σας υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες που αφορούν το φαξ.

Λειτουργία	Επισκόπηση
"Αποστολή/Λήψη φαξ"	Σαρώνει έγγραφα και τα στέλνει ως φαξ ή λαμβάνει φαξ μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Πρέπει να ολοκληρώσετε την αρχική εγκατάσταση για την αποστολή φαξ πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
"Αποστολή φαξ από έναν υπολογιστή (για Windows)"	Στέλνει φαξ από τον υπολογιστή σας που είναι συνδεδεμένος μέσω USB ή δικτύου. Τα φαξ στέλνονται απευθείας από τον υπολογιστή σας σε έναν προορισμό μέσω του μηχανήματος με τη χρήση μιας τηλεφωνικής γραμμής. Το πρόγραμμα οδήγησης φαξ πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Επίσης πρέπει να ολοκληρώσετε την αρχική εγκατάσταση για την αποστολή φαξ πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Σάρωση σε εξυπηρετητή φαξ	Σαρώνει έγγραφα και στέλνει σαρωμένες εικόνες ως συνημμένο αρχείο TIFF των e-mail σε έναν εξυπηρετητή φαξ μέσω του δικτύου. Ο εξυπηρετητής φαξ στέλνει τα ληφθέντα αρχεία TIFF στο φαξ. Για την αρχική εγκατάσταση της λειτουργίας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "1. Ρύθμιση" > "Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου" > "Ρύθμιση της σάρωσης προς e-mail και διαδικτυακό φαξ". Για τη διαδικασία της λειτουργίας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "3. Αποστολή φαξ (μόνο για MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, ES4191 MFP)" > "Βασική διαδικασία για τη σάρωση σε εξυπηρετητή φαξ".
Διαδικτυακό Φαξ	Σαρώνει έγγραφα και τα στέλνει ως φαξ ή λαμβάνει φαξ με e-mail μέσω δικτύου. Για την αρχική εγκατάσταση της λειτουργίας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "1. Ρύθμιση" > "Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου" > "Ρύθμιση της σάρωσης προς e-mail και διαδικτυακό φαξ". Για τη διαδικασία της λειτουργίας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "3. Αποστολή φαξ (μόνο για MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, ES4191 MFP)" > "Βασική διαδικασία για διαδικτυακό φαξ".
Αυτόματη παράδοση (μόνο για MB491, ES4191 MFP)	Πρωθεί τα ληφθέντα φαξ και αρχεία που είναι συνημμένα σε e-mail αυτόματα σε καθορισμένους προορισμούς. Μπορείτε να καθορίσετε διευθύνσεις e-mail και ένα φάκελο δικτύου ως τον προορισμό. Για την αρχική εγκατάσταση της λειτουργίας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "1. Ρύθμιση" > "Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου" > "Ρύθμιση της σάρωσης προς e-mail και διαδικτυακό φαξ"/"Ρύθμιση της σάρωσης σε δικτυακό H/Y". Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία και τον τρόπο καταχώρισης προορισμών εκ των προτέρων, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "9. Ρυθμίσεις για τις λειτουργίες Αυτόματη παράδοση και Αποθήκευση δεδομένων μετάδοσης (μόνο για MB491/ES4191 MFP)" > "Προώθηση ληφθέντων δεδομένων ως ψηφιακά δεδομένα (Αυτόματη παράδοση)". ! Σημείωση • Εάν δεν έχει εισαχθεί μια κάρτα SD, η λειτουργία αυτή δεν θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί.

• Αρχική εγκατάσταση για αποστολή φαξ

Η ενότητα αυτή εξηγεί την αρχική εγκατάσταση που απαιτείται για τις λειτουργίες φαξ και φαξ από υπολογιστή.

Για να ρυθμίσετε το μηχάνημα για τις λειτουργίες φαξ και φαξ από υπολογιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω 3 βήματα:

- "Βήμα 1 Ρύθμιση του κωδικού χώρας" σελ.29
- "Βήμα 2 Σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή" σελ.30
- "Βήμα 3 Διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων" σελ.34


Βήμα 1 Ρύθμιση του κωδικού χώρας

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο να ρυθμίσετε τον κωδικό χώρας. Βεβαιωθείτε να επιλέξετε τον κατάλληλο κωδικό χώρας πριν συνδέσετε την τηλεφωνική γραμμή.

! Σημείωση

- Αν ορίσετε λανθασμένο κωδικό χώρας ενδέχεται να μην μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε φαξ. Αν δεν μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε φαξ ακόμη και όταν έχετε συνδέσει σωστά μια τηλεφωνική γραμμή, ελέγξτε αν το [Country Code] έχει οριστεί σωστά.


- 1 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το ενεργοποιήσετε.

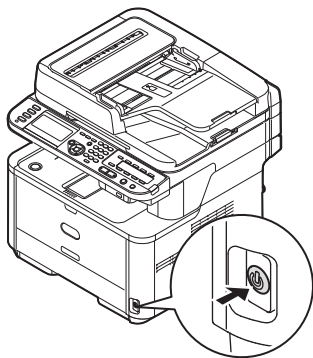

- 2 Πατήστε το πλήκτρο <SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)> στον πίνακα χειρισμού.



- 3 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [Διαμόρφωση διαχειριστή (Admin Setup)] και μετά πατήστε OK.

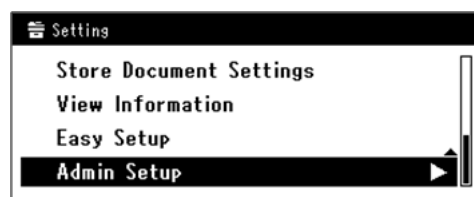

- 4 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

- a Πατήστε ◀, ▶, ▼, ▲ για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε OK.



- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".
- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο <CLEAR (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)> και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.



- b** Επαναλάβετε το βήμα **a** μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.
- c** Πατήστε το ► και ▼ για να επιλέξετε **[Enter]** και πατήστε **[OK]**.

5 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε **[Διαμόρφωση Φαξ]** και μετά πατήστε **[OK]**.

6 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το **[Ρύθμιση Φαξ]** και μετά πατήστε **[OK]**.

7 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το **[Country Code]** και μετά πατήστε **[OK]**.

8 Πατήστε το ▼ ή ▲ για να επιλέξετε το όνομα της χώρας σας και μετά πατήστε **[OK]**.

Αν δεν εμφανίζεται το όνομα της χώρας σας, επιλέξτε την ακόλουθη τιμή.

- Αν η χώρα σας είναι η Τσέχικη Δημοκρατία ή Σλοβακία, επιλέξτε **[Czech/Slovakia]**.
- Αν η χώρα σας είναι ο Καναδάς, επιλέξτε **[U.S.A]**.
- Αν η περιοχή της χώρας σας είναι Λατινική Αμερική, επιλέξτε **[Latin America]**.
- Αν η περιοχή της χώρας σας είναι η Ευρώπη ή η Μέση Ανατολή, επιλέξτε **[International]**.

Ρυθμιζόμενος κωδικός χώρας:

U.S.A International United Kingdom
Ireland Norway Sweden Finland
Denmark Germany Hungary
Czech/Slovakia Poland Switzerland
Austria Belgium Netherlands France
Portugal Spain Italy Greece
Australia New Zealand Singapore
Hong Kong Latin America Mexico
China Russia Taiwan Japan Korea
Thailand Malaysia Jordan Argentina
Brazil South Africa Belarus Moldova
Turkey Ukraine

9 Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **[OK]**.
Το μηχάνημα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση και η προεπιλεγμένη οθόνη προβάλλεται ύστερα από λίγα λεπτά.

Παρατήρηση

- Αν αλλαχθεί ο **[Country Code]**, η τιμή του **[Γραμμή PBX]** και του **[MF(Τονικό)/DP(Παλμικό)]** αλλάζουν στις προεπιλεγμένες τιμές για κάθε κωδικό χώρας.

Βήμα 2 Σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή

Η ενότητα αυτή εξηγεί τον τρόπο σύνδεσης μιας τηλεφωνικής γραμμής για αποστολή φαξ. Βεβαιωθείτε να συνδέσετε μια τηλεφωνική γραμμή ανάλογα με το περιβάλλον σας πριν την αποστολή ή λήψη φαξ.

Η μέθοδος σύνδεσης τηλεφωνικής γραμμής διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον σας. Βασιζόμενοι στις ακόλουθες εικόνες, συνδέστε τη γραμμή για το περιβάλλον σας.

! Σημείωση

- Μην συνδέετε με καλώδιο USB ή καλώδιο LAN σε αυτό το σημείο.
- Βεβαιωθείτε να ορίσετε τον κατάλληλο κωδικό χώρας πριν συνδέσετε την τηλεφωνική γραμμή.
- Δεν έχετε τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με γραμμή ISDN. Για να συνδεθείτε σε αυτό, χρησιμοποιήστε προσαρμογέα τερματικού (TA) και συνδέστε τον στη σύνδεση LINE του μηχανήματος.
- Παρέχεται καλώδιο τηλεφώνου με το μηχανήμα σας εκτός από μερικές χώρες.

Παραπομπή

- Για να ελέγξετε τη λειτουργία λήψης ανάλογα με το περιβάλλον του μηχανήματος, ανατρέξτε στο **"Βήμα 3-6 Καθορισμός της λειτουργίας λήψης"** σελ.40.
- Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις τύπου κλήσης, ανατρέξτε στο **"Βήμα 3-1 Ρυθμίσεις για κάθε τύπο κλήσης"** σελ.34.


Σύνδεση με δημόσια γραμμή (Σύνδεση μόνο για φαξ)

! Σημείωση


- Μην συνδέετε με καλώδιο USB ή καλώδιο LAN σε αυτό το σημείο.

1 Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο.

Αν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο το διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.

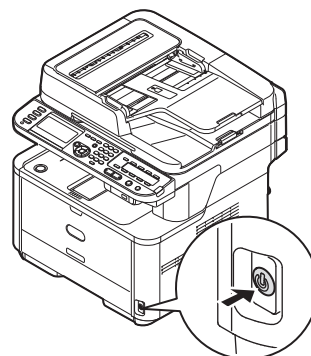

- 2** Συνδέστε το ένα άκρο του [**Telephone cable**] στη [**LINE connection**] του μηχανήματός σας και το άλλο άκρο σε [**Public Line (Analog)**].

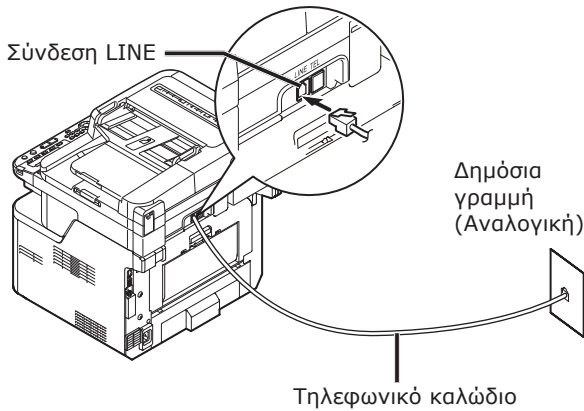

! Σημείωση


- Βεβαιωθείτε να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου σε [**LINE connection**]. Μην το συνδέετε ποτέ σε [**TEL connection**].

Σύνδεση σε δημόσια γραμμή (Σύνδεση για φαξ και τηλέφωνο)


! Σημείωση

- Μην συνδέετε με καλώδιο USB ή καλώδιο LAN σε αυτό το σημείο.


- 1** Βεβαιωθείτε ότι το μηχανήμα είναι απενεργοποιημένο.
Αν το μηχανήμα είναι ενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο το διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.
- 2** Συνδέστε το ένα άκρο του [**Telephone cable**] στη [**LINE connection**] του μηχανήματός σας και το άλλο άκρο σε [**Public Line (Analog)**].

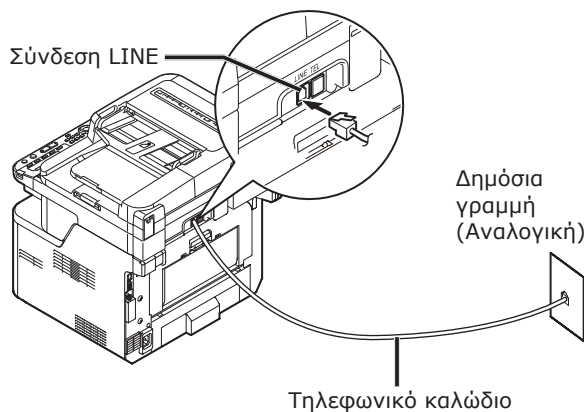

- 3** Βγάλτε το [**Telephone connector cover**].

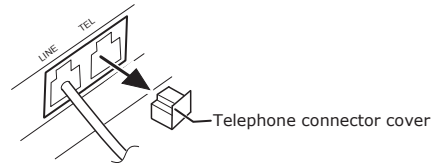


- 4** Συνδέστε το καλώδιο εξωτερικού τηλεφώνου στη [**TEL connection**] του μηχανήματός σας.

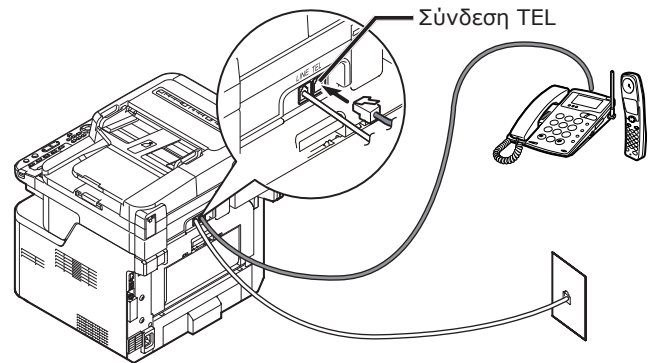

Το τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στο μηχανήμα θεωρείται εξωτερικό τηλέφωνο.

! Σημείωση

- Μόνο ένα τηλέφωνο μπορεί να είναι συνδεδεμένο στο μηχανήμα.
- Μην συνδέετε το τηλέφωνο με το μηχανήμα παράλληλα. Αν συνδέσετε το τηλέφωνο με το μηχανήμα παράλληλα, θα προκληθούν τα παρακάτω προβλήματα και το μηχανήμα δεν θα δουλεύει σωστά.
 - Όταν στέλνετε ή λαμβάνετε φαξ, η εικόνα φαξ ενδέχεται να σπάσει ή να προκληθεί σφάλμα επικοινωνίας σηκώνοντας το τηλέφωνο.
 - Η λειτουργία αποστολής φαξ δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει από το εξωτερικό τηλέφωνο.

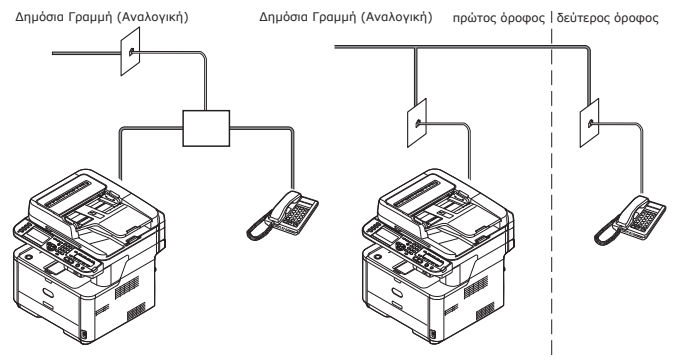

Παρατήρηση

- Στην περίπτωση άμεσης διασύνδεσης, διαχωρίστε την κατασκευή όπως απαιτείται. Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρία σας.

Σύνδεση στο περιβάλλον ADSL

! Σημείωση


- Μην συνδέετε με καλώδιο USB ή καλώδιο LAN σε αυτό το σημείο.

Αρχικά, ελέγξτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο. Αν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο το διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.

Συνδέστε το [**Telephone cable**] που είναι συνδεδεμένο με το modem ADSL στη [**LINE connection**] του μηχανήματός σας.

Αφαιρέστε το κάλυμμα βύσματος τηλεφώνου.

Συνδέστε το καλώδιο εξωτερικού τηλεφώνου στη [**TEL connection**] του μηχανήματός σας.

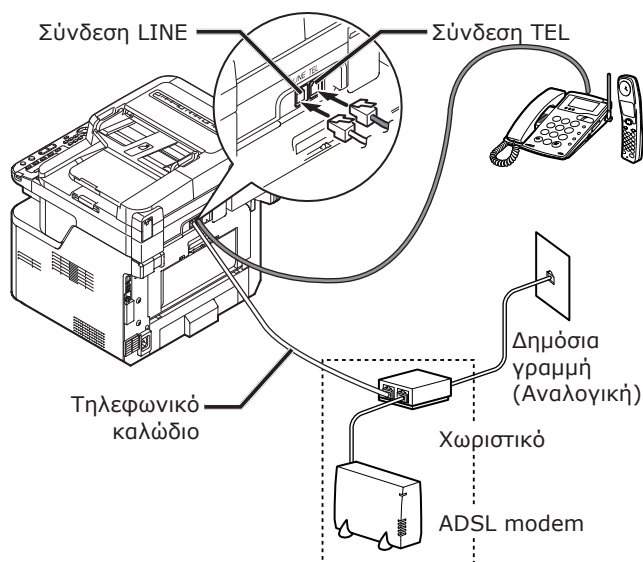

Παρατήρηση

- Ελέγξτε την αναζήτηση τόνου κλήσης αν είναι ανέφικτη η κλήση. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "6. Διαμόρφωση στον πίνακα χειρισμού" > "Λίστα των στοιχείων μενού ρύθμισης συσκευής" > "Λίστα κάθε μενού ρυθμίσεων" > "Ρύθμιση διαχειριστή" > "Εγκατάσταση χρήστη".
- Αν δεν μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε φαξ πολύ καλά, θέστε το [**Super G3**] σε [**OFF**]. Ανατρέξτε στο "Βήμα 3-5 Ρύθμιση για Super G3" σελ.39 λεπτομερώς.

Σύνδεση με τηλέφωνο IP

! Σημείωση


- Μην συνδέετε με καλώδιο USB ή καλώδιο LAN σε αυτό το σημείο.

Αρχικά, ελέγξτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο. Αν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο το διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.

Συνδέστε το [**Telephone cable**] που είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο IP στη [**LINE connection**] του μηχανήματός σας.

Αφαιρέστε το κάλυμμα συνδετήρα τηλεφώνου.

Συνδέστε το καλώδιο εξωτερικού τηλεφώνου στη [**TEL connection**] του μηχανήματός σας.

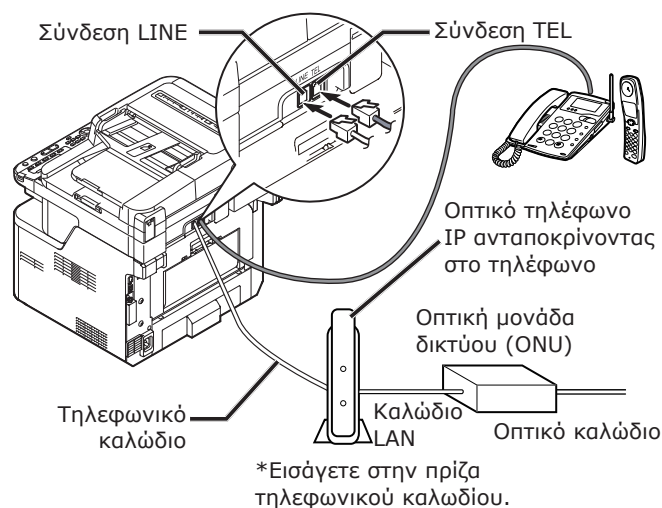

*Εισάγετε στην πρίζα τηλεφωνικού καλωδίου.

Παρατήρηση

- Ελέγξτε την αναζήτηση τόνου κλήσης αν είναι ανέφικτη η κλήση. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "6. Διαμόρφωση στον πίνακα χειρισμού" > "Λίστα των στοιχείων μενού ρύθμισης συσκευής" > "Λίστα κάθε μενού ρυθμίσεων" > "Ρύθμιση διαχειριστή" > "Εγκατάσταση χρήστη".
- Αν δεν μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε φαξ πολύ καλά, θέστε το [**Super G3**] σε [**OFF**]. Ανατρέξτε στο "Βήμα 3-5 Ρύθμιση για Super G3" σελ.39 λεπτομερώς.

Σύνδεση του CS Tuner ή της ψηφιακής τηλεόρασης

! Σημείωση


- Μην συνδέετε με καλώδιο USB ή καλώδιο LAN σε αυτό το σημείο.

Αρχικά, ελέγξτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο. Αν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο το διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.

Συνδέστε το [**Telephone cable**] που είναι συνδεδεμένο με τη [**Public Line (Analog)**] στη [**LINE connection**] του μηχανήματός σας.

Αφαιρέστε το κάλυμμα συνδετήρα τηλεφώνου.

Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο με το CS tuner ή την ψηφιακή τηλεόραση στη [**TEL connection**] του μηχανήματός σας.

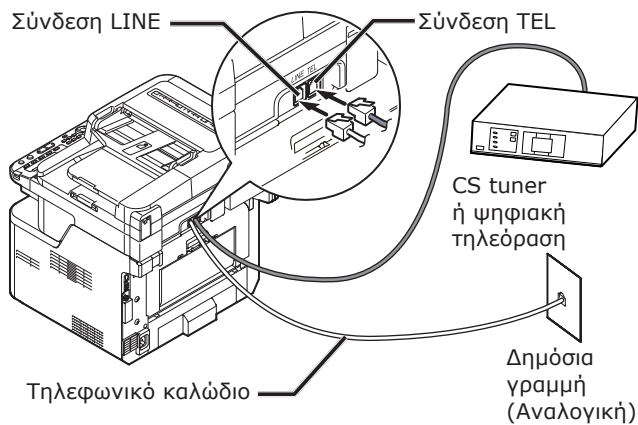

Σύνδεση PBX, οικιακού τηλεφώνου ή εταιρικού τηλεφώνου

! Σημείωση


- Μην συνδέετε με καλώδιο USB ή καλώδιο LAN σε αυτό το σημείο.

Αρχικά, ελέγξτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο. Αν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο το διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.

Συνδέστε το [**Telephone cable**] που είναι συνδεδεμένο με τη [**Public Line (Analog)**] στη [**LINE connection**] του μηχανήματός σας.

Αφαιρέστε το κάλυμμα συνδετήρα τηλεφώνου.

Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο που είναι συνδεδεμένο σε συσκευή ελέγχου που περιλαμβάνει PBX κλπ. στη [**TEL connection**] του μηχανήματός σας.

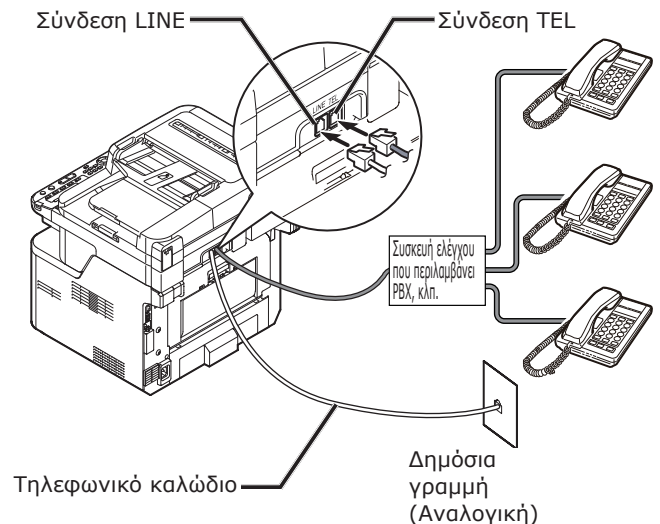

• Οικιακό τηλέφωνο

Γενικά, πολλά τηλέφωνα συνδέονται με μία ή δύο τηλεφωνικές γραμμές και είναι δυνατή η ενδοεπικοινωνία και λειτουργία θυροτηλεφώνου. Αυτός είναι απλός εξοπλισμός μεταγωγής για την οικία.

• Εταιρικό τηλέφωνο

Γενικά, μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερες από δύο τηλεφωνικές γραμμές, αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές μπορούν να μοιραστούν σε πολλά τηλέφωνα και είναι δυνατή η ενδοεπικοινωνία. Αυτός είναι απλός εξοπλισμός μεταγωγής.


Σύνδεση ως εσωτερικό τηλέφωνο

! Σημείωση

- Μην συνδέετε με καλώδιο USB ή καλώδιο LAN σε αυτό το σημείο.

Αρχικά, ελέγξτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο. Αν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο το διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.

Συνδέστε το **[Telephone cable]** που είναι συνδεδεμένο σε συσκευή ελέγχου που περιλαμβάνει PBX κλπ. στη **[LINE connection]** του μηχανήματός σας.

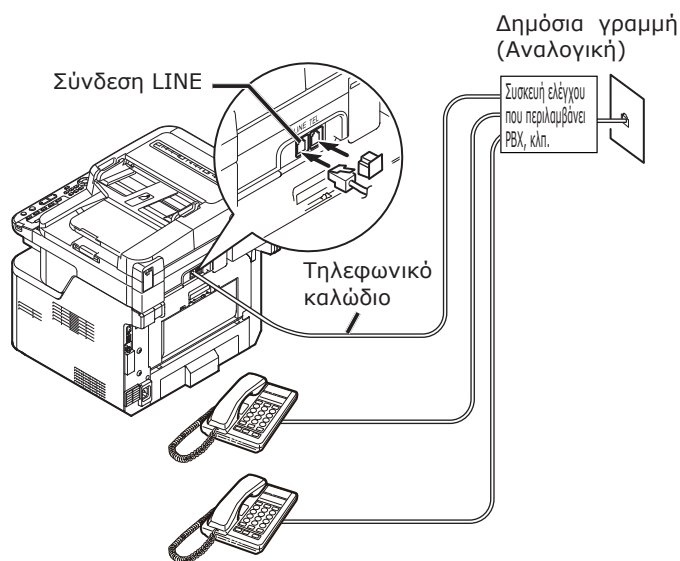

Παρατήρηση

- Ρυθμίστε το **[Γραμμή PBX]** στο **[ON]**. Ανατρέξτε στο "Βήμα 3-4 Σύνδεση PBX" σελ.38 λεπτομερώς.

Βήμα 3 Διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων

Η ενότητα αυτή εξηγεί τον τρόπο διαμόρφωσης των βασικών ρυθμίσεων για τη λειτουργία φαξ. Ακολουθήστε τα 6 επιμέρους βήματα παρακάτω:

- "Βήμα 3-1 Ρυθμίσεις για κάθε τύπο κλήσης" σελ.34
- "Βήμα 3-2 Ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας" σελ.35
- "Βήμα 3-3 Καθορισμός πληροφοριών αποστολέα" σελ.37
- "Βήμα 3-4 Σύνδεση PBX" σελ.38
- "Βήμα 3-5 Ρύθμιση για Super G3" σελ.39
- "Βήμα 3-6 Καθορισμός της λειτουργίας λήψης" σελ.40

! Σημείωση

- Πρέπει να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση κωδικού χώρας και να συνδέσετε την τηλεφωνική γραμμή ανάλογα με το περιβάλλον σας πριν από αυτή τη διαδικασία.

Παρατήρηση

- Μπορείτε να παραλείψετε τα βήματα 3-4 και 3-5 ανάλογα με το περιβάλλον σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε σε κάθε περιγραφή.

Βήμα 3-1 Ρυθμίσεις για κάθε τύπο κλήσης

Καθορίστε τον τύπο κλήσης για κάθε μετάδοση ανάλογα με το περιβάλλον σας. Η εργοστασιακή προεπιλογή για το **[MF (Tone)/DP (Pulse)]** είναι ρυθμισμένη στο **[Τονικό]**.

- Για τηλέφωνα με πλήκτρα, αν ακούσετε έναν ήχο "Μπιπ, μποπ, μπιπ", αφήστε το **[MF (Tone)/DP (Pulse)]** ως **[Τονικό]**.
- Για τηλέφωνα τύπου πλήκτρων, αν δεν ακούσετε έναν ήχο "Μπιπ, μποπ, μπιπ", ρυθμίστε το **[MF (Tone)/DP (Pulse)]** σε **[Παλμικό]**.
- Για τηλέφωνα τύπου αναλογικής κλήσης, ρυθμίστε το **[MF (Tone)/DP (Pulse)]** σε **[Παλμικό]**.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε **[Διαμόρφωση διαχειριστή (Admin Setup)]** και πατήστε **OK**.



- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

- a Πατήστε ◀, ▶, ▼, ▲ για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.



- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".
- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο **<CLEAR (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)>** και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.



- b Επαναλάβετε το βήμα a μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.
- c Πατήστε το ▶ και ▼ για να επιλέξετε **[Enter]** και πατήστε **OK**.

- 4 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση Χρήστη]** και πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το **[MF(Τονικό)/DP(Παλμικό)]** και μετά πατήστε **OK**.
- 6 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το έναν τύπο κλήσης και μετά πατήστε **OK**.
- 7 Πατήστε το ◀ μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.


Βήμα 3-2 Ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας

Ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας της περιοχής σας.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε **[Εύκολη Διαμόρφωση (Easy Setup)]** και μετά πατήστε **OK**.

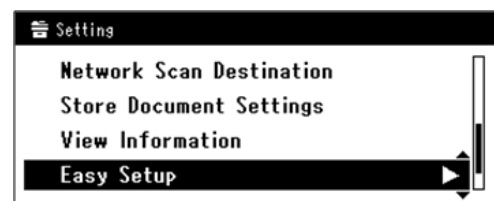

- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

- a** Πατήστε ◀, ▶, ▼, ▲ για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.




- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".
- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο **<CLEAR (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)>** και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.



- b** Επαναλάβετε το βήμα **a** μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.
- c** Πατήστε το ▶ και ▼ για να επιλέξετε **[Enter]** και πατήστε **OK**.


- 4** Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Ρύθμιση Ημερομηνίας/Ώρας (Date/Time Setting)]** και μετά πατήστε ▶.

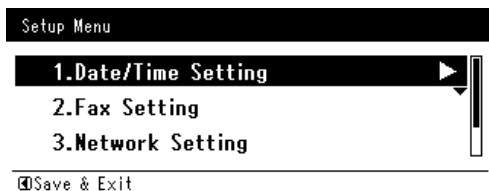

- 5** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε την κατάλληλη ζώνη ώρας και μετά πατήστε **OK**.
- 6** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε αν θα ισχύει ή όχι η καλοκαιρινή ώρα και μετά πατήστε **OK**.
- 7** Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Manual]** και μετά πατήστε **OK**.

- 8** Πατήστε το ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την τρέχουσα ημερομηνία και μετά πατήστε **OK**.

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το ▶.

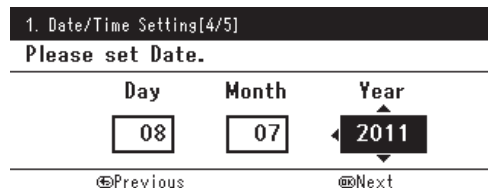


- 9** Πατήστε το ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την τρέχουσα ώρα και μετά πατήστε **OK**.

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το ▶.

Όταν πατήσατε το **OK**, εμφανίζεται το μήνυμα που δείχνει ότι η ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας είναι ολοκληρωμένη.

- 10** Όταν εμφανίζεται η οθόνη μενού ρυθμίσεων, πατήστε το ◀ για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

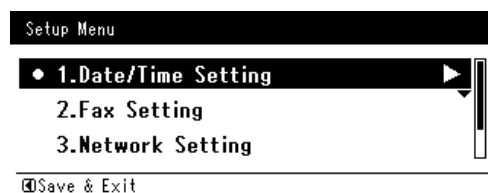

- 11** Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **OK**.

Βήμα 3-3 Καθορισμός πληροφοριών αποστολέα

Καθορίστε τον αριθμό φαξ και το όνομα αποστολέα για το μηχάνημά σας. Οι πληροφορίες που καθορίζονται εδώ εκτυπώνονται στο επάνω μέρος των φαξ που στέλνετε από αυτό το μηχάνημα.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο <**SETTING** (ΡΥΘΜΙΣΗ)> στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Εύκολη Διαμόρφωση** (Easy Setup)] και πατήστε **OK**.



- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

- a Πατήστε ◀, ▶, ▼, ▲ για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.




- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".

- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο <**CLEAR** (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)> και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.



- b Επαναλάβετε το βήμα a μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.
- c Πατήστε το ▶ και ▼ για να επιλέξετε [**Enter**] και πατήστε **OK**.

- 4 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ρύθμιση Φαξ** (Fax Setting)] και μετά πατήστε ▶.

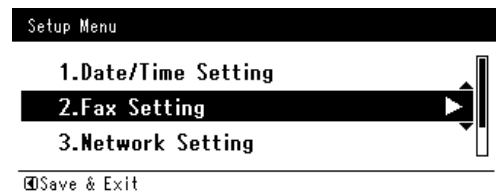


! Σημείωση


- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία FaxServer, το [**Ρύθμιση Φαξ** (Fax Setting)] δεν εμφανίζεται στο μενού [**Εύκολη Διαμόρφωση**]. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε το [**Λειτουργία διακομιστή Fax**] στο [**OFF**]. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "2. Αποστολή φαξ" > "Σάρωση προς FaxServer" > "Ενεργοποίηση της λειτουργίας σάρωσης προς FaxServer".

- 5 Πατήστε το ▶ για να επιλέξετε το πλαίσιο εισαγωγής [(**Αριθμός Φαξ**)].

- 6** Εισάγετε τον αριθμό φαξ του μηχανήματός σας με το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων.

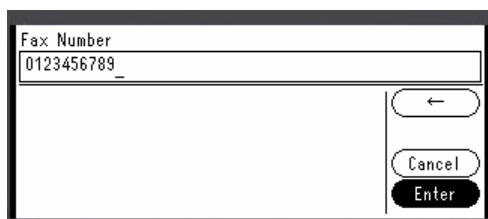

- 7** Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Enter** (Enter)] και μετά πατήστε **OK**.
- 8** Πατήστε το **▶** για να επιλέξετε το πλαίσιο εισαγωγής [(**Ταυτότητα ID Αποστολέα**)].
- 9** Εισάγετε ένα όνομα πρωταρχικού αποστολέα μέχρι 22 χαρακτήρες.
- 10** Πατήστε το **▶** και **▼** για να επιλέξετε το [**Enter**] και μετά πατήστε **OK**.
Εμφανίζεται το μήνυμα που δείχνει ότι η ρύθμιση φαξ ολοκληρώθηκε.
- 11** Όταν εμφανίζεται η οθόνη μενού ρυθμίσεων, πατήστε το **◀** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

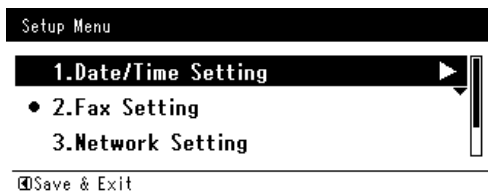

- 12** Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Yes**] και πατήστε **OK**.


Βήμα 3-4 Σύνδεση PBX

Κατά τη σύνδεση με PBX (εσωτερική συναλλαγή), θέστε το [**Γραμμή PBX**] σε [**ON**].

- 1** Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



- 2** Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε [**Διαμόρφωση διαχειριστή (Admin Setup)**] και μετά πατήστε **OK**.

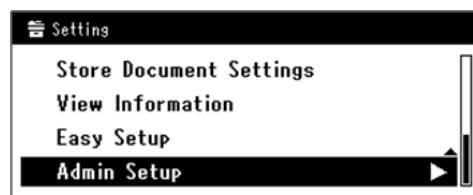

- 3** Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

- a** Πατήστε **◀, ▶, ▼, ▲** για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.



- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".

- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο <**CLEAR** (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)> και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.



- b** Επαναλάβετε το βήμα **a** μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.
- c** Πατήστε το ► και ▼ για να επιλέξετε [**Enter**] και πατήστε **OK**.
- 4** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Διαμόρφωση Φαξ**] και μετά πατήστε **OK**.
- 5** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το [**Ρύθμιση Φαξ**] και μετά πατήστε **OK**.
- 6** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το [**Γραμμή PBX**] και μετά πατήστε **OK**.
- 7** Πατήστε το ▲ για να επιλέξετε το [**ON**] και μετά πατήστε **OK**.
- 8** Πατήστε το ◀ μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.


Βήμα 3-5 Ρύθμιση για Super G3

Αν δεν μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε φαξ σωστά όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο στο περιβάλλον ADSL ή σε τηλέφωνο IP, ρυθμίστε το [**Super G3**] στο [**OFF**].

- 1** Πατήστε το πλήκτρο <**SETTING** (ΡΥΘΜΙΣΗ)> στον πίνακα χειρισμού.



- 2** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Διαμόρφωση διαχειριστή** (Admin Setup)] και μετά πατήστε **OK**.

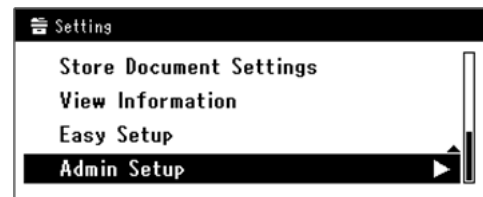

- 3** Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

- a** Πατήστε ◀, ▶, ▼, ▲ για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.



- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".
- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο <**CLEAR** (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)> και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.



- b** Επαναλάβετε το βήμα **a** μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.
- c** Πατήστε το ► και ▼ για να επιλέξετε [**Enter**] και πατήστε **OK**.

- 4** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Εγκατάσταση Χρήστη**] και μετά πατήστε **OK**.
- 5** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το [**Super G3**] και μετά πατήστε **OK**.
- 6** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το [**OFF**] και μετά πατήστε **OK**.
- 7** Πατήστε το ◀ μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

Βήμα 3-6 Καθορισμός της Λειτουργίας Λήψης

Ανάλογα με το περιβάλλον του μηχανήματός σας, διαφέρει η προαιρετική λειτουργία λήψης. Ελέγξτε με την παρακάτω περιγραφή.

• Λειτουργία ετοιμότητας φαξ

Αυτή η λειτουργία συνιστάται όταν χρησιμοποιείτε το μηχανήμα ως συσκευή φαξ.

• Λειτουργία ετοιμότητας τηλ/φαξ

Αυτή η λειτουργία συνιστάται όταν συνδέετε εξωτερικό τηλέφωνο στο μηχανήμα.

• Λειτουργία ετοιμότητας απαν/φαξ

Αυτή η λειτουργία συνιστάται όταν συνδέετε εξωτερική συσκευή απάντησης στο μηχανήμα.

• Λειτουργία ετοιμότητας τηλεφώνου

Αυτή η λειτουργία συνιστάται όταν χρησιμοποιείτε κυρίως εξωτερικό τηλέφωνο συνδεδεμένο με το μηχανήμα.


• DRD

Αυτή η λειτουργία συνιστάται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανίχνευσης διακριτικού κουδουνίσματος (DRD) που παρέχεται από τηλεφωνική εταιρεία.

- 1** Πατήστε το πλήκτρο <**SETTING** (ΡΥΘΜΙΣΗ)> στον πίνακα χειρισμού.



- 2** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Διαμόρφωση διαχειριστή** (Admin Setup)] και πατήστε **OK**.

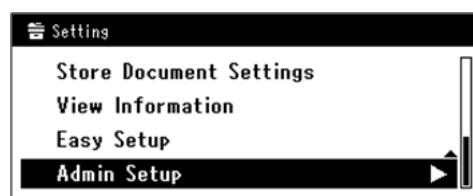

- 3** Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

- a** Πατήστε ◀, ▶, ▼, ▲ για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.



- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".
- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο **<CLEAR (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)>** και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.



- b** Επαναλάβετε το βήμα **a** μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.
- c** Πατήστε το ▶ και ▼ για να επιλέξετε **[Enter]** και πατήστε **OK**.
- 4** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση Χρήστη]** και πατήστε **OK**.
- 5** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε **[Λειτουργία Λήψης]** και πατήστε **OK**.
- 6** Πατήστε το ▼ για να καθορίσετε μια λειτουργία λήψης και πατήστε **OK**.

Ρυθμιζόμενη λειτουργία λήψης:

Λειτουργία ετοιμότητας φαξ*	Λειτουργία ετοιμότητας τηλ/φαξ
Λειτουργία ετοιμότητας απαν/φαξ	Λειτουργία ετοιμότητας τηλ DRD

*καταδεικνύει την εργοστασιακή προεπιλογή.

- 7** Πατήστε το ◀ μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

• Αποστολή/Λήψη φαξ

Αυτή η ενότητα επεξηγεί τη βασική διαδικασία της λειτουργίας φαξ.

Η λειτουργία φαξ σας δίνει τη δυνατότητα να σαρώνετε έγγραφα και να τα στέλνετε ως φαξ ή να λαμβάνετε φαξ μέσω τηλεφωνικής γραμμής.

Βεβαιωθείτε να ολοκληρώσετε την αρχική εγκατάσταση πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Διαδικασία φαξ

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο αποστολής φαξ. Η ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιεί την άμεση μέθοδο εισαγωγής για τον καθορισμό ενός προορισμού.

Πρέπει να διαμορφώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φαξ.

! Σημείωση

- Μπορούν να εισαχθούν μέχρι 40 ψηφία για τον αριθμό φαξ προορισμού.

Παρατήρηση

- Μπορείτε να τοποθετήσετε μόνο έγγραφα μεγέθους A4, letter ή legal στη μονάδα ADF και έγγραφα μεγέθους A4 ή letter στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.
- Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε έγγραφα με μεικτά μεγέθη για αποστολή φαξ.
- Η παρακάτω διαδικασία χρησιμοποιεί τις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.


- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<FAX/HOOK>** (ΦΑΞ/ΣΥΝΔΕΣΗ) στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Τοποθετήστε το έγγραφό σας στο ADF ή στην επιφάνεια σάρωσης όπως φαίνεται παρακάτω:

• ADF


Φορτώστε τα έγγραφά σας με την πρόσοψη στραμμένη προς τα επάνω και με την πάνω άκρη των εγγράφων πρώτη.

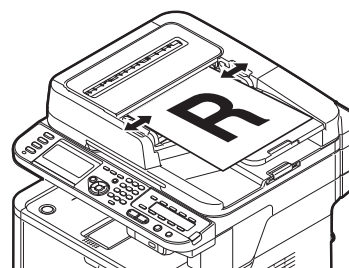

Προσαρμόστε τους οδηγούς εγγράφου στο πλάτος των εγγράφων σας.

• Επιφάνεια Σάρωσης Εγγράφου


Τοποθετήστε το έγγραφό σας με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω και ευθυγραμμίστε την πάνω άκρη του με την πάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας σάρωσης.

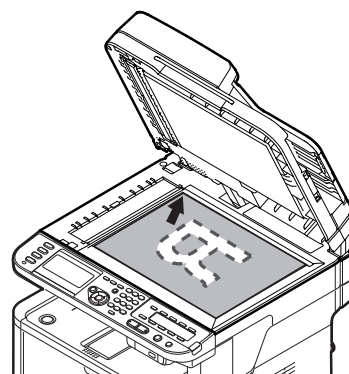

Κλείστε το κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης εγγράφου απαλά.

! Σημείωση


- Όταν σαρώνετε μέσω της επιφάνειας σάρωσης, μην εφαρμόζετε υπερβολικό βάρος στην επιφάνεια.

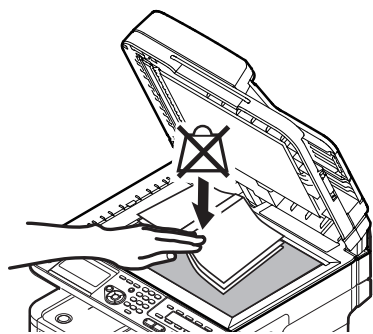


Παρατήρηση

- Αυτό το μηχάνημα βάζει σε προτεραιότητα το ADF κατά τη σάρωση εγγράφων. Βεβαιωθείτε να μην τοποθετήσετε έγγραφα στο ADF όταν χρησιμοποιείτε την επιφάνεια σάρωσης.

- 3 Ελέγξτε ότι έχει επιλεγεί το **[Φαξ (Fax)]** και πατήστε το **OK** για να ανοίξετε την οθόνη εκκίνησης φαξ.

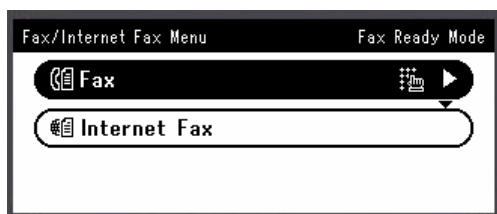

- 4 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Προσθήκη προορισμού (Add Destination)]** στην οθόνη εκκίνησης και μετά πατήστε **OK**.

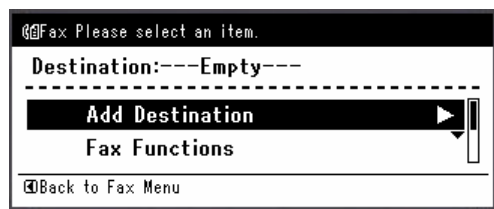


- 5 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε το **[Εισάγετε Διεύθυνση]** και μετά πατήστε **OK**.
- 6 Εισάγετε έναν αριθμό φαξ προορισμού μέχρι 40 ψηφία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων στον πίνακα χειρισμού.



Παραπομπή

- Για τις λειτουργίες κλήσης όπως παύλα, πρόθεμα και φλας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "3. Αποστολή φαξ (μόνο για MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, ES4191 MFP)" > "Βασική διαδικασία για αποστολή φαξ" > "Καθορισμός ενός προορισμού" > "Εισαγωγή διεύθυνσης" > "Λειτουργίες κλήσης".

- 7 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Enter (Enter)]** και μετά πατήστε **OK**.

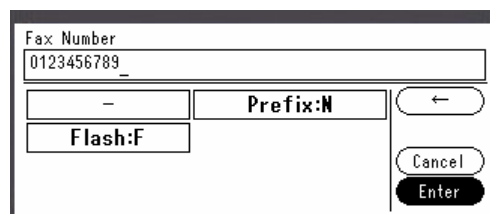

- 8 Πατήστε **MONO** για να ξεκινήσει η μετάδοση.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **COLOR**.
- Αν πατήσετε το πλήκτρο **<STATUS (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)>** και πατήσετε το πλήκτρο **▶** δύο φορές, αυτή η πληροφορία εμφανίζεται στην οθόνη.

Παρατήρηση

- Όταν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, πατήστε το πλήκτρο **<STOP (ΠΑΥΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



Παραπομπή

- Εκτός από την άμεση εισαγωγή του προορισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα ταχείας κλήσης, τη λίστα ομάδων, τα ιστορικά αποστολής, τα ιστορικά λήψης ή το πληκτρολόγιο One-Touch για να καθορίσετε τον προορισμό. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "3. Αποστολή φαξ (μόνο για MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, ES4191 MFP)" > "Βασική διαδικασία για αποστολή φαξ" > "Καθορισμός ενός προορισμού".
- Για να φορτώσετε ένα έγγραφο σε οριζόντιο προσανατολισμό, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "1. Ρύθμιση" > "Φόρτωση χαρτιού και εγγράφων" > "Εγγράφα" > "Φόρτωση εγγράφων".
- Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φαξ, όπως μέγεθος εγγράφου και ανάλυση, όπως απαιτείται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "3. Αποστολή Φαξ (μόνο για MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, ES4191 MFP)" > "Διαμόρφωση ρυθμίσεων φαξ".
- Αν θέλετε να καθορίσετε πολλαπλούς προορισμούς, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "2. Αποστολή φαξ" > "Διάφορες λειτουργίες για αποστολή" > "Αποστολή σε πολλαπλούς προορισμούς (Μαζική αποστολή)".

Λήψη φαξ

Η ενότητα αυτή εξηγεί τον τρόπο που συμπεριφέρεται το μηχάνημά σας όταν το μηχάνημα του οποίου η λειτουργία λήψης είναι ρυθμισμένη σε [**Έτοιμη Λειτουργία Φαξ**] λαμβάνει ή εκτυπώνει φαξ.

Παραπομπή

- Για τη λειτουργία μηχανήματος όταν η λειτουργία λήψης είναι διαφορετική από [**Έτοιμη Λειτουργία Φαξ**], ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "3. Αποστολή φαξ (μόνο για MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, ES4191 MFP)" > "Λειτουργία μηχανήματος κατά τη λήψη φαξ" > "Συμπεριφορά λήψης".

Συμπεριφορά λήψης

Το μηχάνημά σας είναι εργοστασιακά προκαθορισμένο στο [**Έτοιμη Λειτουργία Φαξ**] έτσι ώστε να λαμβάνει αυτόματα φαξ.

Όταν το μηχάνημα λαμβάνει φαξ, ανάβει η ένδειξη <**DATA IN MEMORY** (ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ)> είναι αναμμένη. Αν πατήσετε το πλήκτρο <**STATUS** (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)> και πατήσετε το πλήκτρο ► δύο φορές, αυτή η πληροφορία εμφανίζεται στην οθόνη. Ακόμα και αν η λήψη έχει τελειώσει, η ένδειξη παραμένει αναμμένη όσο τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στη μνήμη.



Παρατήρηση

- Αν γίνει υπερχείλιση της μνήμης κατά τη λήψη δεδομένων από το μηχάνημα, η λήψη θα ακυρωθεί. Αν συμβεί αυτό, εκτυπώστε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη ή περιμένετε μέχρι να τελειώσει η αποθηκευμένη εργασία αποστολής/λήψης και ζητήστε από τον αποστολέα να επαναλάβει την αποστολή του φαξ.

Εκτύπωση ληφθέντων φαξ

Το μηχάνημα εκτυπώνει αυτόματα τα φαξ που λαμβάνονται. Κατά εργοστασιακή προεπιλογή, είναι ρυθμισμένος ο δίσκος 1 για να χρησιμοποιηθεί.

Σημείωση

- Μην τραβήξετε έξω τους δίσκους χαρτιού ενώ το μηχάνημα τυπώνει.

Παρατήρηση

- Χρησιμοποιήστε μόνο τυποποιημένο ή ανακυκλωμένο χαρτί.
- Τα διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού είναι A4, letter ή legal.

Παραπομπή

- Οι εικόνες που είναι μεγαλύτερες από το καθορισμένο μέγεθος χαρτιού μειώνονται, απορρίπτονται ή εκτυπώνονται πάνω σε πολλά φύλλα χαρτιού, ανάλογα με τις ρυθμίσεις εκτύπωσης λήψεων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "2. Αποστολή φαξ" > "Διάφορες ρυθμίσεις για τη λήψη φαξ" > "Όταν η ληφθείσα εικόνα είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος χαρτιού".
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο δίσκο χαρτιού για την εκτύπωση ληφθέντων φαξ, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "3. Αποστολή φαξ (μόνο για MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, ES4191 MFP)" > "Λειτουργία μηχανήματος κατά τη λήψη φαξ" > "Εκτύπωση ληφθέντων φαξ" > "Επιλογή δίσκου για χρήση".

• Αποστολή φαξ από έναν υπολογιστή (για Windows)

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης ενός προγράμματος οδήγησης φαξ και τη βασική διαδικασία για την αποστολή φαξ από έναν υπολογιστή. Το πρόγραμμα οδήγησης φαξ σας επιτρέπει να στείλετε φαξ απευθείας από τον υπολογιστή σας σε έναν προορισμό μέσω του μηχανήματος χωρίς να εκτυπώσετε το έγγραφο.

Βεβαιωθείτε ότι εγκαταστήσατε το πρόγραμμα οδήγησης φαξ για τα MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491 ή ES4191 MFP πριν την αποστολή φαξ από έναν υπολογιστή.

! Σημείωση

- Πρέπει να ολοκληρώσετε την αρχική εγκατάσταση πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης φαξ

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης ενός προγράμματος οδήγησης φαξ στον υπολογιστή σας ως την αρχική εγκατάσταση για τη λειτουργία Αποστολή φαξ από υπολογιστή.

■ Επισκόπηση

□ Μέθοδοι σύνδεσης

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης:

- "Για σύνδεση δικτύου" σελ.45
- "Για σύνδεση USB" σελ.51

□ Απαιτήσεις προϊόντος

Το μηχάνημά σας υποστηρίζει τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα Windows:

- Windows 7/Windows 7 (έκδοση 64bit)
- Windows 7/Windows 7 (έκδοση 64bit)
- Εξυπηρετητής Windows 2008 R2
- Εξυπηρετητής Windows 2008/Εξυπηρετητής Windows 2008 (x64 Έκδοση)
- Windows XP/Windows XP (x64 Έκδοση)
- Εξυπηρετητής Windows 2003/Εξυπηρετητής Windows 2003 (έκδοση x64)

■ Για σύνδεση δικτύου

Για να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης φαξ στον υπολογιστή σας μέσω σύνδεσης δικτύου, ακολουθήστε τα 2 παρακάτω βήματα:

- "Βήμα 1 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του μηχανήματός σας" σελ.45
- "Βήμα 2 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης φαξ" σελ.49

! Σημείωση

- Χρειάζεται να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση δικτύου του υπολογιστή πριν από αυτή τη διαδικασία.

Παρατήρηση

- Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 1 αν η διεύθυνση IP έχει ήδη ρυθμιστεί στο μηχάνημά σας.
- Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 2 αν το πρόγραμμα οδήγησης φαξ έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

□ Βήμα 1 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του μηχανήματός σας

Συνδέστε το μηχάνημά σας σε ένα δίκτυο με καλώδιο Ethernet ή ασύρματη σύνδεση LAN (MB451w, MB471w μόνο) και μετά διαμορφώστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος και άλλες πληροφορίες δικτύου από τον πίνακα χειριστή. Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα ή αυτόματα.

Αν δεν υπάρχει εξυπηρετητής DHCP ή εξυπηρετητής BOOTP στο δίκτυο, χρειάζεται να διαμορφώσετε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP στον υπολογιστή ή στο μηχάνημα.

Ο διαχειριστής δικτύου σας ή ο πάροχος υπηρεσίας διαδικτύου καθορίζει μια μοναδική διεύθυνση IP για τον υπολογιστή και το μηχάνημά σας, ορίστε τις διευθύνσεις IP χειροκίνητα.

! Σημείωση

- Όταν ορίζετε χειροκίνητα μια διεύθυνση IP, ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας σχετικά με τη διεύθυνση IP που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Αν η διεύθυνση IP οριστεί λανθασμένα, το δίκτυο μπορεί να χαθεί ή μπορεί να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
- Συμμορφώστε την έκδοση IP της συσκευής με αυτή του υπολογιστή σας.
- Θέστε τη ρύθμιση [TCP/IP] σε [Enable] στο μηχάνημά σας. (Κατά εργοστασιακή προεπιλογή, είναι ρυθμισμένη στο [Enable].)

Παρατήρηση

- Αν διαμορφώνετε μικρό δίκτυο που αποτελείται μόνο από το μηχάνημά σας και έναν υπολογιστή, ορίστε διευθύνσεις IP όπως φαίνεται παρακάτω (σύμφωνα με το RFC1918)

Για τον υπολογιστή

Διεύθυνση IP: 192.168.0.1~254
Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
Προεπιλεγμένη πύλη: δεν χρησιμοποιείται
Εξυπηρετητής DNS: δεν χρησιμοποιείται


Για το μηχάνημα

Ρύθμιση διεύθυνσης IP: Χειροκίνητα
Διεύθυνση IPv4: 192.168.0.1~254 (επιλέξτε διαφορετική τιμή από τον υπολογιστή)
Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
Διεύθυνση πύλης: 0.0.0.0
Κλίμακα δικτύου: Μικρό


- Για να ρυθμίσετε το [Κλίμακα δικτύου], πατήστε το πλήκτρο <SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)> και μετά επιλέξτε [Διαμόρφωση διαχειριστή] > [Μενού Δικτύου] > [Διαμόρφωση δικτύου] > [Κλίμακα δικτύου].

Σύνδεση με τη χρήση ενσύρματου LAN:


- 1 Προετοιμάστε ένα καλώδιο Ethernet και έναν κόμβο.
Προετοιμάστε ένα καλώδιο Ethernet (κατηγορία 5, συνεστραμμένου ζεύγους, ευθύ) και έναν κόμβο ξεχωριστά.

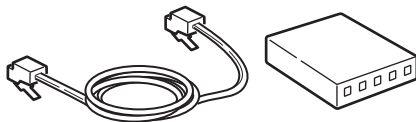


- 2 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε. Και απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

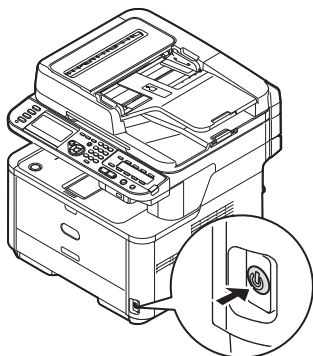


- 3 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη σύνδεση διεπαφής δικτύου στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

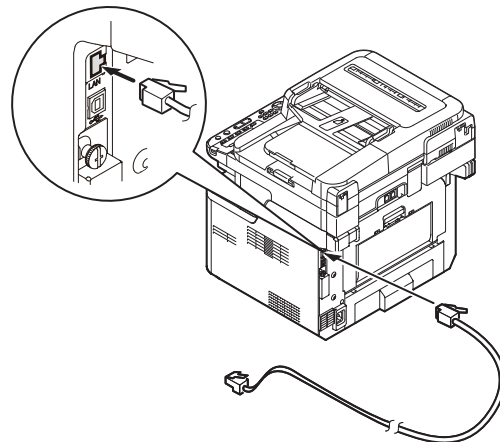

- 4 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet στον κόμβο.

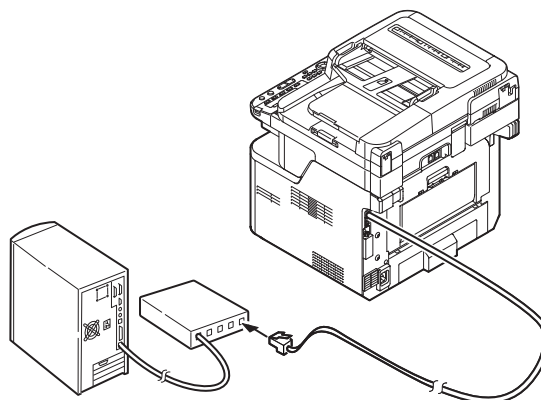


- 5 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το ενεργοποιήσετε.

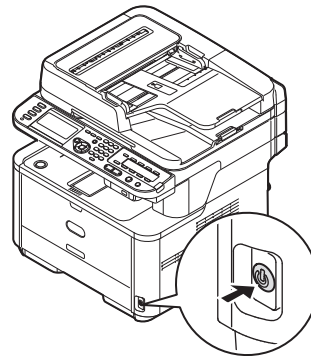


Σύνδεση με τη χρήση ασύρματου LAN (MB451w, MB471w μόνο):

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία WPS (πλήκτρο) για να ρυθμίσετε το ασύρματο LAN. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άλλες μεθόδους ρύθμισης ασύρματου LAN, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη (Βασικό), στην ενότητα "Σύνδεση Δικτύου".


- 1 Συνδεθείτε ως διαχειριστής.
- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Μενού Δικτύου** (Network Menu)] και έπειτα πατήστε ►.

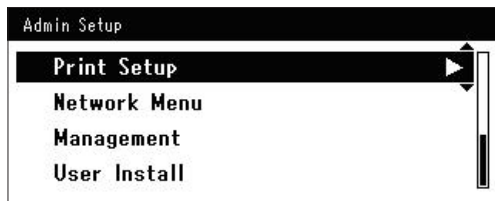


- 3 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Διαμόρφωση δικτύου** (Network Setup)] και έπειτα πατήστε ►.

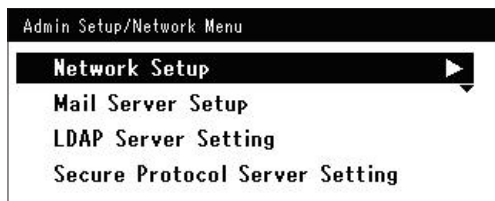


- 4 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ασύρματη ρύθμιση** (Wireless Setting)] και έπειτα πατήστε ►.

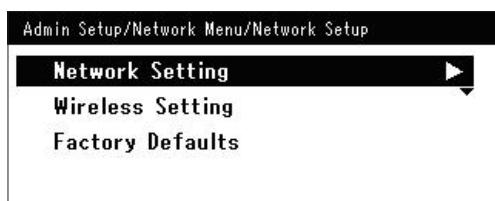


- 5 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ρυθμίστε αυτόματα (WPS)** (Set automatically (WPS))] και έπειτα πατήστε ►.

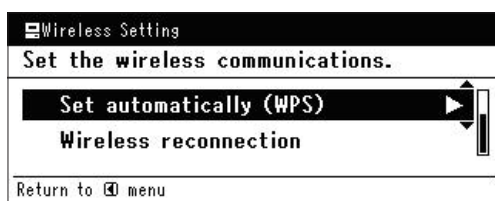

- 6 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**WPS-PBC**] και έπειτα πατήστε OK.

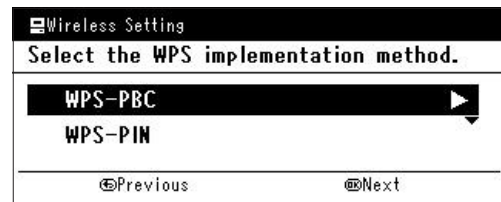


- 7 Πατήστε το ◀ για να επιλέξετε [**Ναι** (Yes)] και έπειτα πατήστε OK.

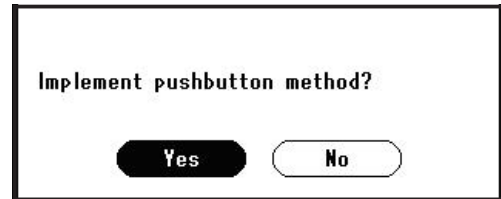

Παρατήρηση

- Ξεκινήστε πιέζοντας το πλήκτρο WPS για ασύρματο AP αφού πιέσετε [**Ναι** (Yes)] στην οθόνη επιβεβαίωσης. Εναλλακτικά, εάν το πλήκτρο WPS για ασύρματο AP πιεστεί πρώτα, πιέστε το πλήκτρο WPS στον εξοπλισμό.
- Εάν επιλεγεί το [**Όχι** (No)], η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη του βήματος 6.

- 8 Εάν επιλεγεί το [**Ναι** (Yes)] στο βήμα 7, εμφανίζεται το μήνυμα [**Τρέχει μέθοδο με το πάτημα...** (Running pushbutton method...)] στην οθόνη.

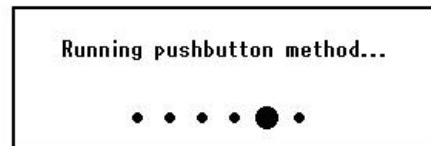

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση λειτουργιών πίνακα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης WPS.
- Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [**Σύνδεση επιτυχής. Απενεργ.** (Connection successful.)], ο εξοπλισμός αυτός συνδέεται στο ασύρματο LAN.



Παρατήρηση


- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [**Διακοπή χρόνου** (Timeout)], είναι πιθανό ότι δεν ήταν δυνατή η εύρεση του ασύρματου AP του προορισμού σύνδεσης εντός της χρονικής προθεσμίας. Κάντε κλικ στο [**Ναι** (Yes)] στο βήμα 7 εντός 2 λεπτών από την εκκίνηση του πλήκτρου WPS για ασύρματο AP.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [**Επικάλυψη** (Overlap)], το πλήκτρο WPS εκτελείται σε 2 ή περισσότερα ασύρματα AP. Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε ξανά.

3 Ρύθμιση της διεύθυνσης IP:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε [**Εύκολη Διαμόρφωση** (Easy Setup)] και πατήστε **OK**.

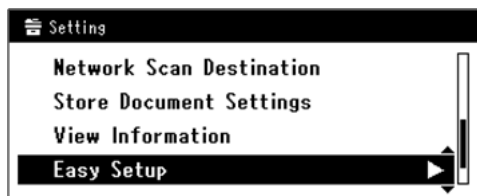

- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

- a Πατήστε **◀, ▶, ▼, ▲** για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.




- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".
- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο **<CLEAR (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)>** και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.




- b Επαναλάβετε το βήμα a μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.
- c Πατήστε το **▶** και **▼** για να επιλέξετε [**Enter**] και πατήστε **OK**.

- 4 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε [**Ρύθμιση Δικτύου**] και μετά πατήστε **▶**.

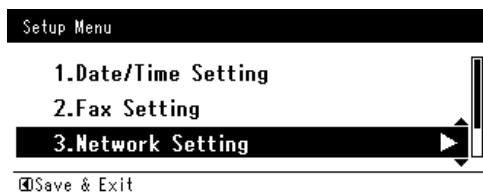


- 5 Αν ρυθμίζετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Manual** (Manual)] και πατήστε **OK**.

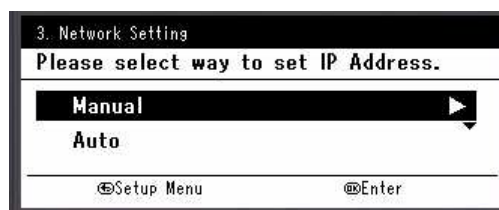

Αν λαμβάνετε τη διεύθυνση IP αυτόματα, πατήστε το **▼** για να επιλέξετε [**Auto** (Auto)] και πατήστε **OK**. Προχωρήστε στο βήμα 10.

- 6** Εισάγετε τη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

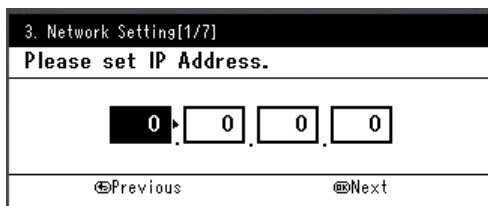

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.

- 7** Εισάγετε τη μάσκα υποδικτύου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.


- 8** Εισάγετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση πύλης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.

- 9** Εισάγετε τον εξυπηρετητή DNS και τον εξυπηρετητή WINS αν χρειαστεί.

Αν δεν είναι απαραίτητο να συνδέσετε εξυπηρετητή DNS ή εξυπηρετητή WINS στο δίκτυο, πατήστε το **OK** μέχρι να εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα δείχνοντας την ολοκλήρωση ρύθμισης.

- 10** Όταν εμφανίζεται η οθόνη μενού ρυθμίσεων, πατήστε το **◀** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

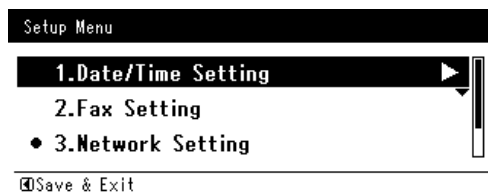

- 11** Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **OK**.

- ♦ Εκτυπώστε τις πληροφορίες δικτύου για να ελέγξετε ότι η διεύθυνση IP και οι άλλες πληροφορίες δικτύου είναι ρυθμισμένες σωστά.

- 1** Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



- 2** Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Αναφορές]** και πατήστε **OK**.

- 3** Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[System]** και πατήστε **OK**.

- 4** Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Πληροφορίες Δικτύου]** και πατήστε **OK**.

- 5** Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **OK**. Εκτυπώνονται οι πληροφορίες δικτύου.

❑ Βήμα 2 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης φαξ

! Σημείωση


- Για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

- 1** Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένοι και συνδεδεμένοι και έπειτα εισάγετε το "DVD-ROM Λογισμικού" στον υπολογιστή.

- 2** Κάντε κλικ στο **[Run Setup.exe]** μετά την εμφάνιση του **[Auto Play]**.
Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **[User Account Control]**, κάντε κλικ στο **[Yes]**.


- 3** Επιλέξτε τη γλώσσα και μετά κάντε κλικ στο **[Next]**.

- 4 Επιλέξτε τη συσκευή για το μηχάνημα σας και μετά κάντε κλικ στο **[Next (Next)]**.

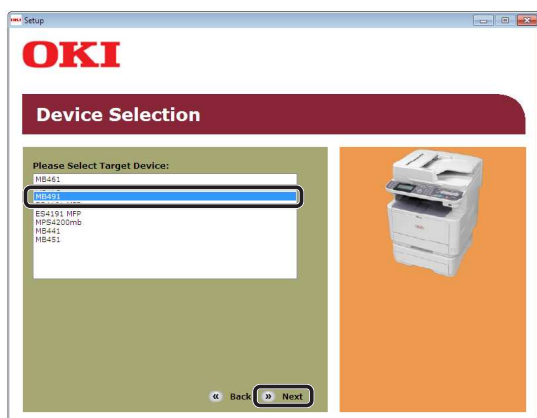


- 5 Διαβάστε την άδεια χρήσης και μετά κάντε κλικ στο **[Συμφωνώ]**.

- 6 Διαβάστε το "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)" και κάντε κλικ στο **[Next (Next)]**.

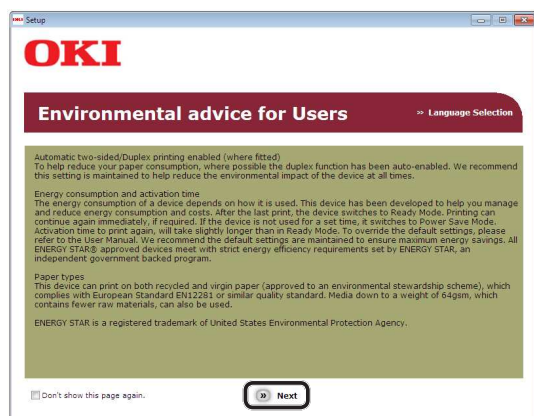

- 7 Κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση στη σειρά **[Πρόγραμμα οδήγησης FAX (FAX driver)]**.

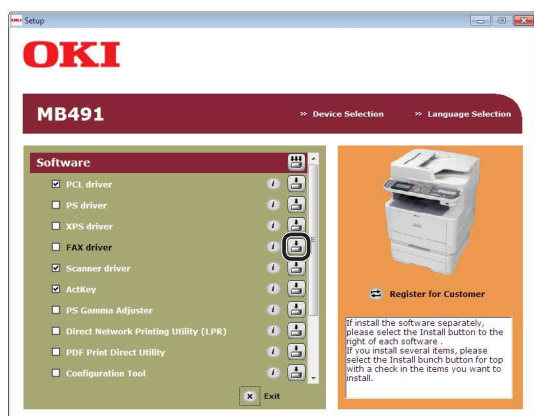

- 8 Στο πλαίσιο διαλόγου **[Έλεγχος πριν από την εγκατάσταση (Pre-Installation Check)]**, κάντε κλικ στο **[Next (Next)]**.




- 9 Κάνετε κλικ στο κουμπί **[Εύκολη εγκατάσταση (Δίκτυο)]**.


Ξεκινάει η αναζήτηση συσκευής.

- Αν ανιχνευτεί το μηχάνημα, εγκαθίσταται αυτόματα. Προχωρήστε στο βήμα 12.
- Αν δεν ανιχνευτεί το μηχάνημα, εμφανίζεται η οθόνη **[Review your installation settings.]**. Προχωρήστε στο βήμα 10.

- 10 Κάντε κλικ στο **[Restart search (Restart search)]** για να επανεκκινήσετε την αναζήτηση συσκευής.

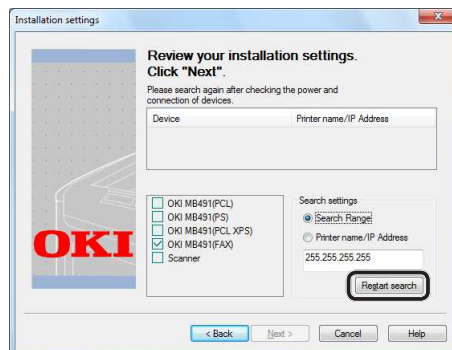


Μετά την εμφάνιση του μηχανήματος, επιλέξτε το μηχάνημα και κάντε κλικ στο **[Next (Next)]**.

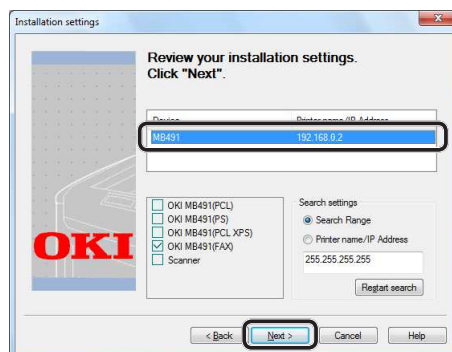

Παρατήρηση

- Αν δεν εμφανιστεί το μηχάνημα όταν κάνετε κλικ στο **[Restart search]** (Restart search)], επιλέξτε **[Printer name/IP Address]** (Printer name/IP Address)] και εισάγετε τη διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στο μηχάνημά σας και μετά κάντε κλικ στο **[Next]** (Next)].

- 11** Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **[Windows Security]**, κάντε κλικ στο **[Install this driver software anyway]**.
- 12** Κάνετε κλικ στο κουμπί **[Finish]** (Finish)].

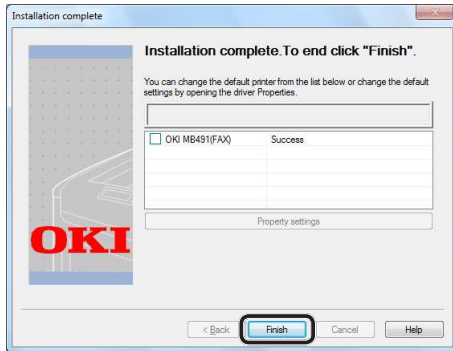

- 13** Κάντε κλικ στο **[Exit]** στο παράθυρο **[Διαμόρφωση]**.
- 14** Κάντε κλικ στο **[Start]** > **[Devices and Printers]**.
- 15** Ελέγξτε ότι εμφανίζεται το εικονίδιο OKI MB491(FAX).
Αν το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για το μηχάνημα είναι ήδη εγκατεστημένο, το εικονίδιο OKI MB491 μπορεί να αντιπροσωπεύει αυτά τα προγράμματα οδήγησης. Σε αυτή την περίπτωση, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο OKI MB491 και επιλέξτε ένα από τα στοιχεία μενού και μετά ελέγξτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης φαξ εμφανίζεται στο επιμέρους μενού.
- 16** Αφαιρέστε το "DVD-ROM Λογισμικού" από τον υπολογιστή.
Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

■ Για σύνδεση USB

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να συνδέσετε ένα καλώδιο USB και να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης φαξ στον υπολογιστή σας.

! Σημείωση


- Πρέπει να είστε συνδεδεμένος ως διαχειριστής για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία.

Παρατήρηση

- Μπορείτε να παραλείψετε αυτή τη διαδικασία αν το πρόγραμμα οδήγησης φαξ έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.


1 Ετοιμάστε ένα καλώδιο USB.

Δεν παρέχεται καλώδιο USB με το μηχάνημά σας. Ετοιμάστε ένα καλώδιο USB 2.0 ξεχωριστά.

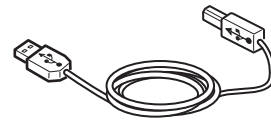
**Παρατήρηση**

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB 2.0 Hi-Speed για σύνδεση USB 2.0 Hi-Speed.


- 2** Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.

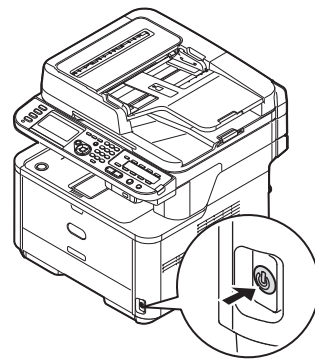


- 3** Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο βύσμα διεπαφής USB στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

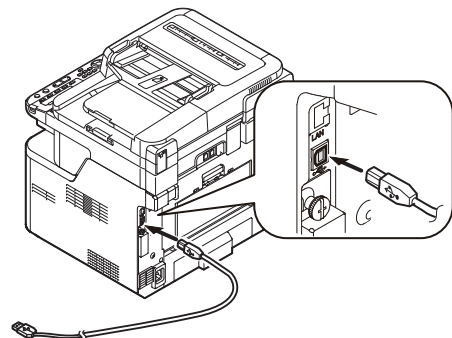

- 4 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
- 5 Εισάγετε το "DVD-ROM λογισμικού" στον υπολογιστή.
- 6 Κάντε κλικ στο [**Run Setup.exe**] μετά την εμφάνιση του [**Auto Play**].
Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [**User Account Control**], κάντε κλικ στο [**Yes**].
- 7 Επιλέξτε τη γλώσσα και μετά κάντε κλικ στο [**Next**].
- 8 Επιλέξτε τη συσκευή για το μηχάνημά σας και μετά κάντε κλικ στο [**Next** (Next)].

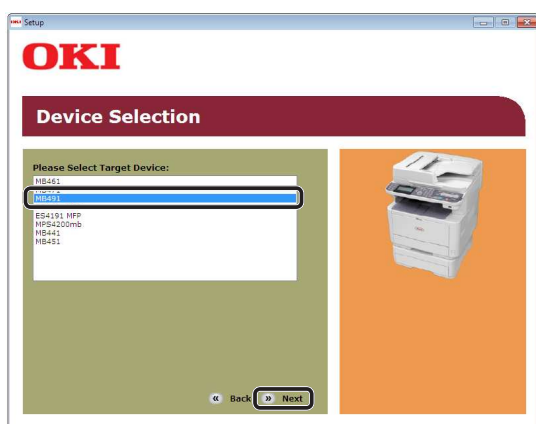

- 9 Διαβάστε την άδεια χρήσης και μετά κάντε κλικ στο [**Συμφωνώ**].
- 10 Διαβάστε το "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)" και κάντε κλικ στο [**Next** (Next)].

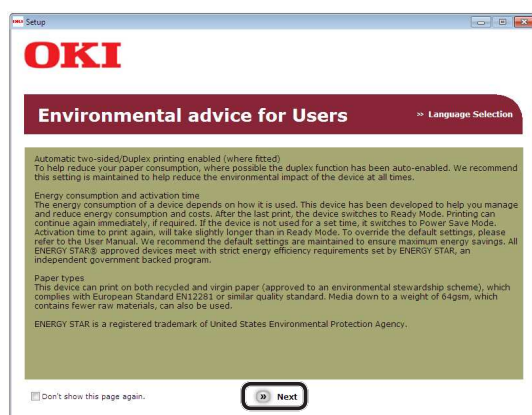

- 11 Κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση στη σειρά [**Πρόγραμμα οδήγησης FAX** (FAX driver)].





- 12 Στο πλαίσιο διαλόγου [**Έλεγχος πριν από την εγκατάσταση** (Pre-Installation Check)], κάντε κλικ στο [**Next** (Next)].



- 13 Κάντε κλικ στο κουμπί [**Εύκολη εγκατάσταση (Τοπική)**].
- 14 Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [**Windows Security**], κάντε κλικ στο [**Install this driver software anyway**].

- 15** Όταν εμφανιστεί η οδηγία για σύνδεση του μηχανήματος στον υπολογιστή και ενεργοποίηση του μηχανήματος, συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στη σύνδεση διεπαφής USB του υπολογιστή και κρατήστε πατημένο το διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε την ισχύ.

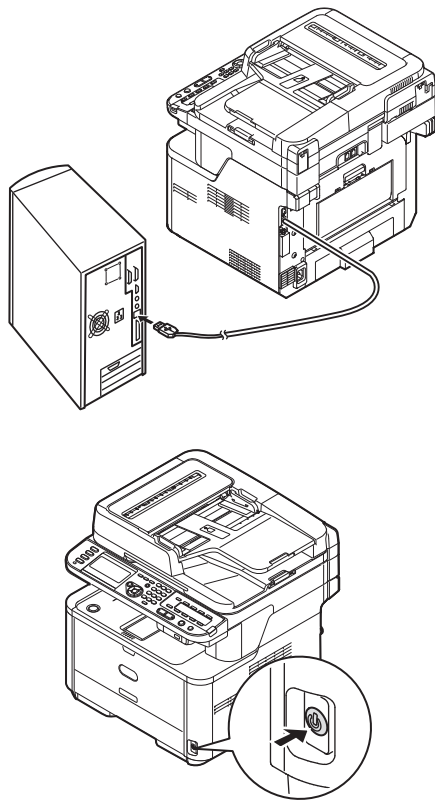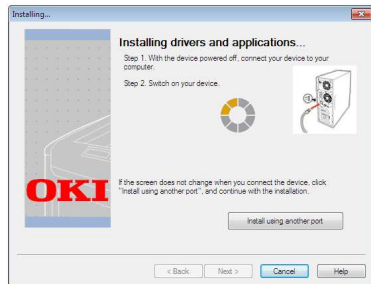

! Σημείωση

- Μην εισάγετε το καλώδιο USB στην πρίζα στη σύνδεση διεπαφής δικτύου κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο μηχανήμα σας.

- 16** Κάνετε κλικ στο κουμπί [**Finish**].
- 17** Κάντε κλικ στο [**Exit**] στο παράθυρο [**Διαμόρφωση**].
- 18** Κάντε κλικ στο [**Start**] > [**Devices and Printers**].

- 19** Ελέγξτε ότι εμφανίζεται το εικονίδιο OKI MB491(FAX).

Αν το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για το μηχάνημα είναι ήδη εγκατεστημένο, το εικονίδιο OKI MB491 μπορεί να αντιπροσωπεύει αυτά τα προγράμματα οδήγησης. Σε αυτή την περίπτωση, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο OKI MB491 και επιλέξτε ένα από τα στοιχεία μενού και μετά ελέγξτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης φαξ εμφανίζεται στο επιμέρους μενού.

- 20** Αφαιρέστε το "DVD-ROM Λογισμικού" από τον υπολογιστή.

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

Διαδικασία αποστολής φαξ από υπολογιστή

Η ενότητα αυτή εξηγεί τον τρόπο αποστολής δεδομένων φαξ από τον υπολογιστή σας.

Πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης φαξ για το μηχάνημά σας στον υπολογιστή πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αποστολή φαξ από υπολογιστή.

Παρατήρηση

- Η ενότητα αυτή χρησιμοποιεί το NotePad ως παράδειγμα. Τα στοιχεία μενού και η διαδικασία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή και την έκδοση του προγράμματος οδήγησης φαξ που χρησιμοποιείτε.
- Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ρύθμισης στο πρόγραμμα οδήγησης φαξ, ανατρέξτε στη βοήθειά του.

- 1 Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να στείλετε με φαξ.
- 2 Από το μενού [**Αρχείο**], επιλέξτε [**Εκτύπωση**].
- 3 Από το [**Select Printer**], επιλέξτε [**OKI MB491 (FAX)**] και μετά κάντε κλικ στο [**Εκτύπωση**].
Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [**Settings**].
- 4 Στην καρτέλα [**Παραλήπτης**], εισάγετε το όνομα προορισμού στο [**5**] στο φύλλο [**Αριθμοί φαξ**].
- 5 Εισάγετε τον αριθμό προορισμού φαξ στο [**Αριθμός φαξ**].
- 6 Κάντε κλικ στο [(**Προσθήκη <-**)].
- 7 Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 για να καθορίσετε όλους τους προορισμούς.
- 8 Κάντε κλικ στην καρτέλα [**Αποστολέας**] και εισάγετε το [**Όνομα αποστολέα**] και το [**Αριθμός αποστολέα:**].
- 9 Κάντε κλικ στο [**OK**] για να αρχίσει η αποστολή.

Παρατήρηση

- Όταν θέλετε να ακυρώσετε μια εργασία ενώ τα δεδομένα αποστέλλονται στο μηχάνημα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε την εργασία για ακύρωση και μετά επιλέξτε [**Cancel**] από το μενού [**Document**].

Παραπομπή

- Όταν τα δεδομένα αποθηκευτούν στο μηχάνημα, δεν μπορείτε να ακυρώσετε την εργασία από τον υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ακύρωσης μιας εργασίας φαξ που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη του μηχανήματος, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "3. Αποστολή φαξ (μόνο για MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, ES4191 MFP)" > "Έλεγχος και ακύρωση αποστολής φαξ" > "Ακύρωση της αποστολής φαξ".

4 Σάρωση

Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί την αρχική εγκατάσταση και τη βασική διαδικασία των λειτουργιών Σάρωση προς E-mail, Σάρωση προς Δικτυακό Η/Υ και Σάρωση προς τοπικό υπολογιστή.

Το μηχάνημά σας υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες σάρωσης.

Λειτουργία	Επισκόπηση
"Σάρωση προς e-mail"	Σαρώνει έγγραφα και αποστέλλει τις σαρωμένες εικόνες ως συνημμένο αρχείο ενός e-mail στην καθορισμένη διεύθυνση e-mail στο δίκτυο.
"Σάρωση προς υπολογιστή δικτύου"	Σαρώνει έγγραφα και αποθηκεύει τις σαρωμένες εικόνες στο "κοινόχρηστο φάκελο" ενός υπολογιστή στο δίκτυο.
Σάρωση σε Μνήμη USB	Σαρώνει έγγραφα και αποθηκεύει τις σαρωμένες εικόνες απευθείας σε μνήμη USB. Για τη διαδικασία της λειτουργίας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "4. Σάρωση" > "Μέθοδοι σάρωσης" > "Σάρωση σε μνήμη USB".
"Σάρωση προς τοπικό υπολογιστή"	Σαρώνει έγγραφα στον υπολογιστή μέσω δικτύου ή USB και επεξεργάζεται τις σαρωμένες εικόνες όπως απαιτείται με τη λειτουργία του πίνακα χειρισμού.
Σάρωση προς απομακρυσμένο υπολογιστή	Σαρώνει έγγραφα στον υπολογιστή μέσω δικτύου ή USB και επεξεργάζεται τις σαρωμένες εικόνες όπως απαιτείται με τη λειτουργία του υπολογιστή. Για την αρχική εγκατάσταση της λειτουργίας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "4. Σάρωση" > "Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης σαρωτή (TWAIN/WIA/ICA Driver)". Για τη διαδικασία της λειτουργίας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "4. Σάρωση" > "Μέθοδοι σάρωσης" > "Σάρωση προς απομακρυσμένο υπολογιστή".

4

Σάρωση

• Σάρωση προς e-mail

Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί την αρχική εγκατάσταση και τη βασική διαδικασία της λειτουργίας Σάρωση προς e-mail.

Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σαρώνετε έγγραφα και να στέλνετε τις σαρωμένες εικόνες ως συνημμένο αρχείο ενός e-mail στην καθορισμένη διεύθυνση e-mail στο δίκτυο.

Βεβαιωθείτε να ολοκληρώσετε την αρχική εγκατάσταση πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Αρχική εγκατάσταση για τη Σάρωση προς e-mail

Η ενότητα αυτή εξηγεί τον τρόπο διαμόρφωσης της αρχικής εγκατάστασης για τη λειτουργία Σάρωση προς e-mail. Ακολουθήστε τα 2 βήματα παρακάτω:

- "Βήμα 1 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του μηχανήματός σας" σελ.55
- "Βήμα 2 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων E-mail του μηχανήματός σας" σελ.60

! Σημείωση

- Χρειάζεται να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση δικτύου του υπολογιστή πριν από αυτή τη διαδικασία.

Παρατήρηση

- Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 1 εάν η διεύθυνση IP έχει ήδη ρυθμιστεί στο μηχάνημά σας.

Βήμα 1 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του μηχανήματός σας

Συνδέστε το μηχάνημά σας σε ένα δίκτυο με καλώδιο Ethernet ή ασύρματη σύνδεση LAN (MB451w, MB471w μόνο) και μετά διαμορφώστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος και άλλες πληροφορίες δικτύου από τον πίνακα χειριστή. Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα ή αυτόματα.

Αν δεν υπάρχει εξυπηρετητής DHCP ή εξυπηρετητής BOOTP στο δίκτυο, χρειάζεται να διαμορφώσετε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP στον υπολογιστή ή στο μηχάνημα.

Αν ο διαχειριστής δικτύου σας ή ο πάροχος υπηρεσίας διαδικτύου καθορίζει μια μοναδική διεύθυνση IP για τον υπολογιστή και το μηχάνημά σας, ορίστε τις διευθύνσεις IP χειροκίνητα.

! Σημείωση

- Όταν ορίζετε χειροκίνητα μια διεύθυνση IP, ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας σχετικά με τη διεύθυνση IP που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Αν η διεύθυνση IP οριστεί λανθασμένα, το δίκτυο μπορεί να χαθεί ή μπορεί να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
- Συμμορφώστε την έκδοση IP του μηχανήματος με αυτή του υπολογιστή σας.
- Θέστε τη ρύθμιση **[TCP/IP]** σε **[Enable]** στο μηχανήμα σας. (Κατά εργοστασιακή προεπιλογή, είναι ρυθμισμένη στο **[Enable]**.)

Παρατήρηση

- Αν διαμορφώνετε μικρό δίκτυο που αποτελείται μόνο από το μηχανήμα σας και έναν υπολογιστή, ορίστε διευθύνσεις IP όπως φαίνεται παρακάτω (σύμφωνα με το RFC1918)

Για τον υπολογιστή

Διεύθυνση IP: 192.168.0.1~254
 Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
 Προεπιλεγμένη πύλη: δεν χρησιμοποιείται
 Εξυπηρετητής DNS: δεν χρησιμοποιείται





Για το μηχανήμα

Ρύθμιση διεύθυνσης IP: Χειροκίνητα
 Διεύθυνση IPv4: 192.168.0.1~254 (επιλέξτε διαφορετική τιμή από τον υπολογιστή)
 Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
 Διεύθυνση πύλης: 0.0.0.0
 Κλίμακα δικτύου: Μικρό


- Για να ρυθμίσετε το **[Κλίμακα δικτύου]**, πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** και μετά επιλέξτε **[Διαμόρφωση διαχειριστή] > [Μενού Δικτύου] > [Διαμόρφωση δικτύου] > [Κλίμακα δικτύου]**.

■ Σύνδεση με τη χρήση ενσύρματου LAN**1 Προετοιμάστε ένα καλώδιο Ethernet και έναν κόμβο.**

Προετοιμάστε ένα καλώδιο Ethernet (κατηγορία 5, συνεστραμμένου ζεύγους, ευθύ) και έναν κόμβο ξεχωριστά.

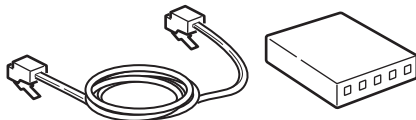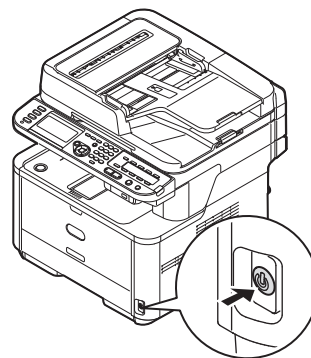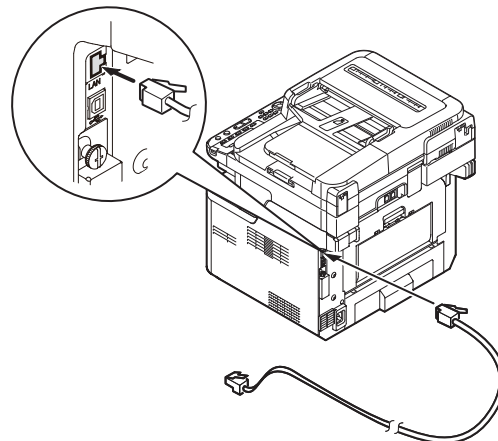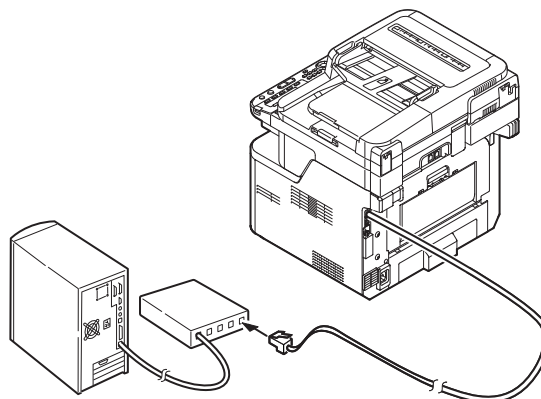**2 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.****3 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη σύνδεση διεπαφής δικτύου στο πίσω μέρος του μηχανήματος.****4 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet στον κόμβο.**


- 5 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το ενεργοποιήσετε.

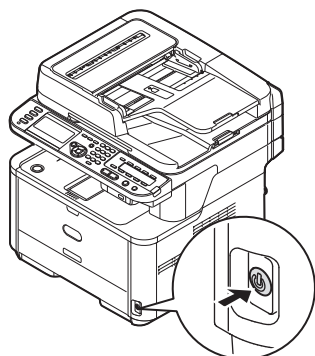


■ Σύνδεση με τη χρήση ασύρματου LAN (MB451w, MB471w μόνο)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία WPS (πλήκτρο) για να ρυθμίσετε το ασύρματο LAN. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άλλες μεθόδους ρύθμισης ασύρματου LAN, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη (Βασικό), στην ενότητα "Σύνδεση Δικτύου".


- 1 Συνδεθείτε ως διαχειριστής.
- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Μενού Δικτύου** (Network Menu)] και έπειτα πατήστε ►.

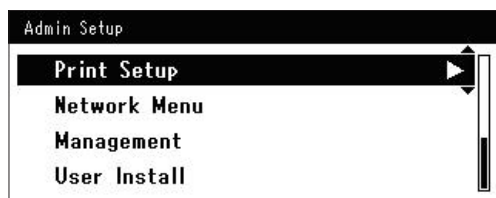


- 3 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Διαμόρφωση δικτύου** (Network Setup)] και έπειτα πατήστε ►.

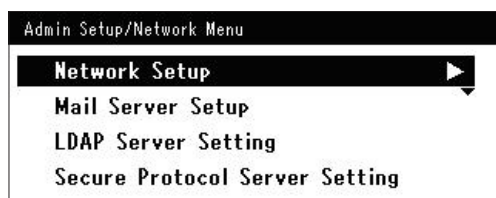


- 4 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ασύρματη ρύθμιση** (Wireless Setting)] και έπειτα πατήστε ►.

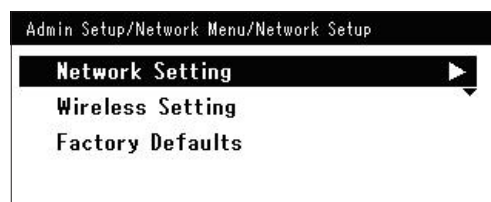


- 5 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ρυθμίστε αυτόματα (WPS)** (Set automatically (WPS))] και έπειτα πατήστε ►.

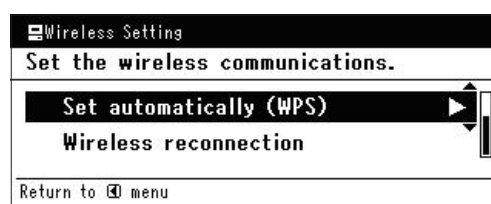

- 6 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**WPS-PBC**] και έπειτα πατήστε OK.

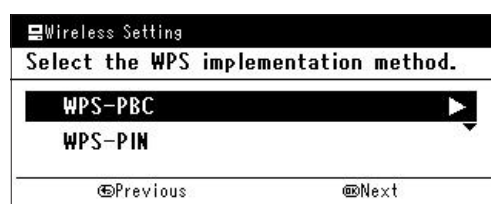


- 7 Πατήστε το ◀ για να επιλέξετε [**Ναι** (Yes)] και έπειτα πατήστε OK.

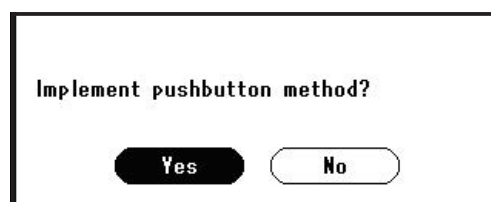

Παρατήρηση


- Ξεκινήστε πιέζοντας το πλήκτρο WPS για ασύρματο AP αφού πιέσετε [**Ναι** (Yes)] στην οθόνη επιβεβαίωσης. Εναλλακτικά, εάν το πλήκτρο WPS για ασύρματο AP πιεστεί πρώτα, πιέστε το πλήκτρο WPS στον εξοπλισμό.
- Εάν επιλεγεί το [**Όχι** (No)], η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη του βήματος 6.

- 8 Εάν επιλεγεί το **[Ναι (Yes)]** στο βήμα 7, εμφανίζεται το μήνυμα **[Τρέχει μέθοδο με το πάτημα...]** (Running pushbutton method...) στην οθόνη.

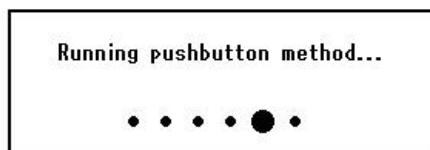

! Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση λειτουργιών πίνακα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης WPS.
- Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **[Σύνδεση επιτυχής. Απενεργ.]** (Connection successful.), ο εξοπλισμός αυτός συνδέεται στο ασύρματο LAN.

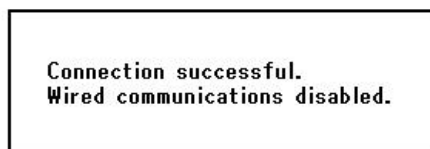

Παρατήρηση


- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **[Διακοπή χρόνου (Timeout)]**, είναι πιθανό ότι δεν ήταν δυνατή η εύρεση του ασύρματου AP του προορισμού σύνδεσης εντός της χρονικής προθεσμίας. Κάντε κλικ στο **[Ναι (Yes)]** στο βήμα 7 εντός 2 λεπτών από την εκκίνηση του πλήκτρου WPS για ασύρματο AP.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **[Επικάλυψη (Overlap)]**, το πλήκτρο WPS εκτελείται σε 2 ή περισσότερα ασύρματα AP. Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε ξανά.

■ Ρύθμιση της διεύθυνσης IP

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Εύκολη Διαμόρφωση (Easy Setup)]** και πατήστε **OK**.

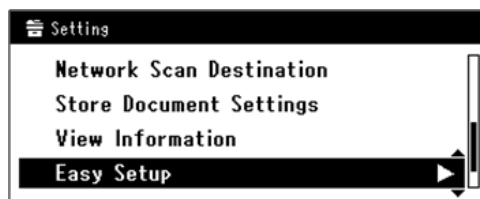

- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

- a Πατήστε **◀, ▶, ▼, ▲** για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.




- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".
- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο **<CLEAR (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)>** και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.




- b Επαναλάβετε το βήμα a μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.

- c Πατήστε το **▶** και **▼** για να επιλέξετε **[Enter]** και πατήστε **OK**.

- 4 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ρύθμιση Δικτύου** (Network Setting)] και μετά πατήστε ►.

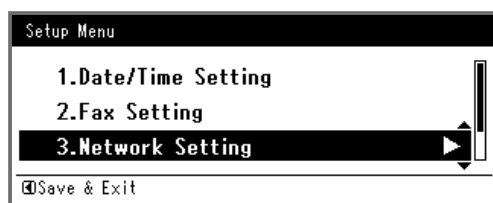


- 5 Αν ρυθμίζετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Manual** (Manual)] και πατήστε OK.

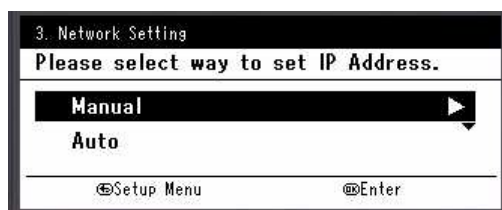

Αν λαμβάνετε τη διεύθυνση IP αυτόματα, πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Auto** (Auto)] και πατήστε OK. Προχωρήστε στο βήμα 10.

- 6 Εισάγετε τη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το OK.

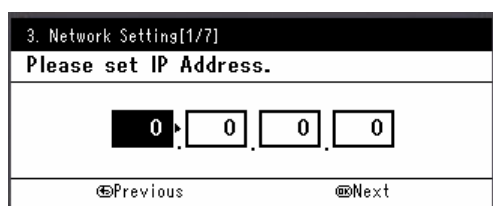

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το ►.

- 7 Εισάγετε τη μάσκα υποδικτύου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το OK.

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το ►.


- 8 Εισάγετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση πύλης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το OK.

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το ►.

- 9 Εισάγετε τον εξυπηρετητή DNS και τον εξυπηρετητή WINS αν χρειαστεί.

Αν δεν είναι απαραίτητο να συνδέσετε εξυπηρετητή DNS ή εξυπηρετητή WINS στο δίκτυο, πατήστε το OK μέχρι να εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα δείχνοντας την ολοκλήρωση ρύθμισης.

- 10 Όταν εμφανίζεται η οθόνη μενού ρυθμίσεων, πατήστε το ◀ για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

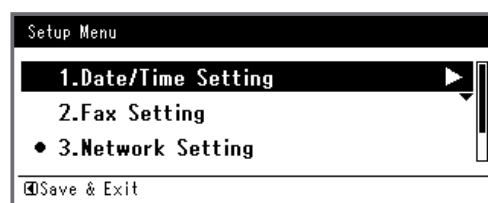

- 11 Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Yes**] και πατήστε OK.

- ◆ Εκτυπώστε τις πληροφορίες δικτύου για να ελέγξετε ότι η διεύθυνση IP και οι άλλες πληροφορίες δικτύου είναι ρυθμισμένες σωστά.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο <**SETTING** (ΡΥΘΜΙΣΗ)> στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Αναφορές**] και πατήστε OK.

- 3 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**System**] και πατήστε OK.

- 4 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Πληροφορίες Δικτύου**] και πατήστε OK.

- 5 Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Yes**] και πατήστε OK. Εκτυπώνονται οι πληροφορίες δικτύου.

Βήμα 2 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων E-mail του μηχανήματός σας

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις E-mail του μηχανήματός σας, ακολουθήστε τα 3 επιμέρους βήματα παρακάτω:

- "Βήμα 2-1 Έλεγχος των ρυθμίσεων E-mail του υπολογιστή" σελ.60
- "Βήμα 2-2 Ρύθμιση της διεύθυνσης E-mail για το μηχανήμα σας" σελ.61
- "Βήμα 2-3 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων E-mail του μηχανήματός σας" σελ.62

Ελέγξτε τις τιμές για κάθε στοιχείο στην Φόρμα πληροφοριών ρύθμισης στα παραπάνω βήματα.

■ Φόρμα πληροφοριών ρύθμισης

Αρ.	Στοιχείο	Εισαγωγικές πληροφορίες	Παράδειγμα	Τιμή χρήστη
B-1	Διεύθυνση E-mail του μηχανήματός σας	Η διεύθυνση e-mail χρησιμοποιείται όταν στέλνετε μηνύματα e-mail από το μηχανήμα	mb491@test.com	(Μέχρι 80 χαρακτήρες)
B-2	Διεύθυνση εξυπηρετητή SMTP	Η διεύθυνση του εξυπηρετητή που χρησιμοποιείται για την αποστολή e-mail	smtp.test.com	
B-3	Διεύθυνση εξυπηρετητή POP3	Η διεύθυνση εξυπηρετητή που χρησιμοποιείται για τη λήψη e-mail	pop3.test.com	
B-4	Μέθοδος πιστοποίησης	Πιστοποίηση εξυπηρετητή αποστολής e-mail	SMTP	
B-5	ID χρήστη SMTP	Όνομα λογαριασμού εξυπηρετητή αποστολής e-mail	OKIMB491	
B-6	Κωδικός πρόσβασης SMTP	Κωδικός πρόσβασης εξυπηρετητή αποστολής e-mail	okimb491	
B-7	ID χρήστη POP	Όνομα λογαριασμού εξυπηρετητή λήψης e-mail	χρήστης	
B-8	Κωδικός πρόσβασης POP	Κωδικός πρόσβασης εξυπηρετητή λήψης e-mail	okimb491	
B-9	Όνομα του προορισμού της διεύθυνσης e-mail	Το όνομα του παραλήπτη στον οποίο στέλνετε σάρωση-σε-mail από το μηχανήμα	Χρήστης	
B-10	Διεύθυνση e-mail του προορισμού της διεύθυνσης e-mail	Η διεύθυνση e-mail του παραλήπτη στον οποίο στέλνετε σάρωση-σε-mail από το μηχανήμα	user@test.com	

■ Βήμα 2-1 Έλεγχος των ρυθμίσεων E-mail του υπολογιστή

! Σημείωση

- Αν ένας διαχειριστής δικτύου έχει προκαθορίσει τις τιμές για ρυθμίσεις όπως λογαριασμός εξυπηρετητή e-mail, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση e-mail για το μηχανήμα σας, εισάγετέ τις στη Φόρμα Πληροφοριών Ρύθμισης.

Παρατήρηση

- Η παρακάτω διαδικασία χρησιμοποιεί το Windows Live Mail στο Windows 7. Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικό λογισμικό mail, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το λογισμικό e-mail.


- 1 Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και επιλέξτε [Windows Live Mail].

- 2 Επιλέξτε το μενού [Εργαλεία] > [Accounts].


Αν δεν εμφανίζεται η γραμμή μενού, κάντε κλικ στο εικονίδιο [Menus] και μετά επιλέξτε [Show menu bar].




- 3 Επιλέξτε το λογαριασμό mail και μετά κάντε κλικ στο [**Ιδιότητες** (Properties)].

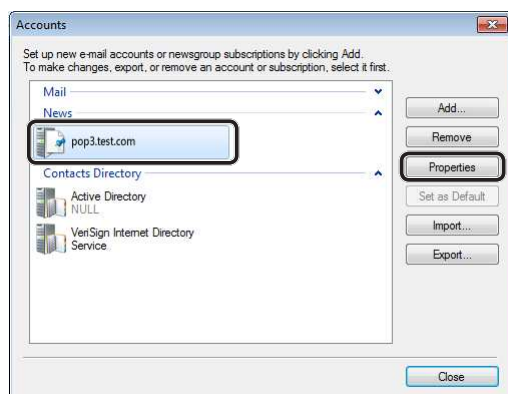

- 4 Στην καρτέλα [**General** (General)], εισάγετε τα περιεχόμενα του [**Όνομα** (Name)] και [**E-mail address** (E-mail address)] στο B-9 και B-10 της Φόρμας πληροφοριών ρύθμισης.

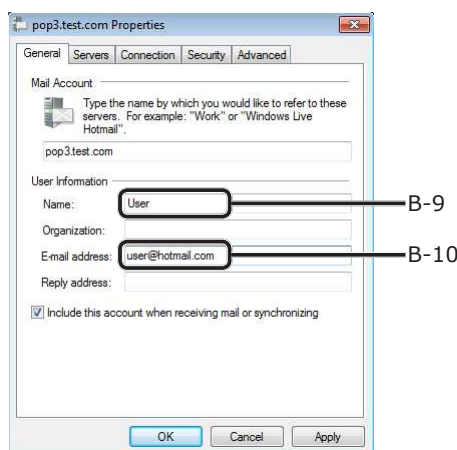

- 5 Κάντε κλικ στην καρτέλα [**Servers** (Servers)] και μετά σημειώστε κάθε ρύθμιση στις αντίστοιχες στήλες της Φόρμας πληροφοριών ρύθμισης.

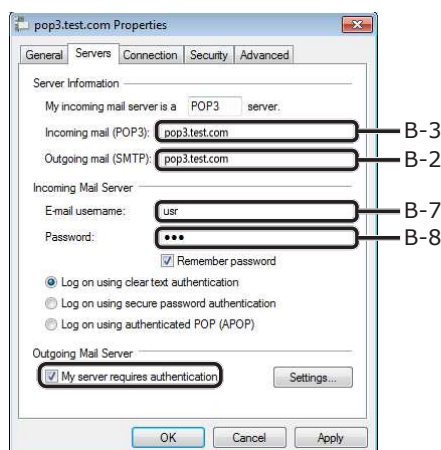

- Αν το πλαίσιο ελέγχου [**My server requires authentication** (My server requires authentication)] είναι επιλεγμένο, εισάγετε "SMTP" στο B-4 και ακολουθήστε τη διαδικασία 6.

- Αν το πλαίσιο ελέγχου [**My server requires authentication** (My server requires authentication)] δεν είναι επιλεγμένο, εισάγετε [**POP or not yet authenticated**] στο B-4. Σε αυτό το σημείο η επιβεβαίωση των ρυθμίσεων e-mail είναι ολοκληρωμένη.

! Σημείωση

- Αν χρησιμοποιείτε έναν πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, εισάγετε [**POP**].

- 6 Κάντε κλικ στο [(**ΠΥΘΜΙΣΕΙΣ**)].

- 7 Ελέγξτε τις πληροφορίες σύνδεσης στο πλαίσιο διαλόγου [**Outgoing Mail Server** (Outgoing Mail Server)].



- Αν το [**Use same settings as my incoming mail server** (Use same settings as my incoming mail server)] είναι επιλεγμένο, εισάγετε στα B-5 και B-6 τις ίδιες τιμές με τα B-7 και B-8.

- Αν το [**Log on using** (Log on using)] είναι επιλεγμένο, σημειώστε το περιεχόμενο του [**Account name** (Account name)] και [**Password** (Password)] στα B-5 και B-6, αντίστοιχα.

■ Βήμα 2-2 Ρύθμιση της διεύθυνσης E-mail για το μηχάνημά σας

Όταν στέλνετε μέσω e-mail δεδομένα που έχουν σαρωθεί στο μηχάνημα, είναι απαραίτητη η διεύθυνση e-mail του μηχανήματος. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ορίσετε μια διεύθυνση e-mail για το μηχάνημα και εισάγετε την στο B-1 της Φόρμας πληροφοριών ρύθμισης.

- Αν η διεύθυνση e-mail του μηχανήματός σας είναι καθορισμένη από τον διαχειριστή δικτύου, εισάγετε τη διεύθυνση e-mail στο B-1.
- Αν χρησιμοποιείτε έναν παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου, εξασφαλίστε από τον παροχέα μια διεύθυνση e-mail για το μηχάνημά σας και εισάγετε αυτή τη διεύθυνση e-mail στο B-1.

- Αν η διεύθυνση e-mail για το μηχάνημά σας δεν είναι καθορισμένη ή εξασφαλισμένη, καθορίστε την διεύθυνση e-mail σύμφωνα με την τιμή που εισάγατε στο B-4 (μέθοδος πιστοποίησης):
 - Αν το B-4 είναι "SMTP", καθορίστε μια διεύθυνση e-mail και εισαγάγετέ την στο B-1.
 - Αν το B-4 είναι "POP", εισάγετε στο B-1 την ίδια διεύθυνση e-mail όπως στο B-10.

! Σημείωση

- Αν θέλετε το μηχάνημά σας να λαμβάνει e-mail, πρέπει να εξασφαλίσετε μια διεύθυνση e-mail για το μηχάνημά σας από το διαχειριστή δικτύου ή από τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου.


■ Βήμα 2-3 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων E-mail του μηχανήματός σας

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις e-mail του μηχανήματός σας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στη Φόρμα Πληροφοριών Ρύθμισης.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Εύκολη Διαμόρφωση (Easy Setup)**] και πατήστε **OK**.

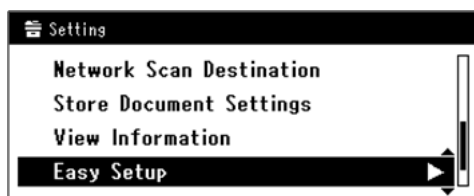

- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

- a Πατήστε ◀, ▶, ▼, ▲ για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.




- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".
- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο **<CLEAR (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)>** και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.



- b Επαναλάβετε το βήμα a μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.

- c Πατήστε το ▶ και ▼ για να επιλέξετε [**Enter**] και πατήστε **OK**.

- 4 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ρύθμιση Ηλ.Ταχυδρομείου (E-mail Setting)**] και μετά πατήστε ▶.

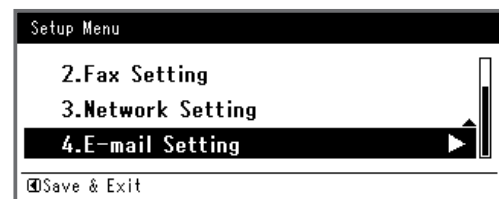


- 5 Πατήστε το ▶ και εισάγετε τις πληροφορίες στο B-2.

- 6 Επιλέξτε [**Enter**] και μετά πατήστε **OK**.

- 7 Πατήστε το ► και μετά εισάγετε τις πληροφορίες στο B-1.
- 8 Επιλέξτε [**Enter**] και μετά πατήστε **OK**.
- 9 Πατήστε το ▼ και μετά επιλέξτε ένα πρωτόκολλο για τη λήψη e-mail για το μηχάνημα και πατήστε **OK**.
 - Αν θέλετε το μηχάνημά σας να λαμβάνει e-mail από τον εξυπηρετητή POP3, επιλέξτε [**POP3**]. Προχωρήστε στο βήμα 10.
 - Αν θέλετε το μηχάνημά σας να λαμβάνει e-mail χωρίς τη χρήση του εξυπηρετητή αποστολής, επιλέξτε [**SMTP**]. Προχωρήστε στο βήμα 12.
 - Αν δεν θέλετε το μηχάνημά σας να λαμβάνει e-mail, επιλέξτε [**Disable**]. Προχωρήστε στο βήμα 12.
- 10 Πατήστε το ► και μετά εισάγετε τις πληροφορίες στο B-3.
- 11 Επιλέξτε [**Enter**] και μετά πατήστε **OK**.
- 12 Πατήστε το ▼ και μετά επιλέξτε μία μέθοδο πιστοποίησης σύμφωνα με τις πληροφορίες στο B-4. Μετά πατήστε **OK**.
 - Αν το B-4 είναι "Do not authenticate", επιλέξτε [**No Authentication**]. Προχωρήστε στο βήμα 21.
 - Αν το B-4 είναι "SMTP", επιλέξτε [**Πιστοποίηση SMTP**]. Προχωρήστε στο βήμα 13.
 - Αν το B-4 είναι "POP", επιλέξτε [**POP πριν SMTP**]. Προχωρήστε στο βήμα 17.
- 13 Πατήστε το ► και μετά εισάγετε τις πληροφορίες στο B-5.
- 14 Επιλέξτε [**Enter**] και μετά πατήστε **OK**.
- 15 Πατήστε το ► και μετά εισάγετε τις πληροφορίες στο B-6.
- 16 Επιλέξτε [**Enter**] και μετά πατήστε **OK**. Προχωρήστε στο βήμα 21.
- 17 Πατήστε το ► και μετά εισάγετε τις πληροφορίες στο B-7.
- 18 Επιλέξτε [**Enter**] και μετά πατήστε **OK**.
- 19 Πατήστε το ► και μετά εισάγετε τις πληροφορίες στο B-8.

- 20 Επιλέξτε [**Enter**] και μετά πατήστε **OK**.

- 21 Όταν εμφανίζεται η οθόνη μενού ρυθμίσεων, πατήστε το ◀.

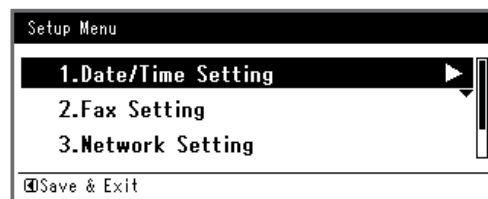

- 22 Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Yes**] και πατήστε **OK**.
Η ρύθμιση για Σάρωση προς e-mail έχει ολοκληρωθεί.

Διαδικασία της Σάρωσης προς e-mail

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο να ξεκινήσετε μια Σάρωσης προς e-mail. Η ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιεί την άμεση μέθοδο εισαγωγής για τον καθορισμό ενός προορισμού.

Πρέπει να διαμορφώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις δικτύου και e-mail πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Σάρωση προς e-mail.

Παρατήρηση

- Η παρακάτω διαδικασία χρησιμοποιεί τις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.


- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<SCAN (ΣΑΡΩΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Τοποθετήστε το έγγραφό σας στο ADF ή στην επιφάνεια σάρωσης όπως φαίνεται παρακάτω:

• ADF


Φορτώστε τα έγγρατά σας με την πρόσοψη στραμμένη προς τα επάνω και με την πάνω άκρη των εγγράφων πρώτη.

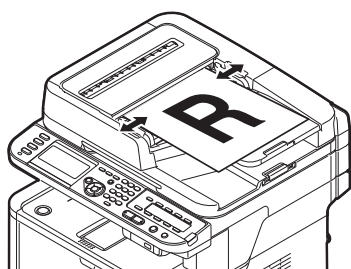

Προσαρμόστε τους οδηγούς εγγράφου στο πλάτος των εγγράφων σας.

• Επιφάνεια σάρωσης εγγράφου


Τοποθετήστε το έγγραφό σας με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω και ευθυγραμμίστε την πάνω άκρη του με την πάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας σάρωσης.

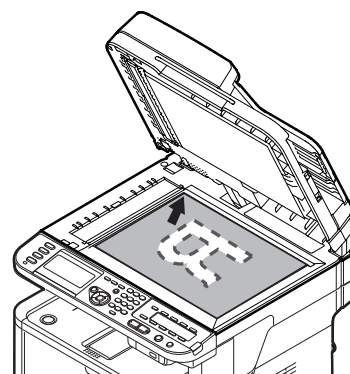

Κλείστε το κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης εγγράφου απαλά.

! Σημείωση


- Όταν σαρώνετε μέσω της επιφάνειας σάρωσης, μην εφαρμόζετε υπερβολικό βάρος στην επιφάνεια.

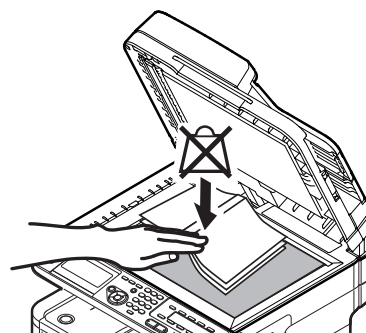

Παρατήρηση

- Το μηχάνημα βάζει σε προτεραιότητα το ADF κατά τη σάρωση εγγράφων. Βεβαιωθείτε να μην τοποθετήσετε έγγραφα στο ADF όταν χρησιμοποιείτε την επιφάνεια σάρωσης.

- 3 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Ηλ.Ταχυδρομείο (E-mail)]** και μετά πατήστε **[OK]**.

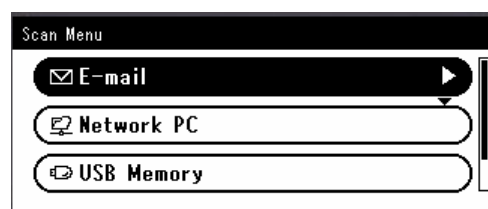

- 4 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Προσθήκη προορισμού]** και μετά πατήστε **[OK]**.
- 5 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Προς]** και μετά πατήστε **[OK]**.

- 6 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Εισάγετε Διεύθυνση**] και μετά πατήστε **OK**.
- 7 Εισάγετε μια διεύθυνση e-mail προορισμού χρησιμοποιώντας έως 80 χαρακτήρες.
- a Πατήστε ◀, ▶, ▼, ▲ για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.



Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου.



Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο <**CLEAR** (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)> και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.

- b Επαναλάβετε το βήμα a μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.
- c Πατήστε το ▶ και ▼ για να επιλέξετε [**Enter**] και πατήστε **OK**.
- 8 Αν απαιτείται, επιλέξτε [**Κοιν.**] ή [**Ιδιαίτ. Κοιν.**] και επαναλάβετε τα βήματα 6 και 7.
- 9 Πατήστε το ◀ για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- 10 Πατήστε το  ή .

Παραπομπή

- Εκτός από την άμεση εισαγωγή του προορισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο διευθύνσεων, τη λίστα ομάδων, τα ιστορικά e-mail, την αναζήτηση LDAP ή το πληκτρολόγιο One-Touch για να καθορίσετε τον προορισμό. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "4. Σάρωση" > "Μέθοδοι σάρωσης" > "Σάρωση προς e-mail" > "Καθορισμός ενός προορισμού".
- Για να φορτώσετε ένα έγγραφο σε οριζόντιο προσανατολισμό, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "1. Ρύθμιση" > "Φόρτωση χαρτιού και εγγράφων" > "Εγγραφα" > "Φόρτωση εγγράφων".
- Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σάρωσης, όπως μέγεθος σάρωσης και ανάλυση, όπως απαιτείται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "3. Σάρωση" > "Προχωρημένες εφαρμογές για σάρωση, Διαδικτυακό φαξ και Σάρωση σε εξυπηρετητή φαξ".

• Σάρωση προς υπολογιστή δικτύου

Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί την αρχική εγκατάσταση και τη βασική διαδικασία της λειτουργίας Σάρωση προς δικτυακό Η/Υ.

Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σαρώνετε έγγραφα και να αποθηκεύετε τις σαρωμένες εικόνες στο "κοινόχρηστο φάκελο" ενός υπολογιστή στο δίκτυο.

Βεβαιωθείτε να ολοκληρώσετε την αρχική εγκατάσταση πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Αρχική εγκατάσταση για τη Σάρωση προς δικτυακό Η/Υ

Η ενότητα αυτή εξηγεί τον τρόπο διαμόρφωσης της αρχικής εγκατάστασης για τη λειτουργία Σάρωση προς δικτυακό Η/Υ. Ακολουθήστε τα 2 βήματα παρακάτω:

- "Βήμα 1 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του μηχανήματός σας" σελ.66
- "Βήμα 2 Ρύθμιση του υπολογιστή και του μηχανήματός σας για Σάρωση προς δικτυακό Η/Υ" σελ.71

! Σημείωση

- Χρειάζεται να διαμορφώσετε τη ρύθμιση δικτύου του υπολογιστή πριν από αυτή τη διαδικασία.

Παρατήρηση

- Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 1 εάν η διεύθυνση IP έχει ήδη ρυθμιστεί στο μηχανήμα σας.

Βήμα 1 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του μηχανήματός σας

Συνδέστε το μηχανήμα σας σε ένα δίκτυο με καλώδιο Ethernet ή ασύρματη σύνδεση LAN (MB451w, MB471w μόνο) και μετά διαμορφώστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος και άλλες πληροφορίες δικτύου από τον πίνακα χειριστή. Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα ή αυτόματα.

Αν δεν υπάρχει εξυπηρετητής DHCP ή εξυπηρετητής BOOTP στο δίκτυο, χρειάζεται να διαμορφώσετε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP στον υπολογιστή ή στο μηχανήμα.

Αν ο διαχειριστής δικτύου σας ή ο πάροχος υπηρεσίας διαδικτύου καθορίζει μια μοναδική διεύθυνση IP για τον υπολογιστή και το μηχανήμα σας, ορίστε τις διευθύνσεις IP χειροκίνητα.

! Σημείωση

- Όταν ορίζετε χειροκίνητα μια διεύθυνση IP, ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας σχετικά με τη διεύθυνση IP που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Αν η διεύθυνση IP οριστεί λανθασμένα, το δίκτυο μπορεί να χαθεί ή μπορεί να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
- Συμμορφώστε την έκδοση IP του μηχανήματος με αυτή του υπολογιστή σας.
- Θέστε τη ρύθμιση [TCP/IP] σε [Enable] στο μηχανήμα σας. (Κατά εργοστασιακή προεπιλογή, είναι ρυθμισμένη στο [Enable].)

Παρατήρηση

- Αν διαμορφώνετε μικρό δίκτυο που αποτελείται μόνο από το μηχανήμα σας και έναν υπολογιστή, ορίστε διευθύνσεις IP όπως φαίνεται παρακάτω (σύμφωνα με το RFC1918)

Για τον υπολογιστή

Διεύθυνση IP: 192.168.0.1~254
Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
Προεπιλεγμένη πύλη: δεν χρησιμοποιείται
Εξυπηρετητής DNS: δεν χρησιμοποιείται

Για το μηχανήμα

Ρύθμιση διεύθυνσης IP: Χειροκίνητα
Διεύθυνση IPv4: 192.168.0.1~254 (επιλέξτε διαφορετική τιμή από τον υπολογιστή)
Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
Διεύθυνση πύλης: 0.0.0.0
Κλίμακα δικτύου: Μικρό

- Για να ρυθμίσετε το [Κλίμακα δικτύου], πατήστε το πλήκτρο <SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)> και μετά επιλέξτε [Διαμόρφωση διαχειριστή] > [Μενού Δικτύου] > [Διαμόρφωση δικτύου] > [Κλίμακα δικτύου].


■ Σύνδεση με τη χρήση ενσύρματου LAN

- 1 Προετοιμάστε ένα καλώδιο Ethernet και έναν κόμβο.


Προετοιμάστε ένα καλώδιο Ethernet (κατηγορία 5, συνεστραμμένου ζεύγους, ευθύ) και έναν κόμβο ξεχωριστά.




- 2 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.

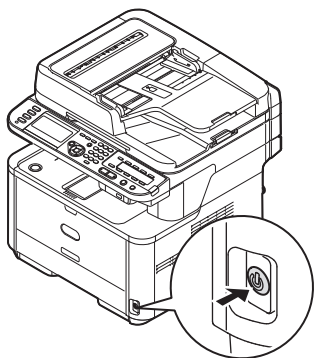


- 3 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη σύνδεση διεπαφής δικτύου στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

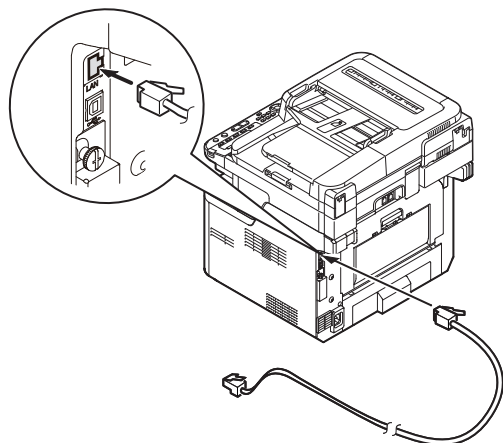

- 4 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet στον κόμβο.

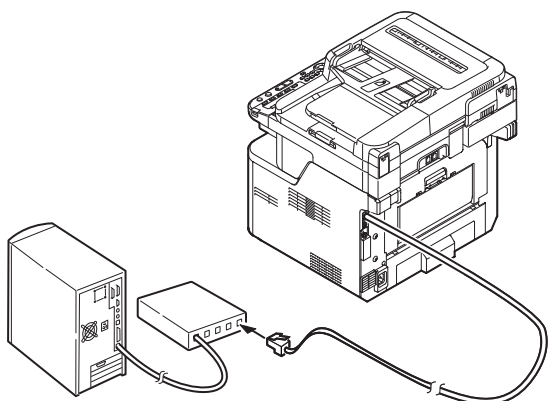


- 5 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το ενεργοποιήσετε.

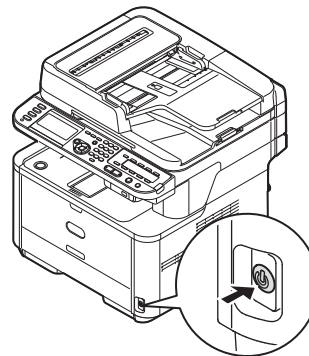


■ Σύνδεση με τη χρήση ασύρματου LAN (MB451w, MB471w μόνο)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία WPS (πλήκτρο) για να ρυθμίσετε το ασύρματο LAN. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άλλες μεθόδους ρύθμισης ασύρματου LAN, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη (Βασικό), στην ενότητα "Σύνδεση Δικτύου".


- 1 Συνδεθείτε ως διαχειριστής.
- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Μενού Δικτύου** (Network Menu)] και έπειτα πατήστε ►.

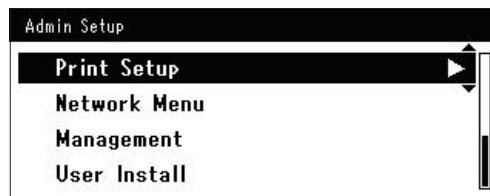


- 3 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Διαμόρφωση δικτύου** (Network Setup)] και έπειτα πατήστε ►.

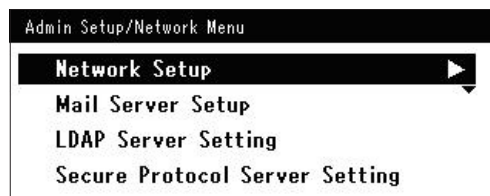


- 4 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ασύρματη ρύθμιση (Wireless Setting)**] και έπειτα πατήστε ►.

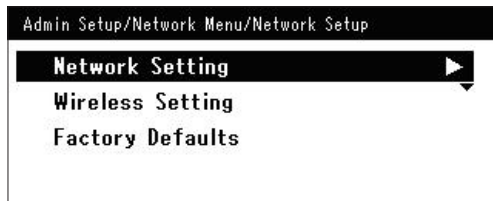


- 5 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ρυθμίστε αυτόματα (WPS) (Set automatically (WPS))**] και έπειτα πατήστε ►.

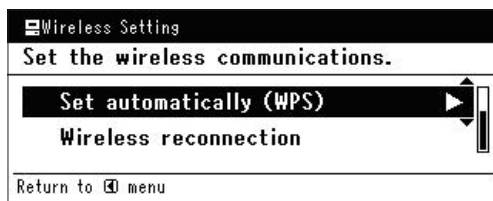

- 6 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**WPS-PBC**] και έπειτα πατήστε (OK).

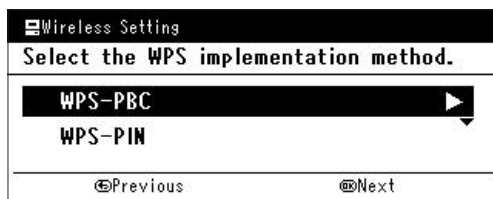


- 7 Πατήστε το ◀ για να επιλέξετε [**Ναι (Yes)**] και έπειτα πατήστε (OK).

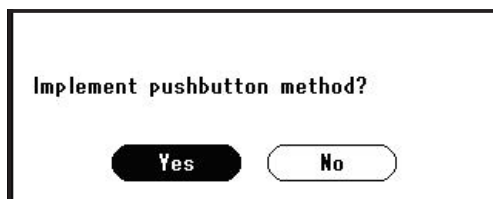

Παρατήρηση

- Ξεκινήστε πιέζοντας το πλήκτρο WPS για ασύρματο AP αφού πιέσετε [**Ναι (Yes)**] στην οθόνη επιβεβαίωσης. Εναλλακτικά, εάν το πλήκτρο WPS για ασύρματο AP πιεστεί πρώτα, πιέστε το πλήκτρο WPS στον εξοπλισμό.
- Εάν επιλεγεί το [**Όχι (No)**], η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη του βήματος 6.

- 8 Εάν επιλεγεί το [**Ναι (Yes)**] στο βήμα 7, εμφανίζεται το μήνυμα [**Τρέχει μέθοδο με το πάτημα...** (Running pushbutton method...)] στην οθόνη.

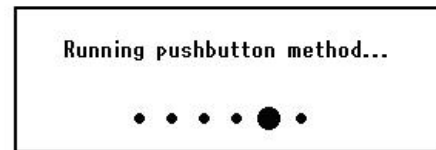

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση λειτουργιών πίνακα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης WPS.
- Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [**Σύνδεση επιτυχής. Απενεργ.** (Connection successful.)], ο εξοπλισμός αυτός συνδέεται στο ασύρματο LAN.



Παρατήρηση


- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [**Διακοπή χρόνου (Timeout)**], είναι πιθανό ότι δεν ήταν δυνατή η εύρεση του ασύρματου AP του προορισμού σύνδεσης εντός της χρονικής προθεσμίας. Κάντε κλικ στο [**Ναι (Yes)**] στο βήμα 7 εντός 2 λεπτών από την εκκίνηση του πλήκτρου WPS για ασύρματο AP.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [**Επικάλυψη (Overlap)**], το πλήκτρο WPS εκτελείται σε 2 ή περισσότερα ασύρματα AP. Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε ξανά.

■ Ρύθμιση της διεύθυνσης IP

- 1 Πατήστε το πλήκτρο <**SETTING** (ΡΥΘΜΙΣΗ)> στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Εύκολη Διαμόρφωση** (Easy Setup)] και πατήστε **OK**.

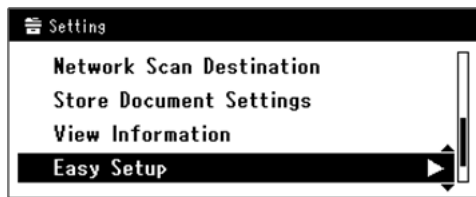

- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

- a Πατήστε ◀, ▶, ▼, ▲ για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.




- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".
- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο <**CLEAR** (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)> και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.




- b Επαναλάβετε το βήμα a μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.
- c Πατήστε το ▶ και ▼ για να επιλέξετε [**Enter**] και πατήστε **OK**.

- 4 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ρύθμιση Δικτύου** (Network Setting)] και μετά πατήστε ▶.

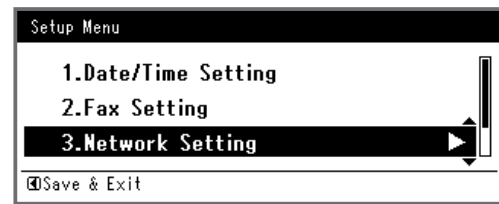


- 5 Αν ρυθμίζετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Manual** (Manual)] και πατήστε **OK**.

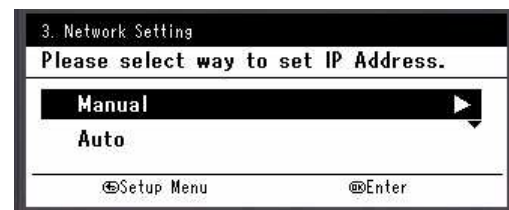

Αν λαμβάνετε τη διεύθυνση IP αυτόματα, πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Auto** (Auto)] και πατήστε **OK**. Προχωρήστε στο βήμα 10.

- 6 Εισάγετε τη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

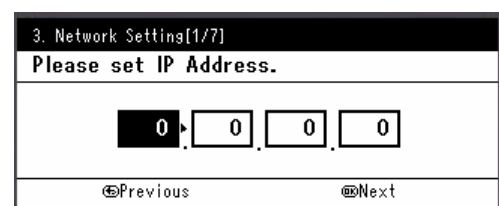

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το ▶.

- 7 Εισάγετε τη μάσκα υποδικτύου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το ▶.


- 8** Εισάγετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση πύλης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.

- 9** Εισάγετε τον εξυπηρετητή DNS και τον εξυπηρετητή WINS αν χρειαστεί.

Αν δεν είναι απαραίτητο να συνδέσετε εξυπηρετητή DNS ή εξυπηρετητή WINS στο δίκτυο, πατήστε το **OK** μέχρι να εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα δείχνοντας την ολοκλήρωση ρύθμισης.

- 10** Όταν εμφανίζεται η οθόνη μενού ρυθμίσεων, πατήστε το **◀** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

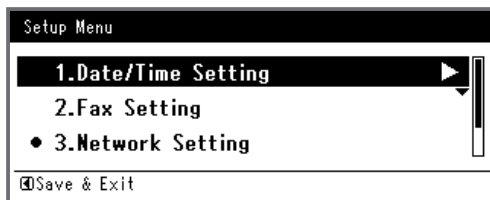

- 11** Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **OK**.

- ◆ Εκτυπώστε τις πληροφορίες δικτύου για να ελέγξετε ότι η διεύθυνση IP και οι άλλες πληροφορίες δικτύου είναι ρυθμισμένες σωστά.

- 1** Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



- 2** Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Αναφορές]** και πατήστε **OK**.

- 3** Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[System]** και πατήστε **OK**.

- 4** Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Πληροφορίες Δικτύου]** και πατήστε **OK**.

- 5** Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **OK**. Εκτυπώνονται οι πληροφορίες δικτύου.

Βήμα 2 Ρύθμιση του υπολογιστή και του μηχανήματός σας για Σάρωση προς δικτυακό Η/Υ

Για την αρχική εγκατάσταση του υπολογιστή και του μηχανήματός σας για Σάρωση προς δικτυακό Η/Υ, ακολουθήστε τα 4 επιμέρους βήματα παρακάτω:

- "Βήμα 2-1 Έλεγχος του ονόματος του υπολογιστή" σελ.71
- "Βήμα 2-2 Καθορισμός των ονομάτων των απαραίτητων στοιχείων για τη Σάρωση προς δικτυακό Η/Υ" σελ.72
- "Βήμα 2-3 Διαμόρφωση του υπολογιστή για Σάρωση προς δικτυακό Η/Υ" σελ.73
- "Βήμα 2-4 Δημιουργία προφίλ για τη Σάρωση σε δικτυακό Η/Υ" σελ.81

Ελέγξτε τις τιμές για κάθε στοιχείο στη Φόρμα πληροφοριών ρύθμισης στα παραπάνω βήματα.

■ Φόρμα πληροφοριών ρύθμισης

Αρ.	Στοιχείο	Εισαγωγικές πληροφορίες	Παράδειγμα	Τιμή χρήση
				*Μπορείτε να ανατρέχετε αργότερα στις παρακάτω σελίδες και να κρατάτε σημειώσεις για τις λεπτομέρειες που έχετε ελέγξει και για τις ρυθμίσεις που έχετε διαμορφώσει.
C-1	Όνομα του υπολογιστή προορισμού	Το όνομα του υπολογιστή στον οποίο προωθείτε τα δεδομένα σάρωσης	PC1	
C-2	Όνομα χρήστη για σύνδεση στον υπολογιστή προορισμού	Όνομα χρήστη για να συνδεθείτε στον υπολογιστή στον οποίο προωθείτε τα δεδομένα σάρωσης	mb491	(Μέχρι 32 χαρακτήρες)
C-3	Κωδικός πρόσβασης για τη σύνδεση στον υπολογιστή προορισμού	Κωδικός πρόσβασης για να συνδεθείτε στον υπολογιστή στον οποίο θα προωθήσετε τα δεδομένα σάρωσης	mb491	(Μέχρι 32 χαρακτήρες)
C-4	Όνομα προφίλ για την καταχώριση των ρυθμίσεων	Όνομα όταν καταχωρείτε ένα προφίλ στο μηχανήμα	Sales	(Μέχρι 16 χαρακτήρες)
C-5	Όνομα κοινόχρηστου φακέλου στον υπολογιστή προορισμού	Όνομα φακέλου στον υπολογιστή στον οποίο προωθείτε τα δεδομένα σάρωσης	SalesDev	(Μέχρι 64 χαρακτήρες)
C-6	Όνομα αρχείου των δεδομένων σάρωσης	Όνομα αρχείου δεδομένων σάρωσης	ScanData	(Μέχρι 64 χαρακτήρες)

! Σημείωση

- Πριν ξεκινήσετε τη ρύθμιση, πάρτε άδεια από το διαχειριστή δικτύου για τη δημιουργία κοινόχρηστου φακέλου σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

Παρατήρηση

- Το πρωτόκολλο CIFS χρησιμοποιείται σε αυτή τη διαδικασία.

■ Βήμα 2-1 Έλεγχος του ονόματος του υπολογιστή

Ελέγξτε το όνομα του υπολογιστή σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία και συμπληρώστε το C-1 στη Φόρμα πληροφοριών ρύθμισης.

□ Για τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista


- 1 Κάντε κλικ στο [**Έναρξη**] και επιλέξτε [**Πίνακας Ελέγχου**].

2 Επιλέξτε [**System and Security**].

Για τα Windows Server 2008 και Windows Vista, επιλέξτε [**System and Maintenance**].

3 Επιλέξτε [**See the name of this computer**] στο [**System**].

4 Εισάγετε το όνομα στο [**Computer name** (Computer Name)] στο C-1 της Φόρμας πληροφοριών ρύθμισης.

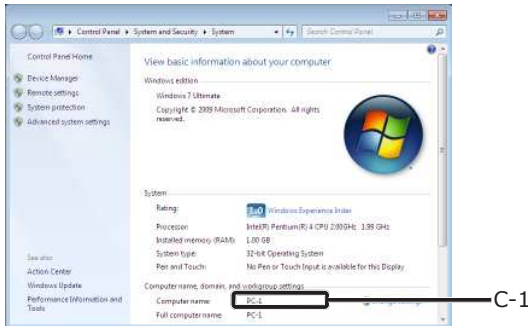

5 Κλείστε το παράθυρο.

❑ Για τα Windows Server 2003 και Windows XP

1 Κάντε κλικ στο [start] > [Πίνακας Ελέγχου] > [Performance and Maintenance] > [System].

Για τον Windows Server 2003, κάντε κλικ στο [Έναρξη] > [Πίνακας χειρισμού] > [System].

2 Επιλέξτε την καρτέλα [**Computer name**] και μετά κάντε κλικ στο [**Change**].

3 Εισάγετε το όνομα στο [**Computer name**] στο C-1 της Φόρμας πληροφοριών ρύθμισης.


4 Κάντε κλικ στο [**Cancel**] για να κλείσετε το παράθυρο.

❑ Για Mac OS X

1 Από το μενού Apple, επιλέξτε [**Προτιμήσεις συστήματος**].

2 Κάντε κλικ στο [(**Sharing**)].

3 Εισάγετε το όνομα στο [**Computer Name** (Computer Name)] στο C-1 της Φόρμας πληροφοριών ρύθμισης.

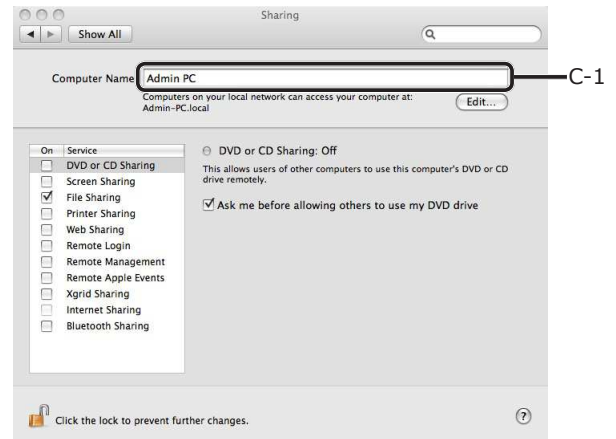

Παρατήρηση

- Αν το όνομα του υπολογιστή είναι μεγαλύτερο από 16 χαρακτήρες, για το Mac OS X 10.4.11 εισάγετε τους πρώτους 15 χαρακτήρες στο C-1. Για Mac OS X 10.5-10.7, επιλέξτε την υπηρεσία δικτύου που χρησιμοποιείτε από το [Προτιμήσεις συστήματος] > [Δίκτυο] και κάντε κλικ στο [Advanced]. Κάντε κλικ στην καρτέλα [WINS] και εισάγετε το όνομα στο [NetBIOS Name] στο C-1.

4 Κλείστε το [**Sharing**].

■ Βήμα 2-2 Καθορισμός των ονομάτων των απαραίτητων στοιχείων για τη Σάρωση προς δικτυακό Η/Υ

Καθορίστε τα ονόματα των παρακάτω στοιχείων και συμπληρώστε τα C-2 έως C-6 στη Φόρμα πληροφοριών ρύθμισης.

- Όνομα χρήστη για σύνδεση στον υπολογιστή προορισμού (C-2)

! Σημείωση

- Αν η διαχείριση του ονόματος χρήστη γίνεται στο domain, εισάγετε "Username@Domainname" στο C-2. Για να ελέγξετε το όνομα domain, κάντε κλικ στο [Change] εντός της καρτέλας [Όνομα Η/Υ] στο πλαίσιο διαλόγου [System Properties].

- Κωδικός πρόσβασης για σύνδεση στον υπολογιστή προορισμού (C-3)

- Όνομα προφίλ για καταχώριση των ρυθμίσεων στο μηχάνημά σας (C-4)

- Όνομα κοινόχρηστου φακέλου στον υπολογιστή προορισμού (C-5)

- Όνομα αρχείου των δεδομένων σάρωσης (C-6)
Το "#n" ή το #d" μπορεί να καθοριστεί για το όνομα αρχείου.

- Όταν καθορίζεται το "#n": 5-ψήφιος αριθμός σειράς από 00000 έως 99999
- Όταν καθορίζεται το "#d": Ημερομηνία και ώρα όταν δημιουργείται ένα αρχείο. 12 ψηφία εεμμηγωλλδδ.

εε: Έτος που δημιουργήθηκε (τα τελευταία 2 ψηφία του Χριστιανικού Έτους)
 μμ: Μήνας που δημιουργήθηκε (01 έως 12)
 ηη: Ημέρα που δημιουργήθηκε (01 έως 31)
 ωω: Ώρα που δημιουργήθηκε (00 έως 23)
 λλ: Λεπτό που δημιουργήθηκε (00 έως 59)
 δδ: Δευτερόλεπτο που δημιουργήθηκε (00 έως 59)

* Η ημερομηνία και ώρα δημιουργίας ενός αρχείου είναι τιμές του χρονομέτρου του μηχανήματος.

Παράδειγμα προσδιορισμού ονόματος αρχείου (όταν η μορφή του αρχείου είναι PDF)

- Όταν καθορίζεται το "Data#n": Αποθηκεύεται με ονόματα αρχείου όπως "Data00000.pdf" και "Data00001.pdf", κτλ.
- Όταν καθορίζεται το "File#d": αποθηκεύεται με ονόματα αρχείου "File090715185045.pdf", κτλ.
- Όταν καθορίζεται το "Scan": Πρώτα δημιουργείται το "Scan.pdf" και μετά τα δεδομένα αποθηκεύονται με το όνομα "Scan#d.pdf".
Για το "#d", ανατρέξτε στα παραπάνω.
- Όταν δεν καθορίζεται τίποτα: Πρώτα δημιουργείται το "Image.pdf" και μετά τα δεδομένα αποθηκεύονται με το όνομα "Image#d.pdf".
Για το "#d", ανατρέξτε στα παραπάνω.

■ Βήμα 2-3 Διαμόρφωση του υπολογιστή για Σάρωση προς δικτυακό Η/Υ


Με τη Φόρμα πληροφοριών ρύθμισης, δημιουργήστε ένα λογαριασμό και έναν κοινόχρηστο φάκελο για το μηχάνημα στον υπολογιστή.

Παρατήρηση

- Αν ο υπολογιστής βρίσκεται σε ένα domain, η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού χρήστη μπορεί να είναι διαφορετική από την παρακάτω διαδικασία. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των Microsoft Windows.

□ Για τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 2008 και Windows Vista

- 1 Κάντε κλικ στο [**Έναρξη**] > [**Πίνακας Ελέγχου**].
- 2 Επιλέξτε [**Add or remove user accounts**].
- 3 Επιλέξτε [**Create a new account**].
- 4 Εισάγετε τις πληροφορίες του C-2 στο πλαίσιο κειμένου.

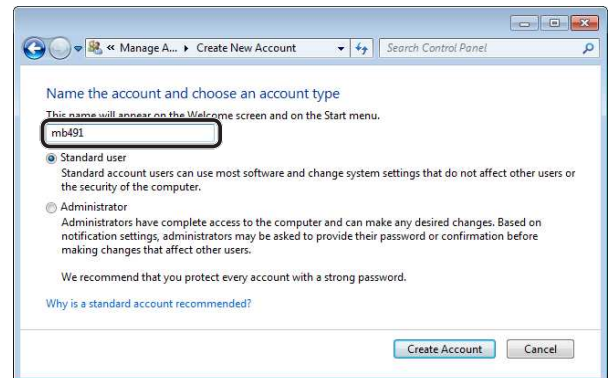

- 5 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Standard user**] και μετά κάντε κλικ στο [**Create Account**].
- 6 Κάντε κλικ στο εικονίδιο λογαριασμού χρήστη που δημιουργήθηκε στο βήμα 5.
- 7 Επιλέξτε [**Create a password**].

- 8 Εισάγετε τις πληροφορίες στο C-3 στο **[New password (New password)]** και **[Confirm new password (Confirm new password)]** και μετά κάντε κλικ στο **[Create password (Create password)]**.




- 9 Κλείστε τον πίνακα ελέγχου.


- 10 Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο στον υπολογιστή με το όνομα που εισάγατε στο C-5.

Παρατήρηση


- Είναι προτεινόμενο να δημιουργήσετε ένα φάκελο σε τοπικό δίσκο (δίσκος C ή δίσκος D) και όχι στην επιφάνεια εργασίας, στο **[Documents]** ή σε πρόγραμμα οδήγησης δικτύου.
- 11 Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο που δημιουργήθηκε στο βήμα 10 και επιλέξτε **[Ιδιότητες]**.
- 12 Επιλέξτε την καρτέλα **[Sharing (Sharing)]** και μετά κάντε κλικ στο **[Share (Share)]**.

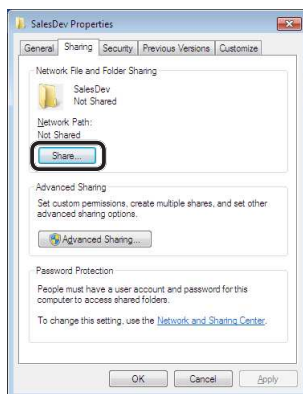

- 13 Επιλέξτε το λογαριασμό χρήστη που δημιουργήσατε στο βήμα 5 από το πτυσσόμενο πλαίσιο και μετά κάντε κλικ στο **[Προσθήκη (Add)]**.

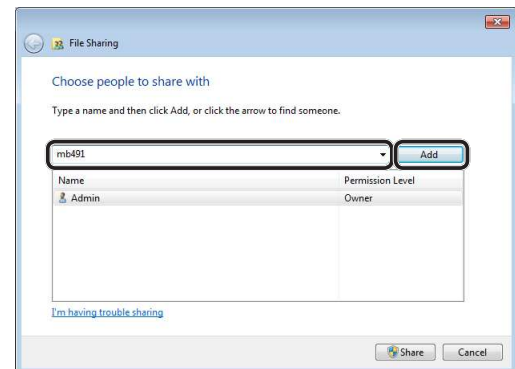


- 14 Ελέγξτε αν εμφανίζεται ο χρήστης που προστέθηκε στο βήμα 13 και μετά κάντε κλικ στο **[Share (Share)]**.

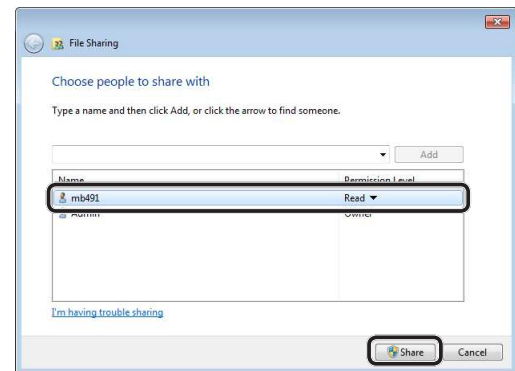


Μετά την εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου **[Network discovery and file sharing]**, κάντε κλικ στο **[No, make the network that I am connected to a private network]**.

- 15 Κάντε κλικ στο **[(Done)]**.
- 16 Κάντε κλικ στο **[Advanced Sharing]** στην καρτέλα **[Sharing]**.
- 17 Κάντε κλικ στο **[Permissions (Permissions)]**.

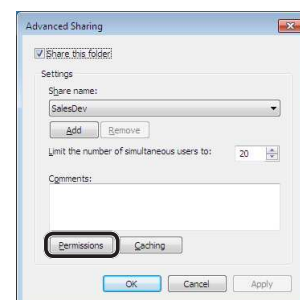


Για τα Windows Vista/Windows Server 2008, προχωρήστε στο βήμα 20.


18 Κάντε κλικ στο [**Προσθήκη** (Add)].

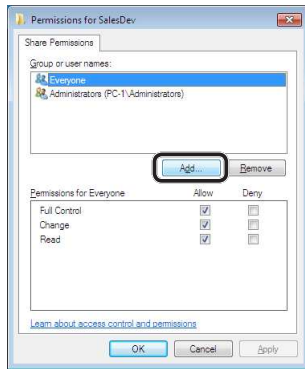

19 Εισάγετε την τιμή του C-2 στο πεδίο εισαγωγής και μετά κάντε κλικ στο [**OK** (OK)].

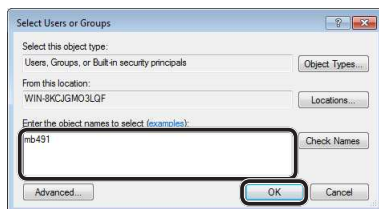

20 Επιλέξτε το χρήστη που προστέθηκε στο βήμα 13 και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [**Allow** (Allow)] για [**Full Control** (Full Control)] και μετά κάντε κλικ στο [**OK** (OK)].

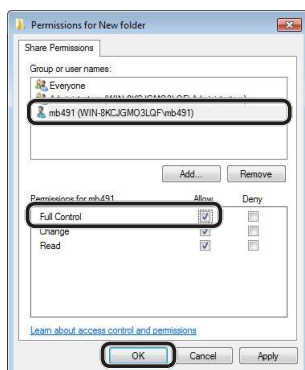


21 Κάντε κλικ στο [**OK** (OK)].

22 Κάντε κλικ στο [**ΚΛΕΙΣΙΜΟ** (Close)].
Προχωρήστε στο "Βήμα 2-4 Δημιουργία προφίλ για τη Σάρωση σε δικτυακό Η/Υ" σελ.81.

□ Για Windows XP

- 1 Κάντε κλικ στο [**start**] > [**Πίνακας Ελέγχου**].
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο [**User Accounts**].
- 3 Επιλέξτε [**Create a new account**].

4 Εισάγετε την τιμή του C-2 στο πεδίο κειμένου και κάντε κλικ στο [**XX** (Next)].

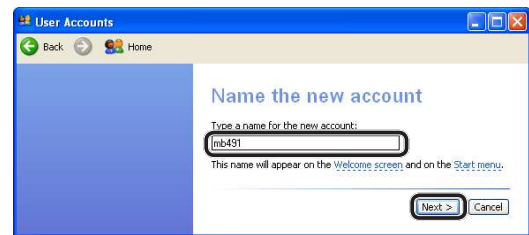

5 Επιλέξτε [**Limited** (Limited)] και κάντε κλικ στο [**Create Account** (Create Account)].



6 Κάντε κλικ στο εικονίδιο λογαριασμού χρήστη που δημιουργήθηκε στο βήμα 5.

7 Επιλέξτε [**Create a password**].

8 Εισάγετε την τιμή του C-3 στο [**Type a new password** (Type a new password)] και [**Type the new password again to confirm** (Type the new password again to confirm)] και μετά κάντε κλικ στο [**Create Password** (Create Password)].



9 Κλείστε τον πίνακα ελέγχου.

- 10** Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο στον υπολογιστή με το όνομα που εισάγατε στο C-5.

Παρατήρηση


- Είναι προτεινόμενο να δημιουργήσετε ένα φάκελο σε τοπικό δίσκο (δίσκος C ή δίσκος D) και όχι στην επιφάνεια εργασίας, στο **[My Documents]** ή σε πρόγραμμα οδήγησης δικτύου.

- 11** Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο που δημιουργήθηκε στο βήμα 10 και μετά επιλέξτε **[Sharing and Security]**.

- 12** Κάντε κλικ στο **[If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here.]**. (If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here.).




Αν εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, επιλέξτε **[Share this folder (Share this folder)]** και κάντε κλικ στο **[Permissions (Permissions)]**. Προχωρήστε στο βήμα 15.

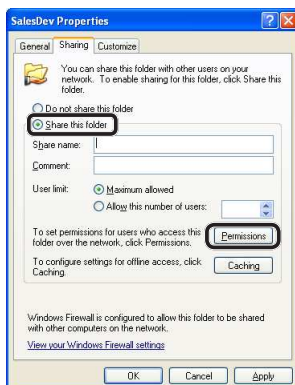

- 13** Επιλέξτε **[Just enable file sharing (Just enable file sharing)]** στο τείχος προστασίας των Windows και μετά κάντε κλικ στο **[OK (OK)]**.




- 14** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **[Share this folder on the network (Share this folder on the network)]** και **[Allow network users to change my files (Allow network users to change my files)]** και μετά κάντε κλικ στο **[OK (OK)]**.

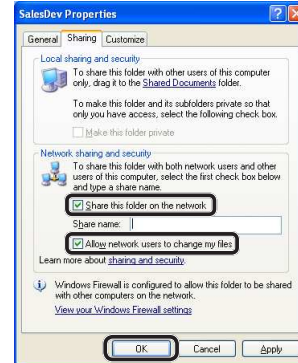


Προχωρήστε στο "Βήμα 2-4 Δημιουργία προφίλ για τη Σάρωση σε δικτυακό Η/Υ" σελ.81.


- 15** Κάντε κλικ στο **[Προσθήκη (Add)]**.

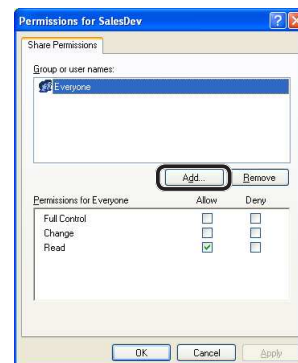

- 16** Εισάγετε την τιμή του C-2 στο πεδίο εισαγωγής και κάντε κλικ στο **[OK (OK)]**.

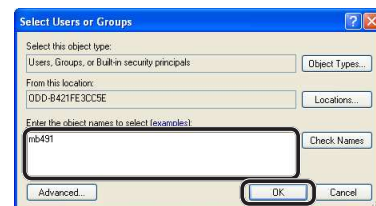

- 17 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [**Allow** (Allow)] για [**Full Control** (Full Control)] και μετά κάντε κλικ στο [**OK** (OK)].

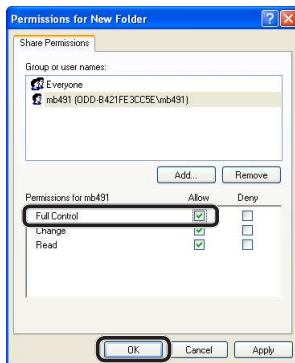


Προχωρήστε στο "Βήμα 2-4 Δημιουργία προφίλ για τη Σάρωση σε δικτυακό Η/Υ" σελ.81.

□ Για τον Windows Server 2003


Παρατήρηση

- Αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση που χρησιμοποιείτε.

- 1 Κάντε κλικ στο [**Έναρξη**] > [**Εργαλεία Διαχείρισης**] > [**Computer Management**].
- 2 Στο δεξί παράθυρο, κάντε διπλό κλικ στο [**System Tools** (System Tools)] > [**Local Users and Groups** (Local Users and Groups)] και μετά κάντε δεξί κλικ στο [**Users**] και επιλέξτε [**New User**].

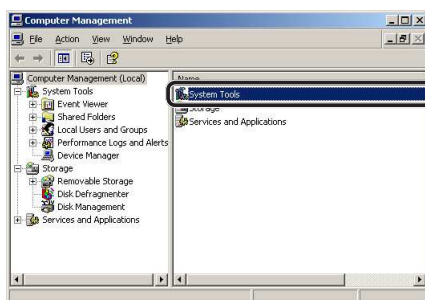

- 3 Εισάγετε την τιμή του C-2 στο [**User name** (User name)] και την τιμή του C-3 στα [**Password** (Password)] και [**Confirm password** (Confirm password)].

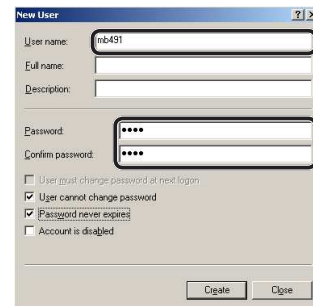

- 4 Επιλέξτε [**User can not change password** (User can not change password)] και [**Password never expires** (Password never expires)] και μετά κάντε κλικ στο [**Create** (Create)].

Παρατήρηση

- Αν είναι επιλεγμένο το [**User must change password at next logon** (User must change password at next logon)], αποεπιλέξτε το για να μπορείτε να επιλέξετε [**User can not change password** (User can not change password)] και [**Password never expires** (Password never expires)].


- 5 Κάντε κλικ στο [(**ΚΛΕΙΣΙΜΟ**)].
- 6 Κάντε διπλό κλικ στο [**User**] και ελέγξτε ότι εμφανίζεται ο χρήστης που δημιουργήθηκε στο βήμα 4.
- 7 Κλείστε το παράθυρο.
- 8 Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο στον υπολογιστή με το όνομα που εισάγατε στο C-5.

Παρατήρηση


- Είναι προτεινόμενο να δημιουργήσετε ένα φάκελο σε τοπικό δίσκο (δίσκος C ή δίσκος D) και όχι στην επιφάνεια εργασίας, στο [**My Documents**] ή σε πρόγραμμα οδήγησης δικτύου.

- 9 Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο που δημιουργήθηκε στο βήμα 8 και μετά επιλέξτε [**Sharing**].


- 10** Επιλέξτε [**Share this folder** (Share this folder)] και μετά κάντε κλικ στο [**Permissions** (Permissions)].

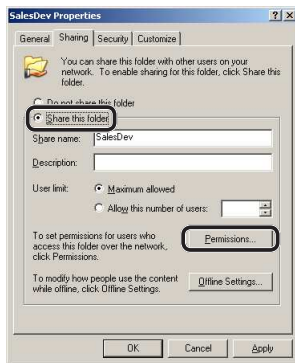

- 11** Κάντε κλικ στο [**Προσθήκη** (Add)].

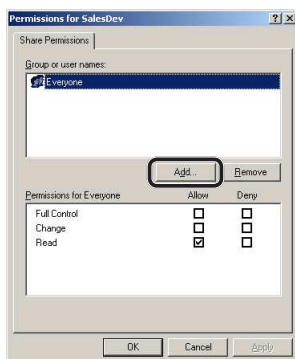

- 12** Εισάγετε την τιμή του C-2 στο πεδίο εισαγωγής και κάντε κλικ στο [**OK** (OK)].

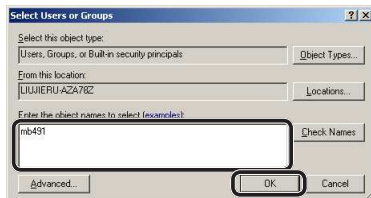

- 13** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [**Allow** (Allow)] για [**Full Control** (Full Control)] και μετά κάντε κλικ στο [**OK** (OK)].



- 14** Βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο του φακέλου που δημιουργήσατε στο βήμα 8 έχει αλλάξει σε ένα εικονίδιο με ένα χέρι και μετά κλείστε το παράθυρο.
Προχωρήστε στο "**Βήμα 2-4 Δημιουργία προφίλ για τη Σάρωση σε δικτυακό Η/Υ**" σελ.81.

□ Για Mac OS X 10.5 έως 10.7

- 1 Από το μενού Apple, επιλέξτε [**Προτιμήσεις συστήματος**].
- 2 Κάντε κλικ στο [**Users & Groups**] (για Mac OS X 10.5 και 10.6: [**Accounts**]).
- 3 Κάντε κλικ στο [**Click the lock to make changes.**] στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή. Μετά κάντε κλικ στο [**Unlock**] (για Mac OS X 10.5 και 10.6: [**OK** (OK)]).
- 4 Κάντε κλικ στο [+].



- 5** Επιλέξτε [**Standard** (Standard)] από το [**New Account** (New Account)].




- 6 Εισάγετε την τιμή του C-2 στο [**Πλήρες όνομα**].
Για Mac OS X 10.5, εισάγετε την τιμή του C-2 στο [**Όνομα**].
- 7 Εισάγετε την τιμή του C-3 στο [**Password** (Password)] και το [**Verify**].
- 8 Κάντε κλικ στο [**Create User**] (για Mac OS X 10.5 και 10.6: [**Create Account**]).

Παρατήρηση

- Μετά το παράθυρο διαλόγου για αυτόματη σύνδεση, απενεργοποιήστε την αυτόματη σύνδεση.

- 9 Ελέγξτε ότι έχει προστεθεί ένας λογαριασμός στο [**Other Users**] (για Mac OS X 10.5 και 10.6: [**Other Accounts**]) με το όνομα του C-2 και κλείστε το [**Users & Groups** (Users & Groups)] (για Mac OS X 10.5 και 10.6: [**Accounts**]).

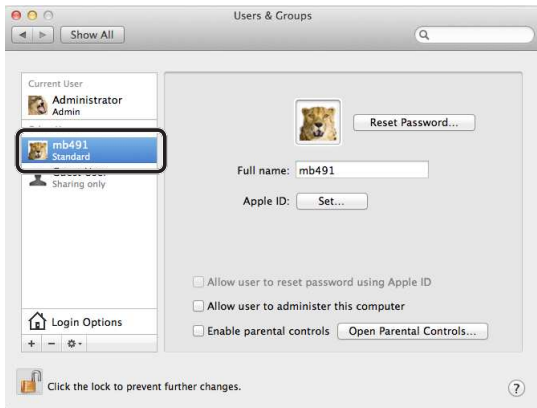

- 10 Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο στον υπολογιστή με το όνομα που εισάγατε στο C-5.

- 11 Από το μενού Apple, επιλέξτε [**Προτιμήσεις συστήματος**].

- 12 Κάντε κλικ στο [(**Sharing**)].


- 13 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του [**File Sharing** (File Sharing)].




- 14 Κάντε κλικ στο [+] στο [**Shared Folder** (Shared Folders)].

- 15 Επιλέξτε το φάκελο που δημιουργήθηκε στο βήμα 10 και κάντε κλικ στο [**Προσθήκη**].


- 16 Επιλέξτε το φάκελο που προστέθηκε στο βήμα 15 και κάντε κλικ στο [+] στο [**Users** (Users)].

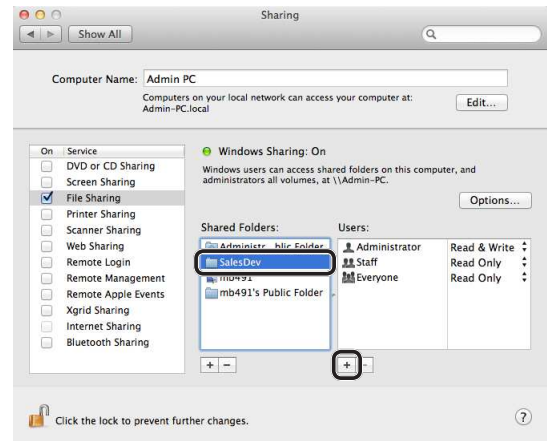

- 17 Επιλέξτε το λογαριασμό που δημιουργήθηκε στο βήμα 8 και κάντε κλικ στο [**Select** (Select)].

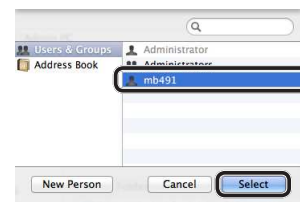

- 18 Κάντε κλικ στο τριγωνικό κουμπί στα δεξιά του χρήστη που προστέθηκε στο βήμα 17 και επιλέξτε [**Read & Write** (Read & Write)].

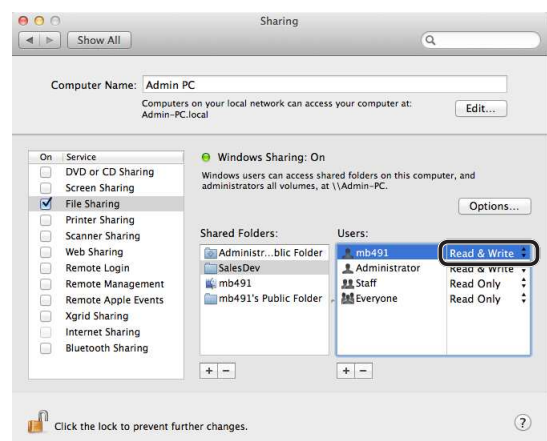

- 19 Κάντε κλικ στο [**Options** (Options)].

20 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του [Share files and folders using SMB (Windows)] (Share files and folders using SMB (Windows)).

Για Mac OS X 10.5, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του [Share files and folders using SMB (Share files and folders using SMB)].



21 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του λογαριασμού που προστέθηκε στο βήμα 16.

22 Εισάγετε την τιμή του C-3 στο [Password (Password)] και κάντε κλικ στο [OK (OK)].



23 Κάντε κλικ στο [(Done)].

24 Κλείστε το [Sharing].

Προχωρήστε στο "Βήμα 2-4 Δημιουργία προφίλ για τη Σάρωση σε δικτυακό Η/Υ" σελ.81.


□ Για Mac OS X 10.4.0 έως 10.4.11

[Παρατήρηση](#)


- Η ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιεί το Mac OS X 10.4.11 ως παράδειγμα. Ανάλογα με το σύστημα OS, η περιγραφή ενδέχεται να διαφέρει.

- 1 Από το μενού Apple, επιλέξτε [Προτιμήσεις συστήματος].
- 2 Κάντε κλικ στο [(Accounts)].
- 3 Κάντε κλικ στο [Click the lock to make changes.] στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή. Μετά κάντε κλικ στο [OK].

4 Κάντε κλικ στο [+].

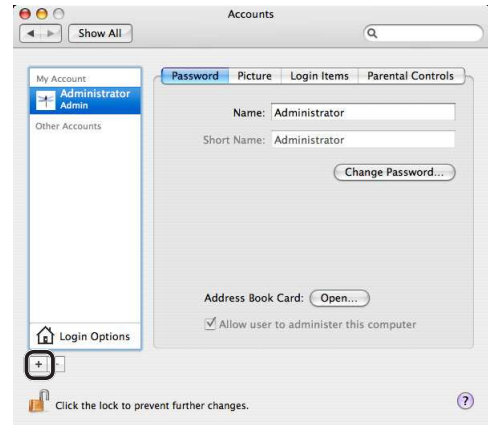

5 Εισάγετε την τιμή του C-2 στο [Όνομα (Name)].

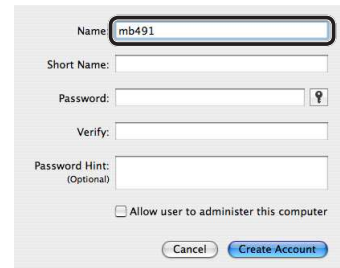


6 Εισάγετε την τιμή του C-3 στο [Password (Password)] και το [Verify (Verify)].

7 Κάντε κλικ στο [(Create Account)].


[Παρατήρηση](#)

- Μετά το παράθυρο διαλόγου για αυτόματη σύνδεση, απενεργοποιήστε την αυτόματη σύνδεση.


8 Ελέγξτε ότι έχει προστεθεί ένας λογαριασμός στο [Other Accounts] με το όνομα στο C-2 και κλείστε το [Accounts (Accounts)].

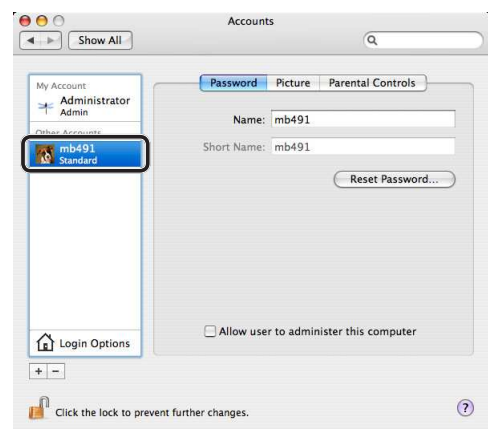

- 9 Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο στον υπολογιστή με το όνομα που εισάγατε στο C-5.
- 10 Από το μενού Apple, επιλέξτε [**Προτιμήσεις συστήματος**].
- 11 Κάντε κλικ στο [(**Sharing**)].
- 12 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του [**Windows Sharing** (Windows Sharing)].

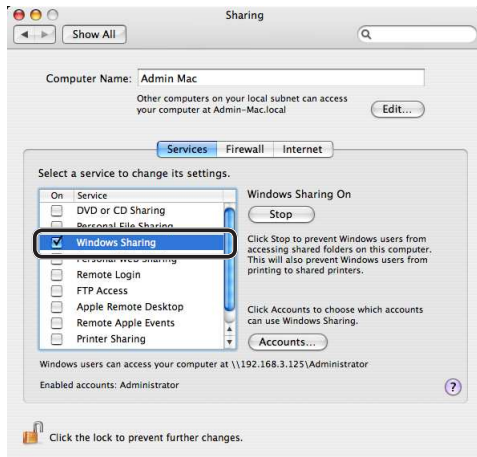

- 13 Κάντε κλικ στο [**Accounts...** (Accounts...)].
- 14 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του λογαριασμού που δημιουργήθηκε στο βήμα 7.

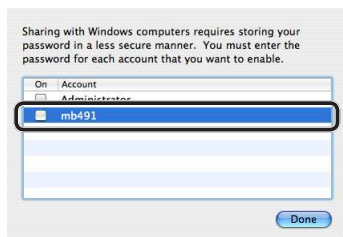

- 15 Εισάγετε την τιμή του C-3 στο [**Password** (Password)] και κάντε κλικ στο [**OK** (OK)].



- 16 Κάντε κλικ στο [(**Done**)].
- 17 Κλείστε το [**Sharing**].

Προχωρήστε στο "Βήμα 2-4 Δημιουργία προφίλ για τη Σάρωση σε δικτυακό Η/Υ" σελ.81.


■ Βήμα 2-4 Δημιουργία προφίλ για τη Σάρωση σε δικτυακό Η/Υ

Καταχωρίστε τις πληροφορίες στη Φόρμας πληροφοριών ρύθμισης στο μηχάνημα ως ένα προφίλ. Είναι απαραίτητο να καθορίσετε το προφίλ στο οποίο θα σταλθούν τα δεδομένα όταν κάνετε Σάρωση προς δικτυακό Η/Υ με τον υπολογιστή

- 1 Πατήστε το πλήκτρο <**SETTING** (ΡΥΘΜΙΣΗ)> στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Προφίλ** (Profile)] και μετά πατήστε **OK**.

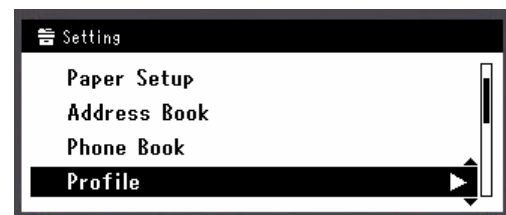

- 3 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε τον αριθμό του προφίλ που θέλετε να καταχωρίσετε και μετά πατήστε **OK**.
- 4 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Καταγραφή**] και μετά πατήστε **OK**.
- 5 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Όνομα προφίλ**] και μετά πατήστε ►.
- 6 Εισάγετε την πληροφορία του C-4.
 - a Πατήστε ◀, ▶, ▼, ▲ για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.



- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου.
- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο **<CLEAR (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)>** και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.



- b** Επαναλάβετε το βήμα **a** μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.
- c** Πατήστε το **▶** και **▼** για να επιλέξετε **[Enter]** και πατήστε **OK**.

7 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Στόχος URL]** και μετά πατήστε **▶**.

8 Εισάγετε τις τιμές των C-1 και C-5 με τη μορφή "\\C- 1\C-5".

Παράδειγμα: \\PC1\SalesDev

! Σημείωση

- Αν δεν υπάρχει εξυπηρετητής DNS στο δίκτυο, δεν μπορείτε να καθορίσετε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το όνομα του υπολογιστή (C-1). Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP του υπολογιστή.

Παράδειγμα: \\192.168.0.3\SalesDev

Παρατήρηση

- Για να εισάγετε το σύμβολο "\\" όταν χρησιμοποιείτε ένα πληκτρολόγιο QWERTY, πατήστε το <CTRL> και μετά πατήστε <\>.

9 Επιλέξτε **[Enter]** και μετά πατήστε **OK**.

10 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε το **[Όνομα χρήστη]** και μετά πατήστε **▶**.

11 Εισάγετε την πληροφορία του C-2.

! Σημείωση

- Αν έχει ολοκληρωθεί η διαχείριση domain, εισάγετε "C-2@όνομα τομέα".
- Όταν πραγματοποιείτε διαχείριση domain, αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε ακόμα και μετά την εισαγωγή του "C-2@Domainname", σβήστε το "@Domainname".
Πηγαίνετε ξανά στην ιστοσελίδα του μηχανήματος και ορίστε το όνομα domain του NetBIOS στο **[Workgroup Name]** εντός του **[Διαμόρφωση διαχειριστή] > [Network] > [NBT/NetBEUI]**.
*Για το όνομα domain, παρακαλώ επιβεβαιώστε με το διαχειριστή δικτύου.

12 Επιλέξτε **[Enter]** και μετά πατήστε **OK**.

13 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε το **[Κωδικός]** και μετά πατήστε **▶**.

14 Εισάγετε την τιμή του C-3.

15 Επιλέξτε **[Enter]** και μετά πατήστε **OK**.


16 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε το **[ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ]** και μετά πατήστε **▶**.

17 Εισάγετε την πληροφορία του C-6.

18 Επιλέξτε **[Enter]** και μετά πατήστε **OK**.

19 Αν χρειάζεται, διαμορφώστε άλλα στοιχεία.

20 Πατήστε το **OK** για να καταχωρίσετε τις ρυθμίσεις.

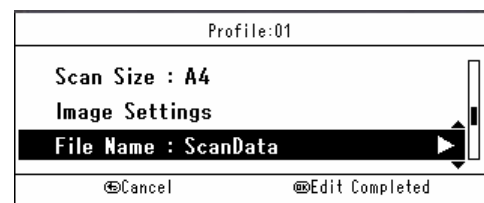

Η ρύθμιση για Σάρωση προς δικτυακό H/Y έχει ολοκληρωθεί.

Διαδικασία της Σάρωσης προς δικτυακό Η/Υ

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο να ξεκινήσετε μια Σάρωση προς δικτυακό Η/Υ.

Πρέπει να διαμορφώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Σάρωση προς δικτυακό Η/Υ.

Παρατήρηση

- Η παρακάτω διαδικασία χρησιμοποιεί τις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.


- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<SCAN> (ΣΑΡΩΣΗ)** στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Τοποθετήστε το έγγραφό σας στο ADF ή στην επιφάνεια σάρωσης όπως φαίνεται παρακάτω:

- ADF


Φορτώστε τα έγγρατά σας με την πρόσοψη στραμμένη προς τα επάνω και με την πάνω άκρη των εγγράφων πρώτη.

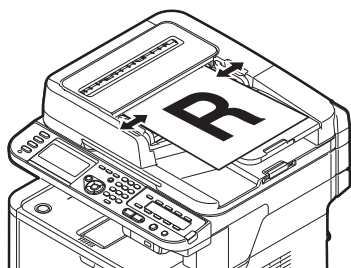

Προσαρμόστε τους οδηγούς εγγράφου στο πλάτος των εγγράφων σας.

- Επιφάνεια σάρωσης εγγράφου


Τοποθετήστε το έγγραφό σας με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω και ευθυγραμμίστε την πάνω άκρη του με την πάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας σάρωσης.

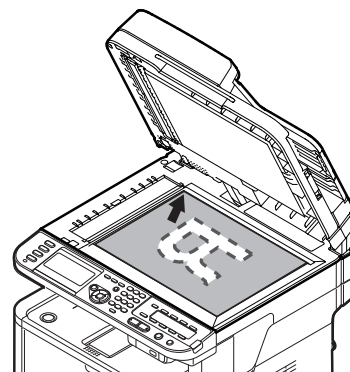

Κλείστε το κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης εγγράφου απαλά.

Σημείωση


- Όταν σαρώνετε μέσω της επιφάνειας σάρωσης, μην εφαρμόζετε υπερβολικό βάρος στην επιφάνεια.

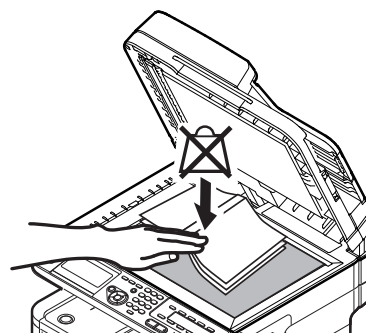

Παρατήρηση

- Το μηχάνημα βάζει σε προτεραιότητα το ADF κατά τη σάρωση εγγράφων. Βεβαιωθείτε να μην τοποθετήσετε έγγραφα στο ADF όταν χρησιμοποιείτε την επιφάνεια σάρωσης.

- 3 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Δικτυακός Η/Υ (Network PC)]** και μετά πατήστε **OK**.

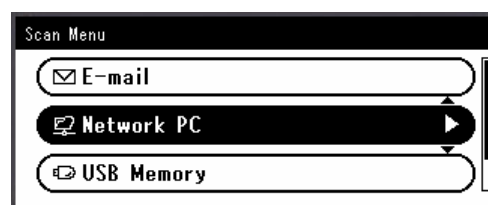

- 4 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Επιλέξτε Προφίλ]** και μετά πατήστε **OK**.

- 5 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε το προφίλ και μετά πατήστε **OK**.

- 6 Πατήστε το **Mono** ή **Color**.

 Παραπομπή

- Για να φορτώσετε ένα έγγραφο σε οριζόντιο προσανατολισμό, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "1. Ρύθμιση" > "Φόρτωση χαρτιού και εγγράφων" > "Εγγραφα" > "Φόρτωση εγγράφων".
- Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σάρωσης, όπως μέγεθος σάρωσης και ανάλυση, όπως απαιτείται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "3. Σάρωση" > "Προχωρημένες εφαρμογές για σάρωση, Διαδικτυακό φαξ και Σάρωση σε εξυπηρετητή φαξ".

• Σάρωση προς τοπικό υπολογιστή

Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί την αρχική εγκατάσταση και τη βασική διαδικασία της λειτουργίας Σάρωσης προς τοπικό υπολογιστή.

Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σαρώνετε έγγραφα στον υπολογιστή μέσω δικτύου ή USB και να επεξεργάζεστε τις σαρωμένες εικόνες όπως απαιτείται. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια εργασία σάρωσης από τον πίνακα χειρισμού.

• Για Windows

Όταν πατήσετε το  ή , ξεκινάει η εφαρμογή ActKey και ξεκινάει η εργασία σάρωσης αυτόματα με τη χρήση του προγράμματος οδήγησης σαρωτή. Μπορείτε να στείλετε τα σαρωμένα έγγραφα σε μια καθορισμένη εφαρμογή, να τα αποθηκεύσετε σε έναν συγκεκριμένο φάκελο ή να τα στείλετε μέσω φαξ.

Για τη σύνδεση σάρωσης WSD, μπορείτε να καθορίσετε μια εφαρμογή να ξεκινά και πού θα στέλνεται και θα αποθηκεύεται τα σαρωμένα έγγραφα για κάθε προορισμό.

• Για Mac OS X

Όταν πατήσετε το  ή , ξεκινάει η εφαρμογή Image Capture και ξεκινάει η εργασία σάρωσης αυτόματα με τη χρήση του προγράμματος οδήγησης ICA. Μπορείτε να επιλέξετε έναν φάκελο και να αποθηκεύσετε τα σαρωμένα έγγραφα μέσα σε αυτόν.

Το μηχάνημα μπορεί να είναι συνδεδεμένο σε διεπαφή USB ή σε δίκτυο, αλλά μόνον ένας υπολογιστής μπορεί να αναγνωριστεί σε μία δεδομένη χρονική στιγμή.

Βεβαιωθείτε να ολοκληρώσετε την αρχική εγκατάσταση πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Αρχική εγκατάσταση για τη Σάρωση προς τοπικό υπολογιστή

Η ενότητα αυτή εξηγεί τον τρόπο διαμόρφωσης της αρχικής εγκατάστασης για τη λειτουργία Σάρωση προς τοπικό υπολογιστή.

Ανατρέξτε στη διαδικασία για το σύστημα OS που χρησιμοποιείτε.

- ["Για Windows" σελ.85](#)
- ["Για Mac OS X" σελ.100](#)

Για Windows

■ Επισκόπηση

□ Μέθοδοι σύνδεσης

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης:

- ["Για σύνδεση δικτύου" σελ.86](#)
- ["Για σύνδεση USB" σελ.92](#)
- ["Για σύνδεση σάρωσης WSD" σελ.94](#)

□ Απαιτήσεις προϊόντος

Το μηχάνημά σας υποστηρίζει τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα Windows.

Για σύνδεση Network/USB:

- Windows 7/Windows 7 (έκδοση 64bit)
- Windows 7/Windows 7 (έκδοση 64bit)
- Εξυπηρετητής Windows 2008 R2
- Εξυπηρετητής Windows 2008/Εξυπηρετητής Windows 2008 (έκδοση x64)
- Windows XP/Windows XP (έκδοση x64)
- Εξυπηρετητής Windows 2003/Εξυπηρετητής Windows 2003 (έκδοση x64)

Για σύνδεση σάρωσης WSD:

- Windows 7/Windows 7 (έκδοση 64bit)
- Windows 7/Windows 7 (έκδοση 64bit)
- Εξυπηρετητής Windows 2008 R2
- Εξυπηρετητής Windows 2008/Εξυπηρετητής Windows 2008 (έκδοση x64)

■ Για σύνδεση δικτύου

Για να διαμορφώσετε τη λειτουργία Σάρωσης προς τοπικό υπολογιστή μέσω σύνδεσης δικτύου, ακολουθήστε τα 2 παρακάτω βήματα:

- "Βήμα 1 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του μηχανήματός σας" σελ.86
- "Βήμα 2 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης και λογισμικού" σελ.90

! Σημείωση

- Χρειάζεται να διαμορφώσετε τη ρύθμιση δικτύου του υπολογιστή πριν από αυτή τη διαδικασία.

Παρατήρηση

- Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 1 εάν η διεύθυνση IP έχει ήδη ρυθμιστεί στο μηχανήμα σας.
- Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 2 εάν η το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και η εφαρμογή ActKey έχουν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

□ Βήμα 1 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του μηχανήματός σας

Συνδέστε το μηχανήμα σας σε ένα δίκτυο με καλώδιο Ethernet ή ασύρματη σύνδεση LAN (MB451w, MB471w μόνο) και μετά διαμορφώστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος και άλλες πληροφορίες δικτύου από τον πίνακα χειριστή. Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα ή αυτόματα.

Αν δεν υπάρχει εξυπηρετητής DHCP ή εξυπηρετητής BOOTP στο δίκτυο, χρειάζεται να διαμορφώσετε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP στον υπολογιστή ή στο μηχανήμα.

Αν ο διαχειριστής δικτύου σας ή ο πάροχος υπηρεσίας διαδικτύου καθορίζει μια μοναδική διεύθυνση IP για τον υπολογιστή και το μηχανήμα σας, ορίστε τις διευθύνσεις IP χειροκίνητα.

! Σημείωση

- Όταν ορίζετε χειροκίνητα μια διεύθυνση IP, ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας σχετικά με τη διεύθυνση IP που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Αν η διεύθυνση IP οριστεί λανθασμένα, το δίκτυο μπορεί να χαθεί ή μπορεί να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
- Για να διαμορφώσετε τη λειτουργία Σάρωσης προς τοπικό υπολογιστή μέσω σύνδεσης δικτύου, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:
 - Συμμορφώστε την έκδοση IP του μηχανήματος με αυτή του υπολογιστή σας.
 - Θέστε τη ρύθμιση [TCP/IP] σε [Enable] στο μηχανήμα σας. (Κατά εργοστασιακή προεπιλογή, είναι ρυθμισμένη στο [Enable].)
 - Θέστε τη ρύθμιση [Δίκτυο TWAIN] σε [ON] στο μηχανήμα σας. (Κατά εργοστασιακή προεπιλογή, είναι ρυθμισμένη στο [ON].) Αν έχει απενεργοποιηθεί, ενεργοποιήστε την ανατρέχοντας στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "3. Σάρωση" > "Χρήσιμες λειτουργίες για Σάρωση σε τοπικό και απομακρυσμένο υπολογιστή" > "Ενεργοποίηση των ρυθμίσεων δικτύου TWAIN".)

Παρατήρηση

- Αν διαμορφώνετε μικρό δίκτυο που αποτελείται μόνο από το μηχανήμα σας και έναν υπολογιστή, ορίστε διευθύνσεις IP όπως φαίνεται παρακάτω (σύμφωνα με το RFC1918)

Για τον υπολογιστή

Διεύθυνση IP: 192.168.0.1~254
 Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
 Προεπιλεγμένη πύλη: δεν χρησιμοποιείται
 Εξυπηρετητής DNS: δεν χρησιμοποιείται

Για το μηχανήμα

Ρύθμιση διεύθυνσης IP: Χειροκίνητα
 Διεύθυνση IPv4: 192.168.0.1~254 (επιλέξτε διαφορετική τιμή από τον υπολογιστή)
 Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
 Διεύθυνση πύλης: 0.0.0.0
 Κλίμακα δικτύου: Μικρό

- Για να ρυθμίσετε το [Κλίμακα δικτύου], πατήστε το πλήκτρο <SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)> και μετά επιλέξτε [Διαμόρφωση διαχειριστή] > [Μενού Δικτύου] > [Διαμόρφωση δικτύου] > [Κλίμακα δικτύου].


Σύνδεση με τη χρήση ενσύρματου LAN:

- 1 Προετοιμάστε ένα καλώδιο Ethernet και έναν κόμβο.


Προετοιμάστε ένα καλώδιο Ethernet (κατηγορία 5, συνεστραμμένου ζεύγους, ευθύ) και έναν κόμβο ξεχωριστά.




- 2 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.

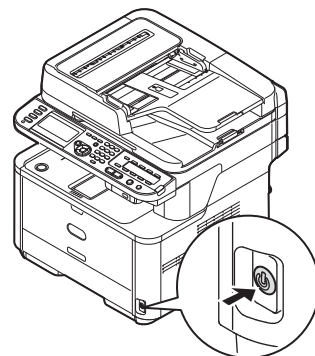


- 3 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη σύνδεση διεπαφής δικτύου στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

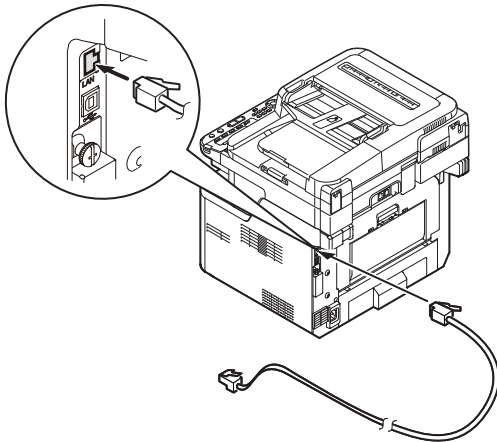

- 4 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet στον κόμβο.

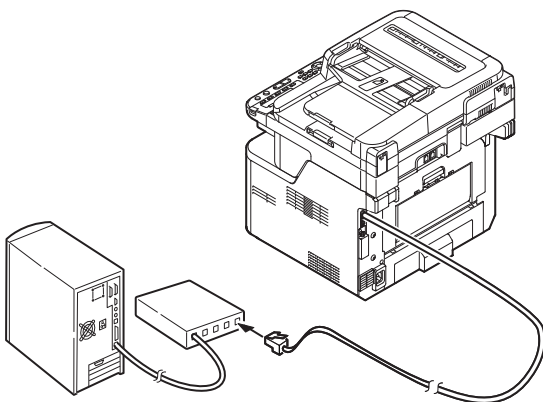


- 5 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το ενεργοποιήσετε.

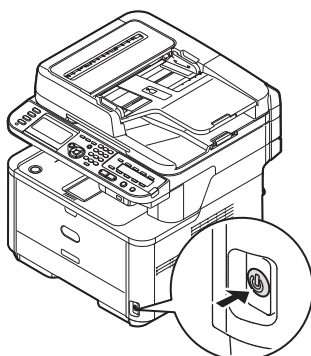


Σύνδεση με τη χρήση ασύρματου LAN (MB451w, MB471w μόνο):

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία WPS (πλήκτρο) για να ρυθμίσετε το ασύρματο LAN. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άλλες μεθόδους ρύθμισης ασύρματου LAN, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη (Βασικό), στην ενότητα "Σύνδεση Δικτύου".


- 1 Συνδεθείτε ως διαχειριστής.
- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Μενού Δικτύου** (Network Menu)] και έπειτα πατήστε ►.

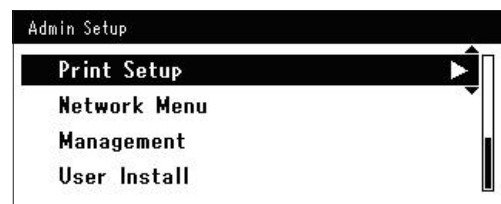


- 3 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Διαμόρφωση δικτύου** (Network Setup)] και έπειτα πατήστε ►.

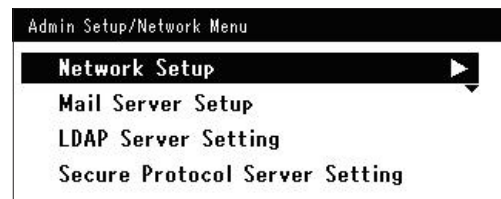


- 4 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ασύρματη ρύθμιση** (Wireless Setting)] και έπειτα πατήστε ►.

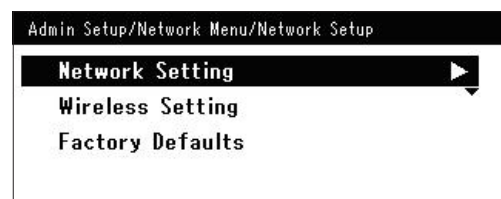


- 5 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ρυθμίστε αυτόματα (WPS)** (Set automatically (WPS))] και έπειτα πατήστε ►.

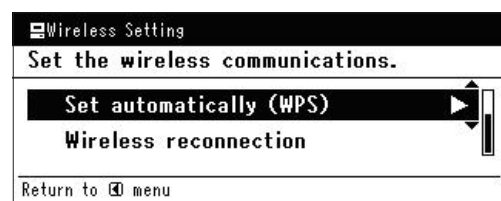

- 6 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**WPS-PBC**] και έπειτα πατήστε **OK**.

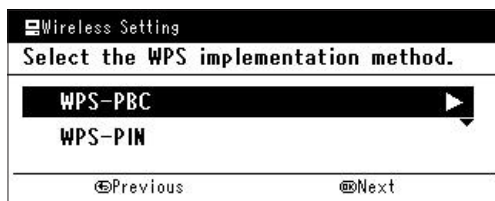


- 7 Πατήστε το ◀ για να επιλέξετε [**Ναι (Yes)**] και έπειτα πατήστε **OK**.

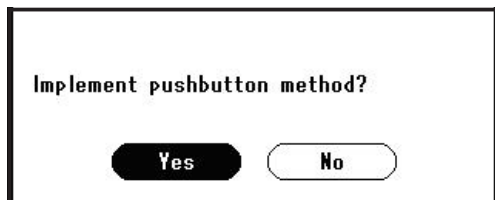

Παρατήρηση


- Ξεκινήστε πιέζοντας το πλήκτρο WPS για ασύρματο AP αφού πιέσετε [**Ναι (Yes)**] στην οθόνη επιβεβαίωσης. Εναλλακτικά, εάν το πλήκτρο WPS για ασύρματο AP πιεστεί πρώτα, πιέστε το πλήκτρο WPS στον εξοπλισμό.
- Εάν επιλεγεί το [**Όχι (No)**], η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη του βήματος 6.

- 8 Εάν επιλεγεί το [**Ναι (Yes)**] στο βήμα 7, εμφανίζεται το μήνυμα [**Τρέχει μέθοδο με το πάτημα...** (Running pushbutton method...)] στην οθόνη.

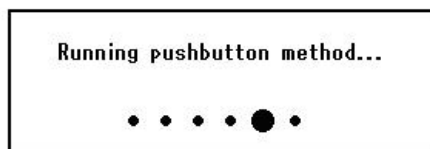

! Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση λειτουργιών πίνακα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης WPS.
- Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [**Σύνδεση επιτυχής. Απενεργ.** (Connection successful.)], ο εξοπλισμός αυτός συνδέεται στο ασύρματο LAN.

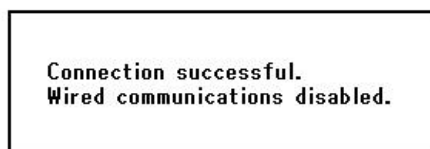

Παρατήρηση

- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [**Διακοπή χρόνου (Timeout)**], είναι πιθανό ότι δεν ήταν δυνατή η εύρεση του ασύρματου AP του προορισμού σύνδεσης εντός της χρονικής προθεσμίας. Κάντε κλικ στο [**Ναι (Yes)**] στο βήμα 7 εντός 2 λεπτών από την εκκίνηση του πλήκτρου WPS για ασύρματο AP.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [**Επικάλυψη (Overlap)**], το πλήκτρο WPS εκτελείται σε 2 ή περισσότερα ασύρματα AP. Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε ξανά.

Ρύθμιση της διεύθυνσης IP:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο <**SETTING** (ΡΥΘΜΙΣΗ)> στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Εύκολη Διαμόρφωση (Easy Setup)**] και πατήστε **OK**.



- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

- a Πατήστε ◀, ▶, ▼, ▲ για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.




- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".
- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο **<CLEAR (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)>** και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.



b Επαναλάβετε το βήμα **a** μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.

c Πατήστε το **▶** και **▼** για να επιλέξετε **[Enter]** και πατήστε **OK**.

4 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση Δικτύου (Network Setting)]** και πατήστε **▶**.

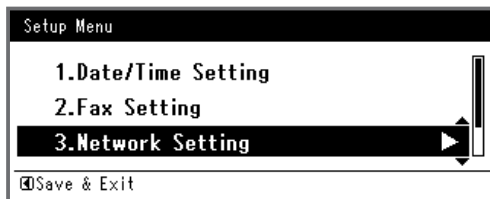


5 Αν ρυθμίζετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Manual (Manual)]** και πατήστε **OK**.



Αν λαμβάνετε τη διεύθυνση IP αυτόματα, πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Auto (Auto)]** και πατήστε **OK**. Προχωρήστε στο βήμα 10.

6 Εισάγετε τη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

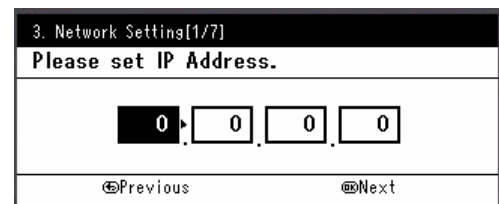

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.

7 Εισάγετε τη μάσκα υποδικτύου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.


8 Εισάγετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση πύλης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.

9 Εισάγετε τον εξυπηρετητή DNS και τον εξυπηρετητή WINS αν χρειαστεί.

Αν δεν είναι απαραίτητο να συνδέσετε εξυπηρετητή DNS ή εξυπηρετητή WINS στο δίκτυο, πατήστε το **OK** μέχρι να εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα δείχνοντας την ολοκλήρωση ρύθμισης.

10 Όταν εμφανίζεται η οθόνη μενού ρυθμίσεων, πατήστε το **◀** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

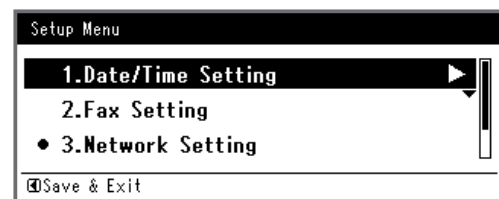

11 Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **OK**.

- ♦ Εκτυπώστε τις πληροφορίες δικτύου για να ελέγξετε ότι η διεύθυνση IP και οι άλλες πληροφορίες δικτύου είναι ρυθμισμένες σωστά.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.




- 2 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Αναφορές]** και πατήστε **(OK)**.
- 3 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[System]** και πατήστε **(OK)**.
- 4 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Πληροφορίες Δικτύου]** και πατήστε **(OK)**.
- 5 Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **(OK)**. Εκτυπώνονται οι πληροφορίες δικτύου.

❑ Βήμα 2 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης και λογισμικού


Με την ακόλουθη διαδικασία πραγματοποιείται εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης σαρωτή και εφαρμογής ActKey ταυτόχρονα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένοι και συνδεδεμένοι και έπειτα εισάγετε το "DVD-ROM Λογισμικού" στον υπολογιστή.
- 2 Κάντε κλικ στο **[Run Setup.exe]** μετά την εμφάνιση του **[Auto Play]**.
Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **[Έλεγχος λογαριασμού χρήστη]**, κάντε κλικ στο **[Yes]**.
- 3 Επιλέξτε τη γλώσσα και μετά κάντε κλικ στο **[Next]**.
- 4 Επιλέξτε τη συσκευή για το μηχάνημά σας και μετά κάντε κλικ στο **[Next (Next)]**.

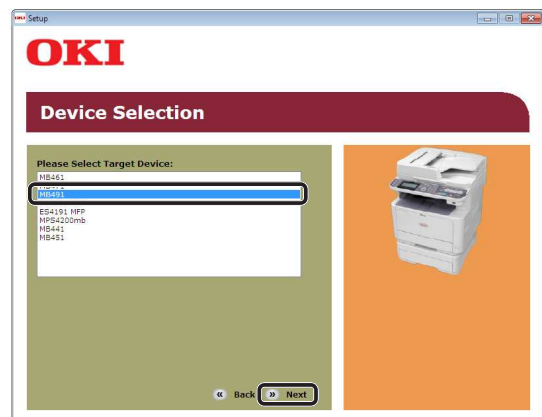

- 5 Διαβάστε την άδεια χρήσης και μετά κάντε κλικ στο **[Συμφωνώ]**.


- 6 Διαβάστε το "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)" και κάντε κλικ στο **[Next (Next)]**.

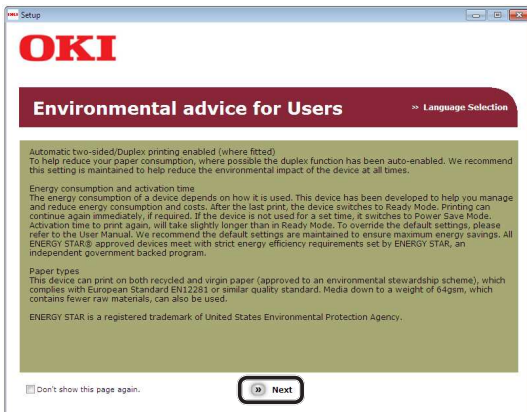

- 7 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Scanner driver (Scanner driver)]** και **[ActKey (ActKey)]** και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ομαδικής Εγκατάστασης.


Παρατήρηση

- Κατά εργοστασιακή προεπιλογή, είναι επιλεγμένα τα **[PCL driver (PCL driver)]**, **[Scanner driver (Scanner driver)]** και **[ActKey (ActKey)]**. Αποεπιλέξτε το **[PCL driver (PCL driver)]** εάν δεν χρειάζεται ή εάν έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή.

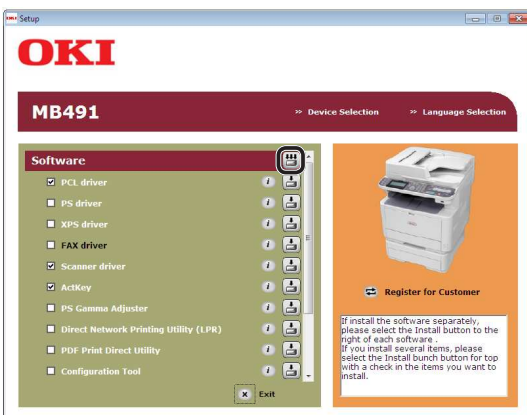


- 8 Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **[Ασφάλεια των Windows]**, κάντε κλικ στο **[Εγκατάσταση αυτού του λογισμικού προγράμματος οδήγησης οπωσδήποτε]**.

- 9 Κάνετε κλικ στο κουμπί **[Network (Network)]**. Ξεκινάει η αναζήτηση συσκευής.

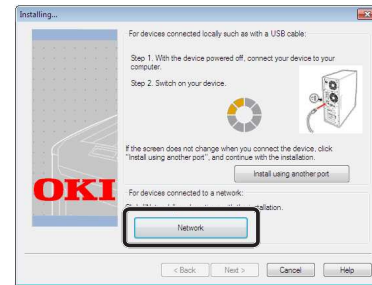


- Αν ανιχνευτεί το μηχάνημα, εγκαθίσταται αυτόματα. Προχωρήστε στο βήμα 11.
- Αν δεν ανιχνευτεί το μηχάνημα, εμφανίζεται η οθόνη **[Review your installation settings.]**. Προχωρήστε στο βήμα 10.

- 10 Κάντε κλικ στο **[Restart search (Restart search)]** για να επανεκκινήσετε την αναζήτηση συσκευής.

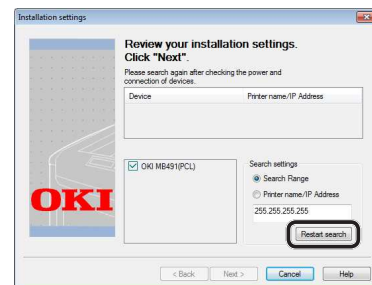

Μετά την εμφάνιση του μηχανήματος, επιλέξτε το μηχάνημα και κάντε κλικ στο **[Next (Next)]**.

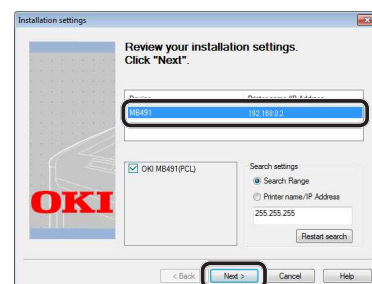

Παρατήρηση

- Αν δεν εμφανίζεται το μηχάνημα όταν κάνετε κλικ στο **[Restart search (Restart search)]**, επιλέξτε **[(Printer name/IP Address)]** και εισάγετε τη διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στο μηχάνημά σας και μετά κάντε κλικ στο **[Next (Next)]**.

- 11 Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **[Ασφάλεια των Windows]**, κάντε κλικ στο **[Εγκατάσταση αυτού του λογισμικού προγράμματος οδήγησης οπωσδήποτε]**.

12 Κάνετε κλικ στο κουμπί [**Exit** (Exit)].



13 Αφαιρέστε το "DVD-ROM Λογισμικού" από τον υπολογιστή.

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

Παραπομπή

- Όταν εγκαθίσταται το ActKey, η Διαμόρφωση δικτύου εγκαθίσταται επίσης ταυτόχρονα. Η Διαμόρφωση δικτύου λαμβάνει αυτόματα τη διεύθυνση IP του μηχανήματός σας και τις πληροφορίες δικτύου (διεύθυνση IP, όνομα υπολογιστή, αριθμός θύρας) του υπολογιστή. Αν αλλάξει η διεύθυνση IP ή άλλες ρυθμίσεις του μηχανήματος ή του υπολογιστή, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "3. Σάρωση" > "Χρήση προγραμμάτων οδήγησης και λογισμικού" > "Χρήση του λογισμικού ActKey" > "Χρήση της διαμόρφωσης δικτύου".

■ Για σύνδεση USB

Για να διαμορφώσετε τη λειτουργία Σάρωσης προς τοπικό υπολογιστή μέσω σύνδεσης USB, εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή και μια εφαρμογή ActKey στον υπολογιστή.

Παρατήρηση

- Μπορείτε να παραλείψετε αυτή τη διαδικασία εάν η το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή και η εφαρμογή ActKey έχουν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

1 Ετοιμάστε ένα καλώδιο USB.


Δεν παρέχεται καλώδιο USB με το μηχανήμα σας. Ετοιμάστε ένα καλώδιο USB 2.0 ξεχωριστά.




Παρατήρηση

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB 2.0 Hi-Speed για σύνδεση USB 2.0 Hi-Speed.

2 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.

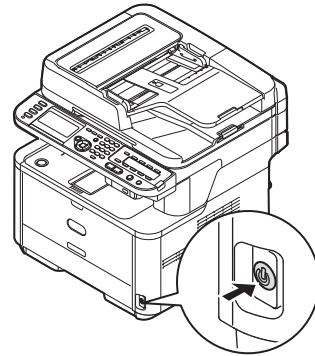

3 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο βύσμα διεπαφής USB στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

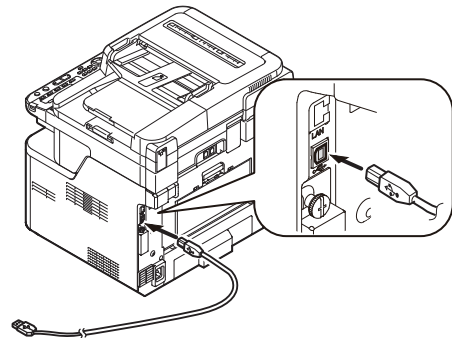

4 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.


5 Εισάγετε το "DVD-ROM λογισμικού" στον υπολογιστή.

6 Κάντε κλικ στο [**Run Setup.exe**] μετά την εμφάνιση του [**Auto Play**].

Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [**Έλεγχος λογαριασμού χρήστη**], κάντε κλικ στο [**Yes**].


7 Επιλέξτε τη γλώσσα και μετά κάντε κλικ στο [**Next**].

- 8 Επιλέξτε τη συσκευή για το μηχάνημά σας και μετά κάντε κλικ στο **[Next (Next)]**.

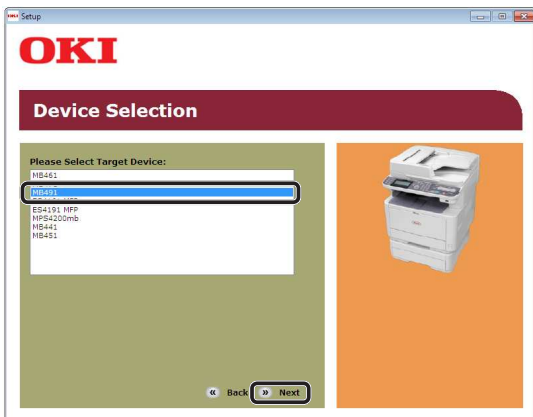

- 9 Διαβάστε την άδεια χρήσης και μετά κάντε κλικ στο **[Συμφωνώ]**.


- 10 Διαβάστε το "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)" και κάντε κλικ στο **[Next (Next)]**.

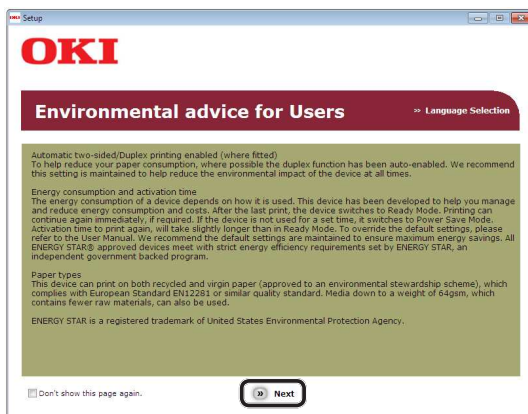

- 11 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Scanner driver (Scanner driver)]** και **[ActKey (ActKey)]** και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ομαδικής Εγκατάστασης.



Παρατήρηση

- Κατά εργοστασιακή προεπιλογή, είναι επιλεγμένα τα **[PCL driver (PCL driver)]**, **[Scanner driver (Scanner driver)]** και **[ActKey (ActKey)]**. Αποεπιλέξτε το **[PCL driver (PCL driver)]** εάν δεν χρειάζεται ή εάν έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή.

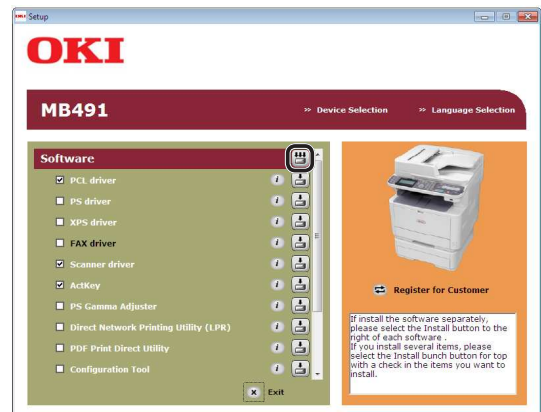

- 12 Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **[Ασφάλεια των Windows]**, κάντε κλικ στο **[Εγκατάσταση αυτού του λογισμικού προγράμματος οδήγησης οπωσδήποτε]**.

- 13** Όταν εμφανιστεί η οδηγία για σύνδεση του μηχανήματος στον υπολογιστή και ενεργοποίηση του μηχανήματος, συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στη σύνδεση διεπαφής USB του υπολογιστή και κρατήστε πατημένο το διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε την ισχύ.

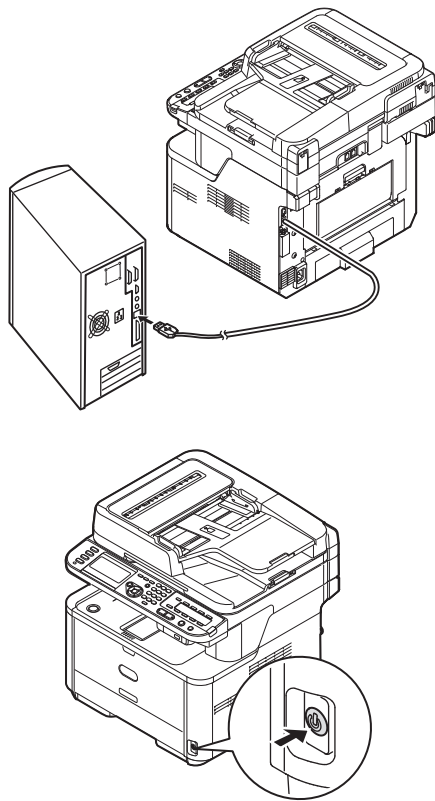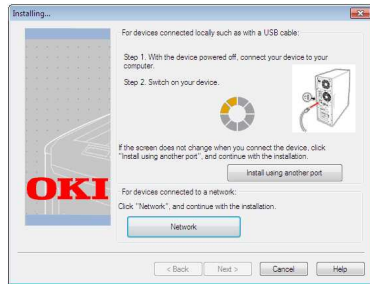

! Σημείωση

- Μην εισάγετε το καλώδιο USB στην πρίζα στη σύνδεση διεπαφής δικτύου Κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο μηχανήμα σας.

- 14** Κάνετε κλικ στο κουμπί **[Exit]**.

- 15** Αφαιρέστε το "DVD-ROM Λογισμικού" από τον υπολογιστή.

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

■ Για σύνδεση σάρωσης WSD

Για να διαμορφώσετε τη λειτουργία Σάρωσης προς τοπικό υπολογιστή μέσω σύνδεσης σάρωσης WSD, ακολουθήστε τα 2 παρακάτω βήματα:

- "**Βήμα 1 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του μηχανήματός σας**" σελ.94
- "**Βήμα 2 Εγκατάσταση του μηχανήματός σας στον υπολογιστή**" σελ.98

! Σημείωση

- Χρειάζεται να διαμορφώσετε τη ρύθμιση δικτύου του υπολογιστή πριν από αυτή τη διαδικασία.

Παρατήρηση

- Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 1 εάν η διεύθυνση IP έχει ήδη ρυθμιστεί στο μηχανήμα σας.

□ Βήμα 1 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του μηχανήματός σας

Συνδέστε το μηχανήμα σας σε ένα δίκτυο με καλώδιο Ethernet ή ασύρματη σύνδεση LAN (MB451w, MB471w μόνο) και μετά διαμορφώστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος και άλλες πληροφορίες δικτύου από τον πίνακα χειριστή. Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα ή αυτόματα.

Αν δεν υπάρχει εξυπηρετητής DHCP ή εξυπηρετητής BOOTP στο δίκτυο, χρειάζεται να διαμορφώσετε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP στον υπολογιστή ή στο μηχανήμα.

Αν ο διαχειριστής δικτύου σας ή ο πάροχος υπηρεσίας διαδικτύου καθορίζει μια μοναδική διεύθυνση IP για τον υπολογιστή και το μηχανήμα σας, ορίστε τις διευθύνσεις IP χειροκίνητα.

! Σημείωση

- Όταν ορίζετε χειροκίνητα μια διεύθυνση IP, ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας σχετικά με τη διεύθυνση IP που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Αν η διεύθυνση IP οριστεί λανθασμένα, το δίκτυο μπορεί να χαθεί ή μπορεί να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
- Για να διαμορφώσετε τη λειτουργία Σάρωση προς τοπικό υπολογιστή μέσω σύνδεσης σάρωσης WSD, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.
 - Συμμορφώστε την έκδοση IP του μηχανήματος με αυτή του υπολογιστή σας.
 - Θέστε τη ρύθμιση **[TCP/IP]** σε **[Enable]** στο μηχανήμα σας. (Κατά εργοστασιακή προεπιλογή, είναι ρυθμισμένη στο **[Enable]**.)
 - Θέστε τη ρύθμιση **[WSD Scan]** σε **[Enable]** στο μηχανήμα σας. (Κατά εργοστασιακή προεπιλογή, είναι ρυθμισμένη στο **[Enable]**). Αν έχει απενεργοποιηθεί, ενεργοποιήστε την ανατρέχοντας στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "3. Σάρωση" > "Χρήσιμες λειτουργίες για Σάρωση σε τοπικό και απομακρυσμένο υπολογιστή" > "Ενεργοποίηση της σάρωσης WSD".)

Παρατήρηση

- Αν διαμορφώνετε μικρό δίκτυο που αποτελείται μόνο από το μηχάνημά σας και έναν υπολογιστή, ορίστε διευθύνσεις IP όπως φαίνεται παρακάτω (σύμφωνα με το RFC1918)

Για τον υπολογιστή

Διεύθυνση IP: 192.168.0.1~254
 Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
 Προεπιλεγμένη πύλη: δεν χρησιμοποιείται
 Εξυπηρετητής DNS: δεν χρησιμοποιείται

Για το μηχάνημα


Ρύθμιση διεύθυνσης IP: Χειροκίνητα
 Διεύθυνση IPv4: 192.168.0.1~254 (επιλέξτε διαφορετική τιμή από τον υπολογιστή)
 Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
 Διεύθυνση πύλης: 0.0.0.0
 Κλίμακα δικτύου: Μικρό

- Για να ρυθμίσετε το **[Κλίμακα δικτύου]**, πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** και μετά επιλέξτε **[Διαμόρφωση διαχειριστή] > [Μενού Δικτύου] > [Διαμόρφωση δικτύου] > [Κλίμακα δικτύου]**.


Σύνδεση με τη χρήση ενσύρματου LAN:

- 1 Προετοιμάστε ένα καλώδιο Ethernet και έναν κόμβο.


Προετοιμάστε ένα καλώδιο Ethernet (κατηγορία 5, συνεστραμμένου ζεύγους, ευθύ) και έναν κόμβο ξεχωριστά.




- 2 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.

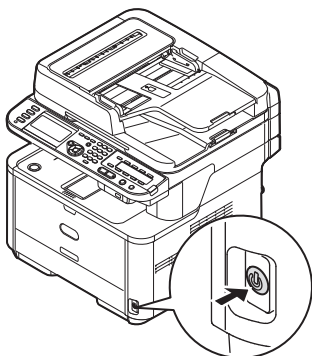


- 3 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη σύνδεση διεπαφής δικτύου στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

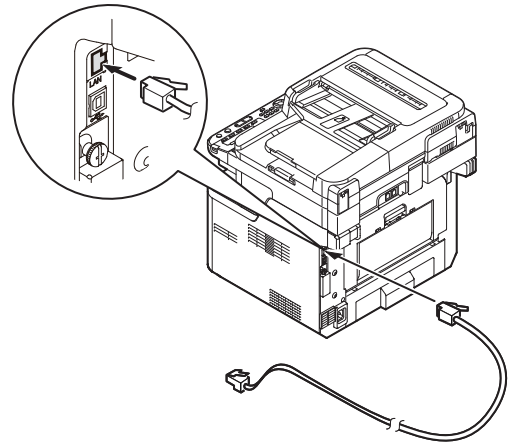

- 4 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet στον κόμβο.

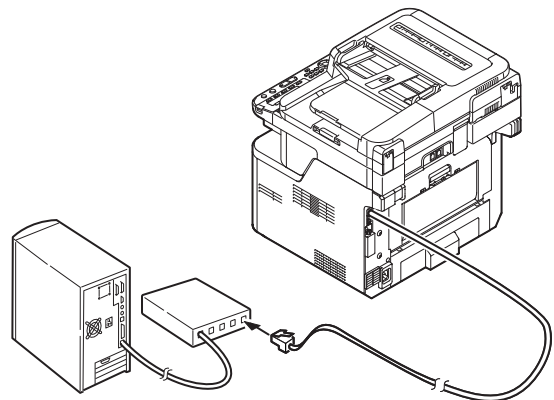


- 5 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το ενεργοποιήσετε.

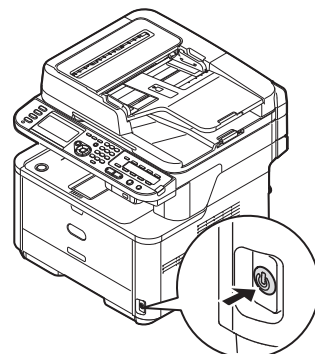


Σύνδεση με τη χρήση ασύρματου LAN (MB451w, MB471w μόνο):

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία WPS (πλήκτρο) για να ρυθμίσετε το ασύρματο LAN. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άλλες μεθόδους ρύθμισης ασύρματου LAN, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη (Βασικό), στην ενότητα "Σύνδεση Δικτύου".


- 1 Συνδεθείτε ως διαχειριστής.
- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Μενού Δικτύου** (Network Menu)] και έπειτα πατήστε ►.

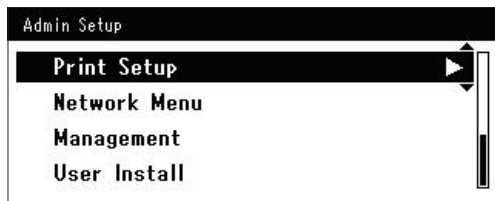


- 3 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Διαμόρφωση δικτύου** (Network Setup)] και έπειτα πατήστε ►.

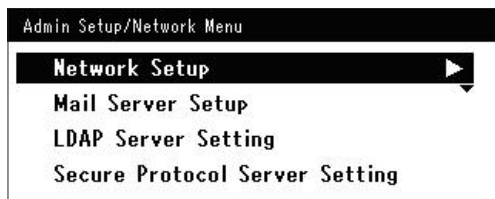


- 4 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ασύρματη ρύθμιση** (Wireless Setting)] και έπειτα πατήστε ►.

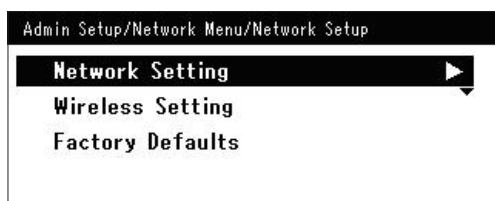


- 5 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ρυθμίστε αυτόματα (WPS)** (Set automatically (WPS))] και έπειτα πατήστε ►.

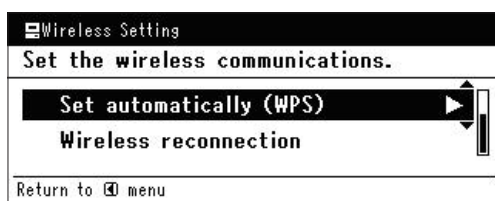

- 6 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**WPS-PBC**] και έπειτα πατήστε OK.

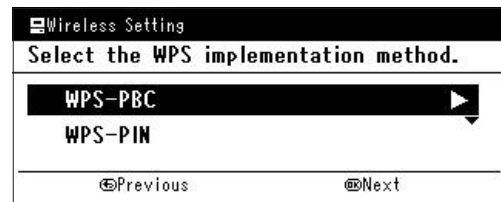


- 7 Πατήστε το ◀ για να επιλέξετε [**Ναι** (Yes)] και έπειτα πατήστε OK.

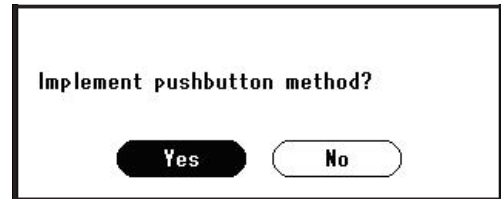

Παρατήρηση

- Ξεκινήστε πιέζοντας το πλήκτρο WPS για ασύρματο AP αφού πιέσετε [**Ναι** (Yes)] στην οθόνη επιβεβαίωσης. Εναλλακτικά, εάν το πλήκτρο WPS για ασύρματο AP πιεστεί πρώτα, πιέστε το πλήκτρο WPS στον εξοπλισμό.
- Εάν επιλεγεί το [**Όχι** (No)], η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη του βήματος 6.

- 8 Εάν επιλεγεί το [**Ναι** (Yes)] στο βήμα 7, εμφανίζεται το μήνυμα [**Τρέχει μέθοδο με το πάτημα...** (Running pushbutton method...)] στην οθόνη.

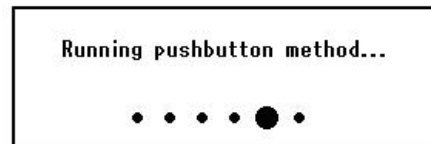

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση λειτουργιών πίνακα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης WPS.
- Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [**Σύνδεση επιτυχής. Απενεργ.** (Connection successful.)], ο εξοπλισμός αυτός συνδέεται στο ασύρματο LAN.



Παρατήρηση


- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [**Διακοπή χρόνου** (Timeout)], είναι πιθανό ότι δεν ήταν δυνατή η εύρεση του ασύρματου AP του προορισμού σύνδεσης εντός της χρονικής προθεσμίας. Κάντε κλικ στο [**Ναι** (Yes)] στο βήμα 7 εντός 2 λεπτών από την εκκίνηση του πλήκτρου WPS για ασύρματο AP.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [**Επικάλυψη** (Overlap)], το πλήκτρο WPS εκτελείται σε 2 ή περισσότερα ασύρματα AP. Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε ξανά.

Ρύθμιση της διεύθυνσης IP:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε [**Εύκολη Διαμόρφωση** (Easy Setup)] και πατήστε **Ⓚ**.

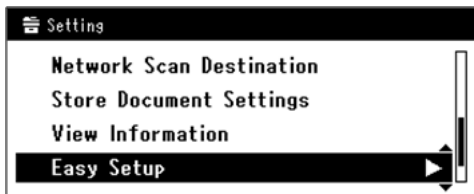

- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".


- a** Πατήστε **◀, ▶, ▼, ▲** για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **Ⓚ**.




- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".
- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο **<CLEAR (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)>** και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.



- b** Επαναλάβετε το βήμα **a** μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.
 - c** Πατήστε το **▶** και **▼** για να επιλέξετε [**Enter**] και πατήστε **Ⓚ**.
- 4 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε [**Ρύθμιση Δικτύου** (Network Setting)] και πατήστε **▶**.

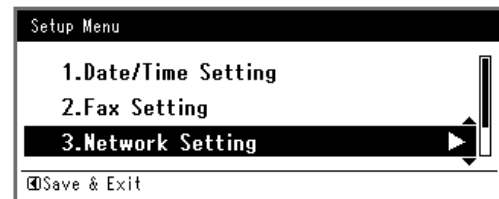


- 5 Αν ρυθμίζετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Manual** (Manual)] και πατήστε **Ⓚ**.

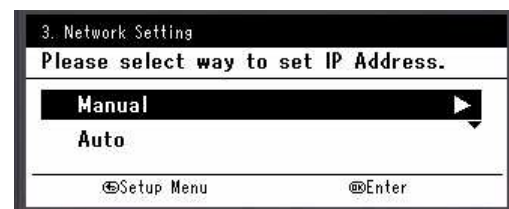


Αν λαμβάνετε τη διεύθυνση IP αυτόματα, πατήστε το **▼** για να επιλέξετε [**Auto** (Auto)] και πατήστε **Ⓚ**. Προχωρήστε στο βήμα 10.

- 6** Εισάγετε τη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

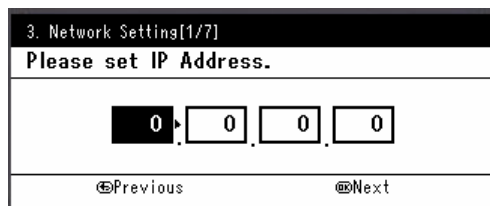

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.

- 7** Εισάγετε τη μάσκα υποδικτύου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.
Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.
- 8** Εισάγετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση πύλης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.
Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.
- 9** Εισάγετε τον εξυπηρετητή DNS και τον εξυπηρετητή WINS αν χρειαστεί.
Αν δεν είναι απαραίτητο να συνδέσετε εξυπηρετητή DNS ή εξυπηρετητή WINS στο δίκτυο, πατήστε το **OK** μέχρι να εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα δείχνοντας την ολοκλήρωση ρύθμισης.
- 10** Όταν εμφανίζεται η οθόνη μενού ρυθμίσεων, πατήστε το **◀** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

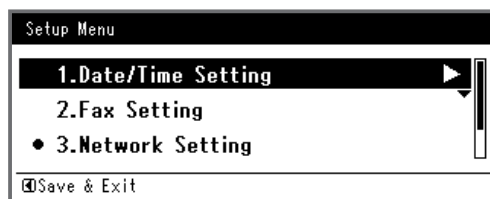

- 11** Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **OK**.

- ♦ Εκτυπώστε τις πληροφορίες δικτύου για να ελέγξετε ότι η διεύθυνση IP και οι άλλες πληροφορίες δικτύου είναι ρυθμισμένες σωστά.

- 1** Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.




- 2** Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Αναφορές]** και πατήστε **OK**.
- 3** Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[System]** και πατήστε **OK**.
- 4** Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Πληροφορίες Δικτύου]** και πατήστε **OK**.
- 5** Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **OK**. Εκτυπώνονται οι πληροφορίες δικτύου.

❑ Βήμα 2 Εγκατάσταση του μηχανήματός σας στον υπολογιστή

Παρατήρηση

- Με την ακόλουθη διαδικασία πραγματοποιείται εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης WIA ως πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή αυτόματα.
- 1** Κάντε κλικ στο **[Έναρξη]** και επιλέξτε **[Πίνακας Ελέγχου]**.
- 2** Επιλέξτε **[Network and Internet] > [Network and Sharing Center]**.
- 3** Επιλέξτε **[Change advanced sharing settings]**.

4 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [Turn on network discovery].

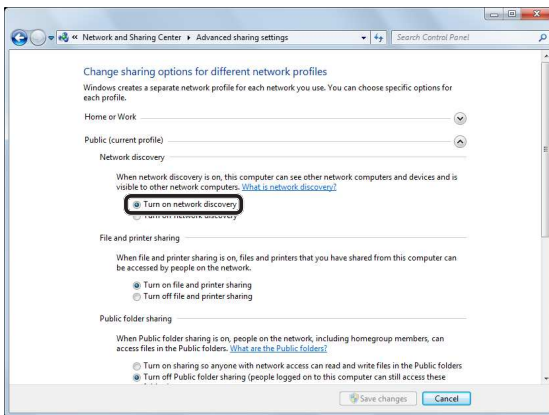


5 Κλείστε τον πίνακα ελέγχου.

6 Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και επιλέξτε [Network].


Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο εμφανίζονται.

7 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο MB491 στο [Multifunction Devices (Multifunction Devices)] και επιλέξτε [Εγκατάσταση].

Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη], κάντε κλικ στο [Yes].

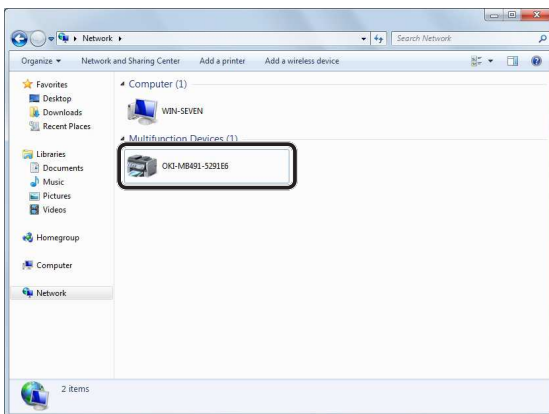


8 Όταν εμφανιστεί στη γραμμή εργασιών το μήνυμα στο συννεφάκι που ενημερώνει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε, κάντε κλικ στο συννεφάκι για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες και κάντε κλικ στο [ΚΛΕΙΣΙΜΟ (Close)].

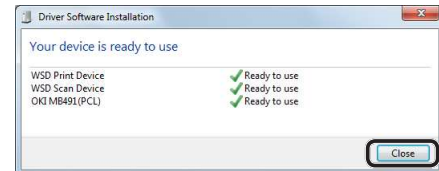

9 Πατήστε το πλήκτρο <SCAN (ΣΑΡΩΣΗ)> στον πίνακα χειρισμού.



10 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [Local PC (Local PC)] και μετά πατήστε [OK].

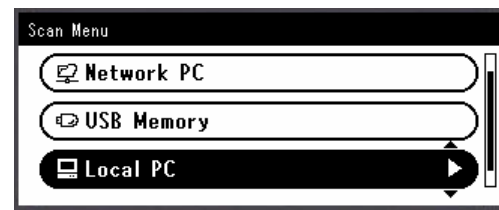

11 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [Επιλέξτε Έναν Η/Υ για Σύνδεση] και πατήστε [OK].

12 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [From WSD Scan] και πατήστε [OK].

13 Ελέγξτε ότι ο υπολογιστής στον οποίο έχει εγκατασταθεί το μηχανήμα σας εμφανίζεται ως υπολογιστής προορισμού.

! Σημείωση

- Αν αλλάξει η διεύθυνση IP του μηχανήματος μετά την εγκατάσταση, απεγκαταστήστε το μηχανήμα από τον υπολογιστή ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως με το "Βήμα 2 Εγκατάσταση του μηχανήματός σας στον υπολογιστή" σελ.98 και μετά εγκαταστήστε το ξανά.

Για Mac OS X

■ Επισκόπηση

□ Μέθοδοι σύνδεσης

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης:

- Σύνδεση δικτύου
- Σύνδεση USB

□ Απαιτήσεις προϊόντος

Το μηχανήμα σας υποστηρίζει Mac OS X 10.6 έως 10.7.

□ Ενέργειες

Για να διαμορφώσετε τη λειτουργία Σάρωση προς τοπικό υπολογιστή με Mac OS X, ακολουθήστε τα 3 παρακάτω βήματα:

- "Βήμα 1 Σύνδεση του μηχανήματός σας με τον υπολογιστή" σελ.100
- "Βήμα 2 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης σαρωτή" σελ.106
- "Βήμα 3 Καταχώριση του υπολογιστή σας στο Εργαλείο ρύθμισης σαρωτή δικτύου" σελ.107

Παρατήρηση

- Για τη σύνδεση δικτύου, μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 1 εάν η διεύθυνση IP έχει ήδη ρυθμιστεί στο μηχανήμα σας.
- Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 2 εάν η το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.
- Για τη σύνδεση USB, παραλείψτε το βήμα 3.

■ Βήμα 1 Σύνδεση του μηχανήματός σας με τον υπολογιστή

Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης και ακολουθήστε κάθε διαδικασία.

- "Για σύνδεση δικτύου" σελ.100
- "Για σύνδεση USB" σελ.105

□ Για σύνδεση δικτύου

Συνδέστε το μηχανήμα σας σε ένα δίκτυο με καλώδιο Ethernet ή ασύρματη σύνδεση LAN (MB451w, MB471w μόνο) και μετά διαμορφώστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος και άλλες πληροφορίες δικτύου από τον πίνακα χειριστή. Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα ή αυτόματα.

Αν δεν υπάρχει εξυπηρετητής DHCP ή εξυπηρετητής BOOTP στο δίκτυο, χρειάζεται να διαμορφώσετε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP στον υπολογιστή ή στο μηχανήμα.

Ο διαχειριστής δικτύου σας ή ο πάροχος υπηρεσίας διαδικτύου καθορίζει μια μοναδική διεύθυνση IP για τον υπολογιστή και το μηχανήμα σας, ορίστε τις διευθύνσεις IP χειροκίνητα.

! Σημείωση

- Χρειάζεται να διαμορφώσετε τη ρύθμιση δικτύου του υπολογιστή πριν από αυτή τη διαδικασία.
- Όταν ορίζετε χειροκίνητα μια διεύθυνση IP, ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας σχετικά με τη διεύθυνση IP που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Αν η διεύθυνση IP οριστεί λανθασμένα, το δίκτυο μπορεί να χαθεί ή μπορεί να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
- Για να διαμορφώσετε τη λειτουργία Σάρωσης προς τοπικό υπολογιστή μέσω σύνδεσης δικτύου, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:
 - Συμμορφώστε την έκδοση IP του μηχανήματος με αυτή του υπολογιστή σας.
 - Θέστε τη ρύθμιση [TCP/IP] σε [Enable] στο μηχανήμα σας. (Κατά εργοστασιακή προεπιλογή, είναι ρυθμισμένη στο [Enable].)
 - Θέστε τη ρύθμιση [Δίκτυο TWAIN] σε [ON] στο μηχανήμα σας. (Κατά εργοστασιακή προεπιλογή, είναι ρυθμισμένη στο [ON].) Αν έχει απενεργοποιηθεί, ενεργοποιήστε την ανατρέχοντας στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "3. Σάρωση" > "Χρήσιμες λειτουργίες για Σάρωση σε τοπικό και απομακρυσμένο υπολογιστή" > "Ενεργοποίηση των ρυθμίσεων δικτύου TWAIN".)

Παρατήρηση

- Αν διαμορφώνετε μικρό δίκτυο που αποτελείται μόνο από το μηχάνημά σας και έναν υπολογιστή, ορίστε διευθύνσεις IP όπως φαίνεται παρακάτω (σύμφωνα με το RFC1918)

Για τον υπολογιστή

Διεύθυνση IP: 192.168.0.1~254
 Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
 Προεπιλεγμένη πύλη: δεν χρησιμοποιείται
 Εξυπηρετητής DNS: δεν χρησιμοποιείται

Για το μηχάνημα


Ρύθμιση διεύθυνσης IP: Χειροκίνητα
 Διεύθυνση IPv4: 192.168.0.1~254 (επιλέξτε διαφορετική τιμή από τον υπολογιστή)
 Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
 Διεύθυνση πύλης: 0.0.0.0
 Κλίμακα δικτύου: Μικρό

- Για να ρυθμίσετε το **[Κλίμακα δικτύου]**, πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** και μετά επιλέξτε **[Διαμόρφωση διαχειριστή] > [Μενού Δικτύου] > [Διαμόρφωση δικτύου] > [Κλίμακα δικτύου]**.


□ Σύνδεση με τη χρήση ενσύρματου LAN

- 1 Προετοιμάστε ένα καλώδιο Ethernet και έναν κόμβο.


Προετοιμάστε ένα καλώδιο Ethernet (κατηγορία 5, συνεστραμμένου ζεύγους, ευθύ) και έναν κόμβο ξεχωριστά.

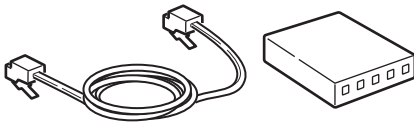


- 2 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.

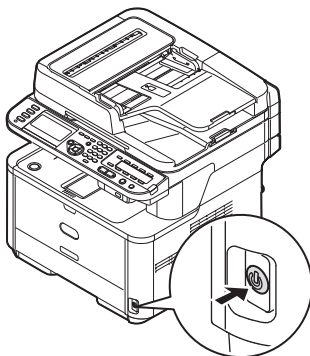


- 3 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη σύνδεση διεπαφής δικτύου στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

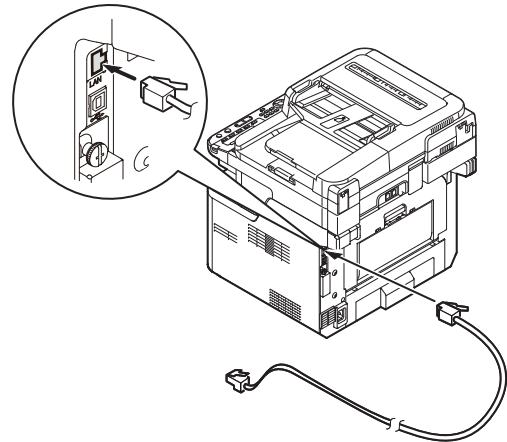

- 4 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet στον κόμβο.

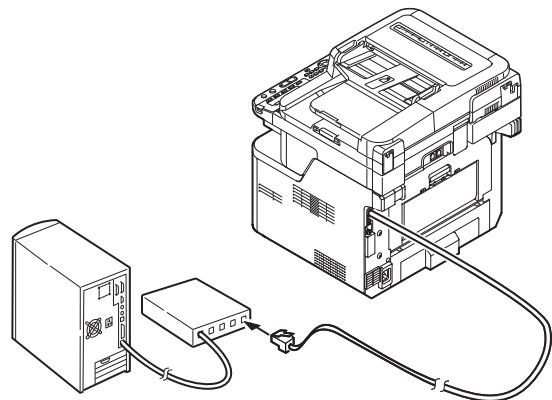


- 5 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το ενεργοποιήσετε.

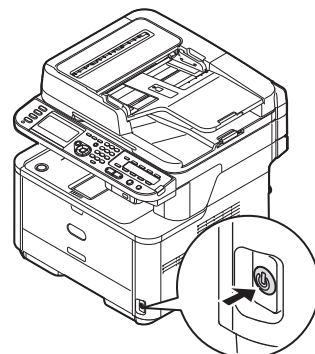


❑ Σύνδεση με τη χρήση ασύρματου LAN (MB451w, MB471w μόνο)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία WPS (πλήκτρο) για να ρυθμίσετε το ασύρματο LAN. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άλλες μεθόδους ρύθμισης ασύρματου LAN, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη (Βασικό), στην ενότητα "Σύνδεση Δικτύου".


- 1 Συνδεθείτε ως διαχειριστής.
- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Μενού Δικτύου** (Network Menu)] και έπειτα πατήστε ►.

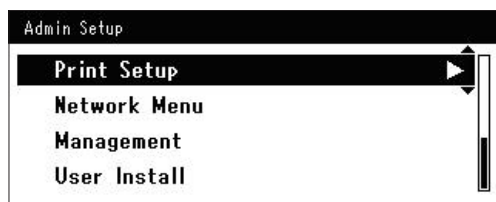


- 3 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Διαμόρφωση δικτύου** (Network Setup)] και έπειτα πατήστε ►.

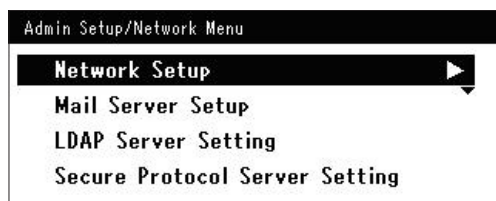


- 4 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ασύρματη ρύθμιση** (Wireless Setting)] και έπειτα πατήστε ►.

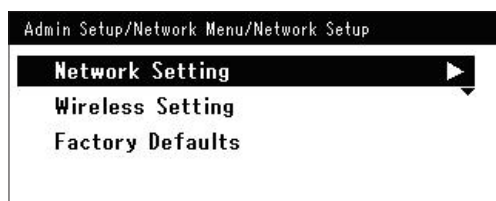


- 5 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ρυθμίστε αυτόματα (WPS)** (Set automatically (WPS))] και έπειτα πατήστε ►.

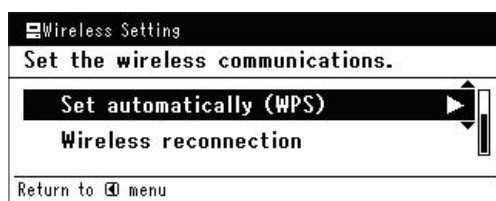

- 6 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**WPS-PBC**] και έπειτα πατήστε OK.

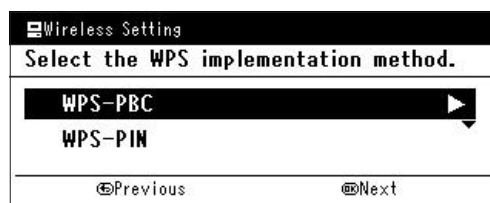


- 7 Πατήστε το ◀ για να επιλέξετε [**Ναι** (Yes)] και έπειτα πατήστε OK.

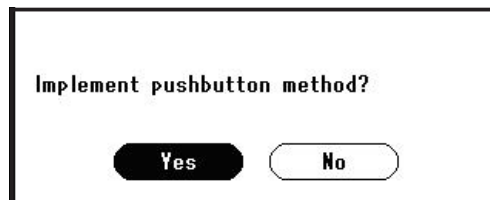

Παρατήρηση

- Ξεκινήστε πιέζοντας το πλήκτρο WPS για ασύρματο AP αφού πιέσετε [**Ναι** (Yes)] στην οθόνη επιβεβαίωσης. Εναλλακτικά, εάν το πλήκτρο WPS για ασύρματο AP πιεστεί πρώτα, πιέστε το πλήκτρο WPS στον εξοπλισμό.
- Εάν επιλεγεί το [**Όχι** (No)], η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη του βήματος 6.

- 8 Εάν επιλεγεί το [**Ναι** (Yes)] στο βήμα 7, εμφανίζεται το μήνυμα [**Τρέχει μέθοδο με το πάτημα...** (Running pushbutton method...)] στην οθόνη.

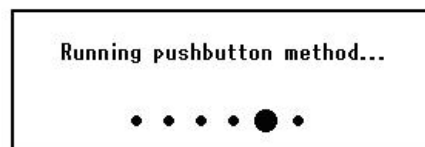

! Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση λειτουργιών πίνακα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης WPS.
- Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [**Σύνδεση επιτυχής. Απενεργ.** (Connection successful.)], ο εξοπλισμός αυτός συνδέεται στο ασύρματο LAN.



Παρατήρηση


- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [**Διακοπή χρόνου** (Timeout)], είναι πιθανό ότι δεν ήταν δυνατή η εύρεση του ασύρματου AP του προορισμού σύνδεσης εντός της χρονικής προθεσμίας. Κάντε κλικ στο [**Ναι** (Yes)] στο βήμα 7 εντός 2 λεπτών από την εκκίνηση του πλήκτρου WPS για ασύρματο AP.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [**Επικάλυψη** (Overlap)], το πλήκτρο WPS εκτελείται σε 2 ή περισσότερα ασύρματα AP. Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε ξανά.

□ Ρύθμιση της διεύθυνσης IP

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Εύκολη Διαμόρφωση** (Easy Setup)] και πατήστε **OK**.

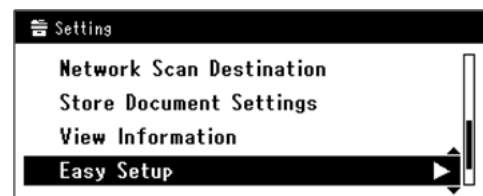

- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

- a Πατήστε ◀, ▶, ▼, ▲ για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.




- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".

- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο **<CLEAR (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)>** και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.




- b** Επαναλάβετε το βήμα **a** μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.
- c** Πατήστε το **▶** και **▼** για να επιλέξετε **[Enter]** και πατήστε **OK**.

- 4** Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση Δικτύου (Network Setting)]** και πατήστε **▶**.

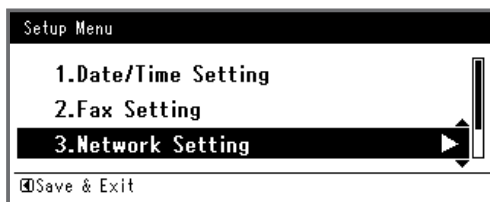


- 5** Αν ρυθμίζετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Manual (Manual)]** και πατήστε **OK**.

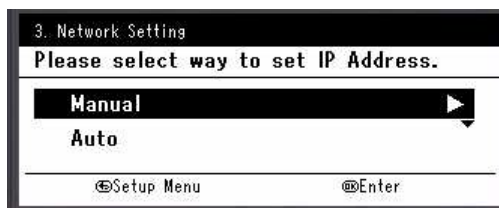

Αν λαμβάνετε τη διεύθυνση IP αυτόματα, πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Auto (Auto)]** και πατήστε **OK**. Προχωρήστε στο βήμα 10.

- 6** Εισάγετε τη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

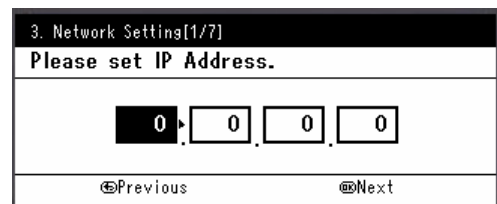

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.

- 7** Εισάγετε τη μάσκα υποδικτύου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.


- 8** Εισάγετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση πύλης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.

- 9** Εισάγετε τον εξυπηρετητή DNS και τον εξυπηρετητή WINS αν χρειαστεί.

Αν δεν είναι απαραίτητο να συνδέσετε εξυπηρετητή DNS ή εξυπηρετητή WINS στο δίκτυο, πατήστε το **OK** μέχρι να εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα δείχνοντας την ολοκλήρωση ρύθμισης.

- 10** Όταν εμφανίζεται η οθόνη μενού ρυθμίσεων, πατήστε το **◀** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

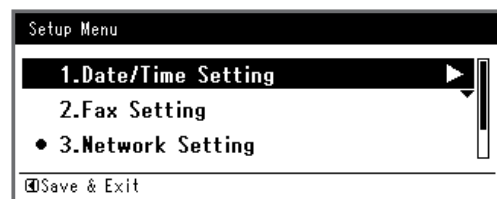

- 11** Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **OK**.

- ◆ Εκτυπώστε τις πληροφορίες δικτύου για να ελέγξετε ότι η διεύθυνση IP και οι άλλες πληροφορίες δικτύου είναι ρυθμισμένες σωστά.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Αναφορές]** και πατήστε **(OK)**.
- 3 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[System]** και πατήστε **(OK)**.
- 4 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Πληροφορίες Δικτύου]** και πατήστε **(OK)**.
- 5 Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **(OK)**. Εκτυπώνονται οι πληροφορίες δικτύου.

□ Για σύνδεση USB


- 1 Ετοιμάστε ένα καλώδιο USB.
Δεν παρέχεται καλώδιο USB με το μηχάνημά σας. Ετοιμάστε ένα καλώδιο USB 2.0 ξεχωριστά.




Παρατήρηση

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB 2.0 Hi-Speed για σύνδεση USB 2.0 Hi-Speed.


- 2 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε. Και απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

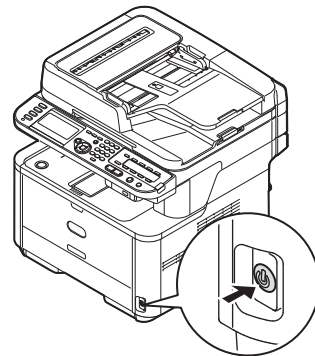

- 3 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο βύσμα διεπαφής USB στο πίσω μέρος του μηχανήματος..

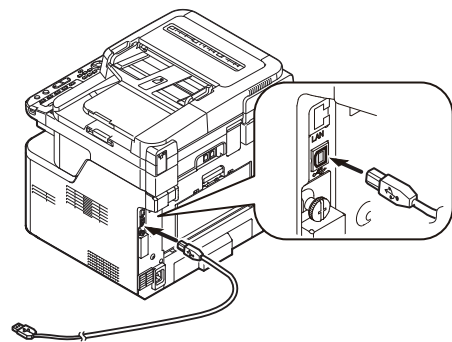

- 4 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στο βύσμα διεπαφής USB του υπολογιστή.

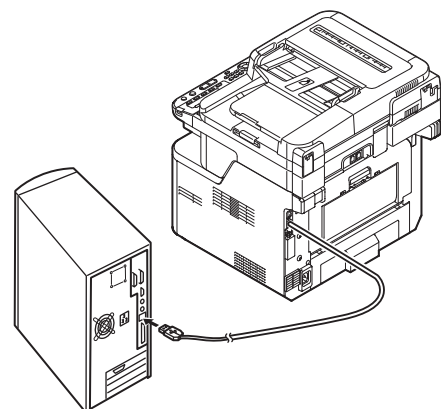

! Σημείωση


- Μην εισάγετε το καλώδιο USB στην πρίζα στη σύνδεση διεπαφής δικτύου Κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο μηχάνημά σας.

■ Βήμα 2 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης σαρωτή


- 1 Ελέγξτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή και ότι το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο. Μετά φορτώστε το "DVD-ROM Λογισμικού" στο πρόγραμμα οδήγησης του υπολογιστή.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο **[OKI]** στην επιφάνεια εργασίας.
- 3 Κάντε διπλό κλικ στο **[Drivers] > [Scanner] > [Installer for Mac OSX]**.
- 4 Κάντε κλικ στο **[Συνέχιση (Continue)]**.




- 5 Κάντε κλικ στο **[Συνέχιση (Continue)]**.

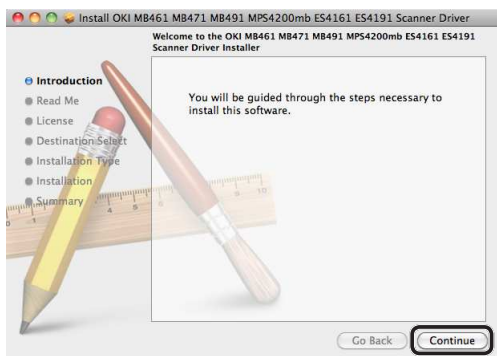

- 6 Ελέγξτε την οθόνη και κάντε κλικ στο **[Συνέχιση (Continue)]** εάν είναι OK.

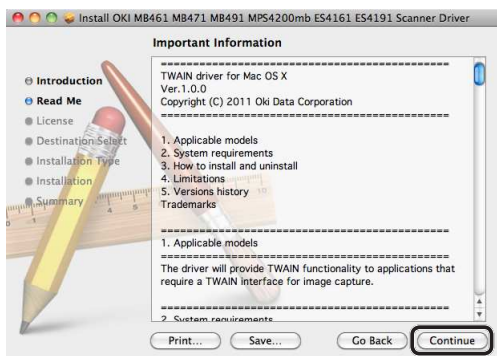


- 7 Διαβάστε την άδεια χρήσης και κάντε κλικ στο **[Συνέχιση (Continue)]**.

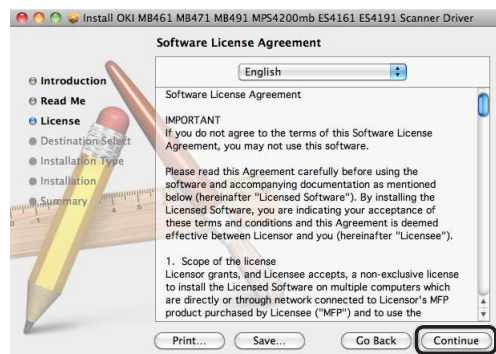

- 8 Κάντε κλικ στο **[Agree (Agree)]** εάν συμφωνείτε.





- 9 Κάντε κλικ στο **[Εγκατάσταση (Install)]**. Για να αλλάξετε την τοποθεσία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης, κάντε κλικ στο **[Change Install Location (Change Install Location)]**.

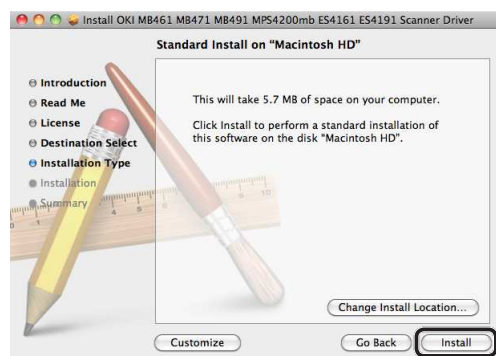

- 10 Εισάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή και μετά κάντε κλικ στο **[Install Software]**.

- 11 Κάντε κλικ στο **[Continue Installation (Continue Installation)]**.

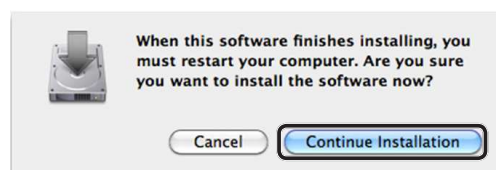

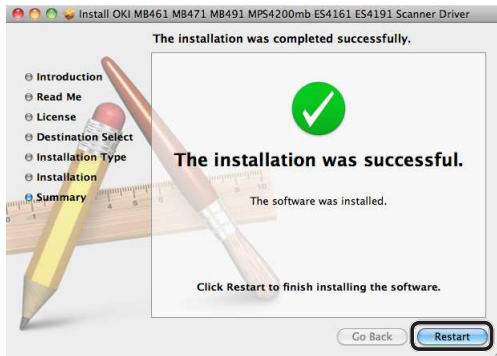12 Κάντε κλικ στο [Restart (Restart)].

■ Βήμα 3 Καταχώριση του υπολογιστή σας στο Εργαλείο ρύθμισης σαρωτή δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Σάρωση προς τοπικό υπολογιστή μέσω της σύνδεσης δικτύου, βεβαιωθείτε να καταχωρήσετε τον υπολογιστή σας ως προορισμό στο Εργαλείο ρύθμισης σαρωτή δικτύου πριν ξεκινήσετε την εργασία σάρωσης.

Παρατήρηση

- Το Εργαλείο ρύθμισης σαρωτή δικτύου εγκαθίσταται ταυτόχρονα όταν εγκαθίσταται το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή.

- 1 Από το μενού [**Μετάβαση**], επιλέξτε [**Εφαρμογές**] > [**OKIDATA**] > [**Scanner**] > [**Network Scanner Setup Tool**].
- 2 Επιλέξτε το μηχάνημα σας από το [**Device List**] και κάντε κλικ στο [**Καταγραφή**].
- 3 Επεξεργαστείτε το [**Όνομα**] που εμφανίζεται ως προορισμός στο μηχάνημά σας, αν απαιτείται και κάντε [**Καταγραφή**].
- 4 Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο [**OK**].
- 5 Κάντε κλικ στο [**OK**] για να κλείσετε το Εργαλείο ρύθμισης σαρωτή δικτύου.

Διαδικασία της Σάρωσης προς τοπικό υπολογιστή

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο να ξεκινήσετε μια Σάρωση προς τοπικό υπολογιστή. Η ακόλουθη διαδικασία είναι κοινή για τα Windows και Mac OS X.

Πρέπει να διαμορφώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Σάρωση προς τοπικό υπολογιστή.

Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης και ακολουθήστε κάθε διαδικασία.

- "Για σύνδεση δικτύου" σελ.107
- "Για σύνδεση USB" σελ.109
- "Για σύνδεση σάρωσης WSD (μόνο Windows)" σελ.110

■ Για σύνδεση δικτύου

! Σημείωση

- Για Mac OS X 10.7, εάν σαρώσετε έγγραφο μέσω σύνδεσης δικτύου, πρέπει πρώτα να ξεκινήσετε την εφαρμογή Image Capture. Μετά πρέπει να επιλέξετε το μηχάνημα από τη λίστα που εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης Image Capture.


- 1 Πατήστε το πλήκτρο <**SCAN** (ΣΑΡΩΣΗ)> στον πίνακα χειρισμού.



- 2** Τοποθετήστε το έγγραφό σας στο ADF ή στην επιφάνεια σάρωσης όπως φαίνεται παρακάτω:

- ADF


Φορτώστε τα έγγρατά σας με την πρόσοψη στραμμένη προς τα επάνω και με την πάνω άκρη των εγγράφων πρώτη.

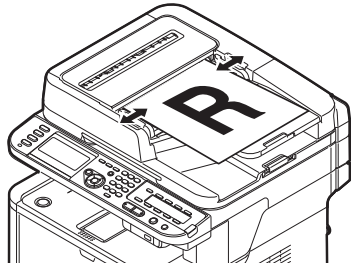

Προσαρμόστε τους οδηγούς εγγράφου στο πλάτος των εγγράφων σας.

- Επιφάνεια σάρωσης εγγράφου


Τοποθετήστε το έγγραφό σας με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω και ευθυγραμμίστε την πάνω άκρη του με την πάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας σάρωσης.

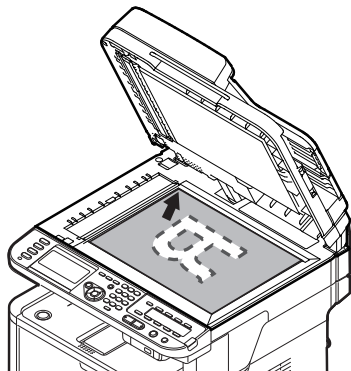

Κλείστε το κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης εγγράφου απαλά.

! Σημείωση


- Όταν σαρώνετε μέσω της επιφάνειας σάρωσης, μην εφαρμόζετε υπερβολικό βάρος στην επιφάνεια.

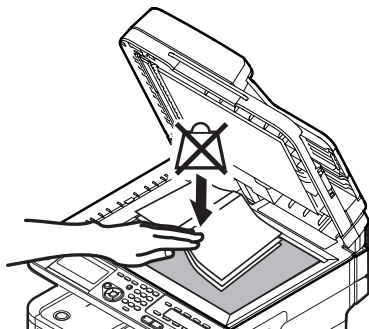

Παρατήρηση

- Αυτό το μηχάνημα βάζει σε προτεραιότητα το ADF κατά τη σάρωση εγγράφων. Βεβαιωθείτε να μην τοποθετήσετε έγγραφα στο ADF όταν χρησιμοποιείτε την επιφάνεια σάρωσης.

- 3** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Local PC** (Local PC)] και μετά πατήστε **OK**.

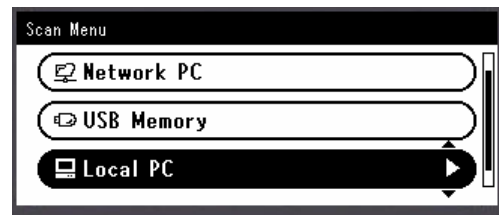

- 4** Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Επιλέξτε Έναν Η/Υ για Σύνδεση**] και μετά πατήστε **OK**.

- 5** Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Από το Δίκτυο**] και μετά πατήστε **OK**.

- 6** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε τον υπολογιστή που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.

- 7** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το [**Επιλέξτε Μία Εφαρμογή**] και μετά πατήστε **OK**.

- 8** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε που θα στείλετε το σαρωμένο έγγραφο και μετά πατήστε το **OK**.

Επιλέξιμες τιμές τοποθεσίας προς αποστολή:

Εφαρμογή	Φάκελος	PC-FAX
----------	---------	--------

! Σημείωση

- Για Mac OS X, μπορείτε να επιλέξετε μόνο [**Φάκελος**].

- 9** Πατήστε το  ή .

Ξεκινάει η εφαρμογή ActKey (για Windows) ή Image Capture (για Mac OS X) και η εργασία εκτύπωσης ξεκινάει αυτόματα στον υπολογιστή. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, η σαρωμένη εικόνα επεξεργάζεται ως εξής:

- Αν επιλέξετε [**Εφαρμογή**], η καθορισμένη εφαρμογή ξεκινά και η σαρωμένη εικόνα εμφανίζεται στην εφαρμογή.
- Αν επιλέξετε [**Φάκελος**], η σαρωμένη εικόνα αποθηκεύεται στον καθορισμένο φάκελο.
- Αν επιλέξετε [**PC-FAX**], η εφαρμογή αποστολής φαξ ξεκινά. Μετά την αποστολή της σαρωμένης εικόνας, στείλτε ένα φαξ με το λογισμικό αποστολής φαξ του υπολογιστή σας.

Παραπομπή

- Για να φορτώσετε ένα έγγραφο σε οριζόντιο προσανατολισμό, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "1. Ρύθμιση" > "Φόρτωση χαρτιού και εγγράφων" > "Εγγραφα" > "Φόρτωση εγγράφων".
- Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του κουμπιού σάρωσης της εφαρμογής ActKey. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "3. Σάρωση" > "Χρήση προγραμμάτων οδήγησης και λογισμικού" > "Χρήση του λογισμικού ActKey" > "Ρύθμιση του κουμπιού σάρωσης".

■ Για σύνδεση USB


- 1 Πατήστε το πλήκτρο <**SCAN** (ΣΑΡΩΣΗ)> στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Τοποθετήστε το έγγραφό σας στο ADF ή στην επιφάνεια σάρωσης όπως φαίνεται παρακάτω:

• ADF


Φορτώστε τα έγγραφά σας με την πρόσοψη στραμμένη προς τα επάνω και με την πάνω άκρη των εγγράφων πρώτη.

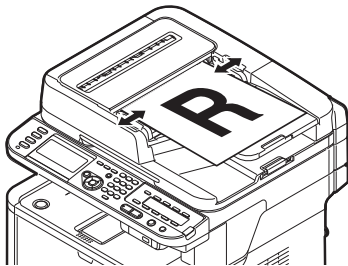

Προσαρμόστε τους οδηγούς εγγράφου στο πλάτος των εγγράφων σας.

• Επιφάνεια σάρωσης εγγράφου


Τοποθετήστε το έγγραφό σας με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω και ευθυγραμμίστε την πάνω άκρη του με την πάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας σάρωσης.

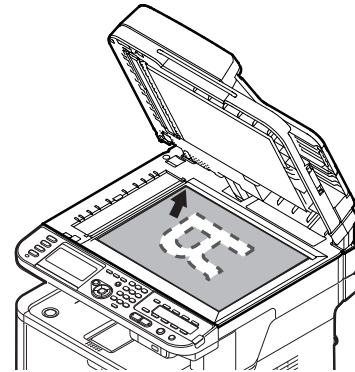

Κλείστε το κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης εγγράφου απαλά.

! Σημείωση


- Όταν σαρώνετε μέσω της επιφάνειας σάρωσης, μην εφαρμόζετε υπερβολικό βάρος στην επιφάνεια.

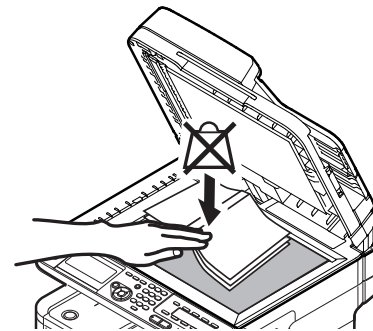

Παρατήρηση

- Αυτό το μηχάνημα βάζει σε προτεραιότητα το ADF κατά τη σάρωση εγγράφων. Βεβαιωθείτε να μην τοποθετήσετε έγγραφα στο ADF όταν χρησιμοποιείτε την επιφάνεια σάρωσης.

- 3 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Local PC** (Local PC)] και μετά πατήστε **OK**.

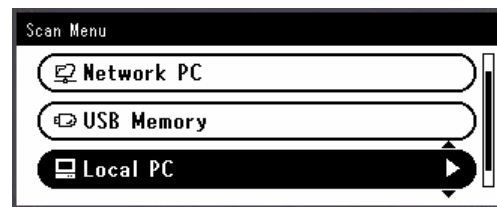

- 4 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Επιλέξτε Έναν Η/Υ για Σύνδεση**] και μετά πατήστε **OK**.

- 5 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το [**Από Διασύνδεση USB**] και μετά πατήστε **OK**.

- 6 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το **[Επιλέξτε Μία Εφαρμογή]** και μετά πατήστε **[OK]**.
- 7 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε που θα στείλετε το σαρωμένο έγγραφο και μετά πατήστε το **[OK]**.

Επιλέξιμες τιμές τοποθεσίας προς αποστολή:

Εφαρμογή Φάκελος PC-FAX

! Σημείωση

- Για Mac OS X, μπορείτε να επιλέξετε μόνο **[Φάκελος]**.

- 8 Πατήστε το  ή . Ξεκινάει η εφαρμογή ActKey (για Windows) ή Image Capture (για Mac OS X) και η εργασία εκτύπωσης ξεκινάει αυτόματα στον υπολογιστή. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, η σαρωμένη εικόνα επεξεργάζεται ως εξής:

- Αν επιλέξετε **[Εφαρμογή]**, η καθορισμένη εφαρμογή ξεκινά και η σαρωμένη εικόνα εμφανίζεται στην εφαρμογή.
- Αν επιλέξετε **[Φάκελος]**, η σαρωμένη εικόνα αποθηκεύεται στον καθορισμένο φάκελο.
- Αν επιλέξετε **[PC-FAX]**, η εφαρμογή αποστολής φαξ ξεκινά. Μετά την αποστολή της σαρωμένης εικόνας, στείλτε ένα φαξ με το λογισμικό αποστολής φαξ του υπολογιστή σας.

Παραπομπή

- Για να φορτώσετε ένα έγγραφο σε οριζόντιο προσανατολισμό, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "1. Ρύθμιση" > "Φόρτωση χαρτιού και εγγράφων" > "Εγγραφα" > "Φόρτωση εγγράφων".
- Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του κουμπιού σάρωσης της εφαρμογής ActKey. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "3. Σάρωση" > "Χρήση προγραμμάτων οδήγησης και λογισμικού" > "Χρήση του λογισμικού ActKey" > "Ρύθμιση του κουμπιού σάρωσης".

■ Για σύνδεση σάρωσης WSD (μόνο Windows)


- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<SCAN (ΣΑΡΩΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Τοποθετήστε το έγγραφό σας στο ADF ή στην επιφάνεια σάρωσης όπως φαίνεται παρακάτω:

• ADF


Φορτώστε τα έγγραφά σας με την πρόσοψη στραμμένη προς τα επάνω και με την πάνω άκρη των εγγράφων πρώτη.

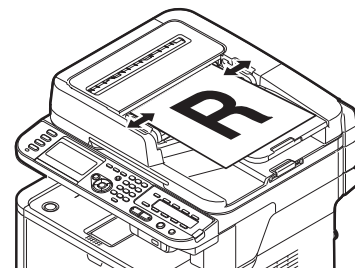

Προσαρμόστε τους οδηγούς εγγράφου στο πλάτος των εγγράφων σας.

• Επιφάνεια σάρωσης εγγράφου


Τοποθετήστε το έγγραφό σας με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω και ευθυγραμμίστε την πάνω άκρη του με την πάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας σάρωσης.

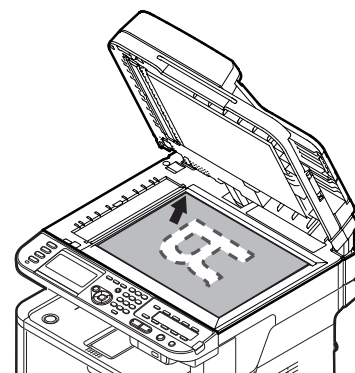

Κλείστε το κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης εγγράφου απαλά.


! Σημείωση

- Όταν σαρώνετε μέσω της επιφάνειας σάρωσης, μην εφαρμόζετε υπερβολικό βάρος στην επιφάνεια.

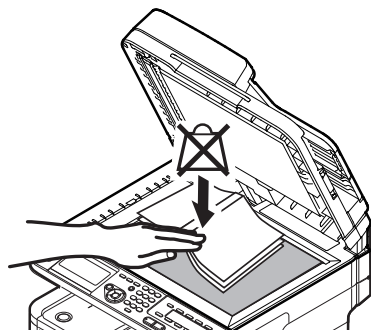**Παρατήρηση**

- Αυτό το μηχάνημα βάζει σε προτεραιότητα το ADF κατά τη σάρωση εγγράφων. Βεβαιωθείτε να μην τοποθετήσετε έγγραφα στο ADF όταν χρησιμοποιείτε την επιφάνεια σάρωσης.

3 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Local PC** (Local PC)] και μετά πατήστε **OK**.

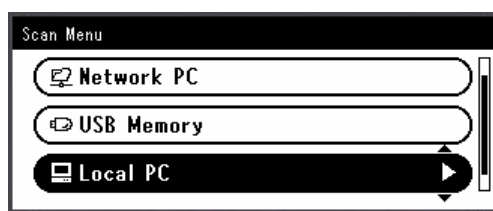

4 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Επιλέξτε Έναν Η/Υ για Σύνδεση**] και μετά πατήστε **OK**.

5 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το [**From WSD Scan**] και μετά πατήστε **OK**.

6 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε το συμβάν για τον υπολογιστή προορισμού και μετά πατήστε **OK**.

Επιλέξιμα συμβάντα:

Σάρωση για E-mail προς XXX
 Σάρωση για φαξ προς XXX
 Σάρωση για OCR προς XXX
 Σάρωση για Εκτύπωση προς XXX
 Σάρωση προς XXX

Το XXX υποδεικνύει το όνομα του υπολογιστή προορισμού.

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια ενέργεια για κάθε συμβάν στις ιδιότητες σάρωσης των Windows.

7 Πατήστε το ή .

Η εργασία σάρωσης επεξεργάζεται ανάλογα με την ομάδα ενεργειών για το επιλεγμένο συμβάν.

Παραπομπή

- Για να φορτώσετε ένα έγγραφο σε οριζόντιο προσανατολισμό, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "1. Ρύθμιση" > "Φόρτωση χαρτιού και εγγράφων" > "Εγγραφα" > "Φόρτωση εγγράφων".
- Μπορείτε να σαρώσετε τα έγγραφα διπλής όψης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σάρωση διπλής όψης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "4. Σάρωση" > "Μέθοδοι σάρωσης" > "Σάρωση προς τοπικό υπολογιστή" > "Σύνδεση σάρωσης WSD".

5 Εκτύπωση

Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί την αρχική εγκατάσταση και τη βασική διαδικασία της λειτουργίας Εκτύπωση από έναν υπολογιστή.

Το μηχάνημά σας υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες εκτύπωσης.

Λειτουργία	Επισκόπηση
"Εκτύπωση από έναν υπολογιστή"	Εκτυπώνει ένα έγγραφο που αποστέλλεται από έναν υπολογιστή συνδεδεμένο μέσω USB ή δικτύου. Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Εκτύπωση από μνήμη USB	Εκτυπώνει ένα έγγραφο που είναι αποθηκευμένο σε μνήμη USB που έχει εισαχθεί στη θύρα USB του μηχανήματος. Για τη διαδικασία της λειτουργίας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "5. Χρήση ως εκτυπωτή" > "Εκτύπωση από μνήμη USB".

• Εκτύπωση από έναν υπολογιστή

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και τη βασική διαδικασία εκτύπωσης εγγράφων από έναν υπολογιστή.

Βεβαιωθείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

Η ενότητα αυτή εξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

Ανατρέξτε στη διαδικασία για το σύστημα OS που χρησιμοποιείτε.

- "Για Windows" σελ.112
- "Για Mac OS X" σελ.122

Για Windows

■ Επισκόπηση

□ Μέθοδοι σύνδεσης

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης:

- "Για σύνδεση δικτύου" σελ.113
- "Για σύνδεση USB" σελ.119

□ Απαιτήσεις προϊόντος

Το μηχάνημά σας υποστηρίζει τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα Windows:

- Windows 7/Windows 7 (έκδοση 64bit)
- Windows 7/Windows 7 (έκδοση 64bit)
- Εξυπηρετητής Windows 2008 R2
- Εξυπηρετητής Windows 2008/Εξυπηρετητής Windows 2008 (x64 Έκδοση)
- Windows XP/Windows XP (x64 Έκδοση)
- Εξυπηρετητής Windows 2003/Εξυπηρετητής Windows 2003 (έκδοση x64)

□ Τύποι προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή

Οι τύποι προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή που μπορούν να εγκατασταθούν είναι οι ακόλουθοι.

Τύπος	Περιγραφή
PCL	Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL είναι κατάλληλο για εκτύπωση επαγγελματικών εγγράφων.
PS	Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PS είναι κατάλληλο για εκτύπωση εγγράφων με γραμματοσειρές PostScript και δεδομένα EPS.
PCL XPS	Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL XPS είναι κατάλληλο για εκτύπωση από εφαρμογή για XPS. * Δεν υποστηρίζει Windows Vista/Εξυπηρετητή Windows 2008/Windows XP/ Εξυπηρετητή Windows 2003.

Παρατήρηση

- Ανάλογα την έκδοση προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ή Windows, η περιγραφή ενδέχεται να διαφέρει.

■ Για σύνδεση δικτύου

Για να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας μέσω σύνδεσης δικτύου, ακολουθήστε τα 2 παρακάτω βήματα:

- "**Βήμα 1 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του μηχανήματός σας**" σελ.113
- "**Βήμα 2 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή**" σελ.117

! Σημείωση

- Χρειάζεται να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση δικτύου του υπολογιστή πριν από αυτή τη διαδικασία.

Παρατήρηση

- Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 1 εάν η διεύθυνση IP έχει ήδη ρυθμιστεί στο μηχανήμα σας.
- Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 2 εάν η το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έχει ήδη ρυθμιστεί στο μηχανήμα σας.

□ Βήμα 1 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του μηχανήματός σας

Συνδέστε το μηχανήμα σας σε ένα δίκτυο με καλώδιο Ethernet ή ασύρματη σύνδεση LAN (MB451w, MB471w μόνο) και μετά διαμορφώστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος και άλλες πληροφορίες δικτύου από τον πίνακα χειριστή. Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα ή αυτόματα.

Αν δεν υπάρχει εξυπηρετητής DHCP ή εξυπηρετητής BOOTP στο δίκτυο, χρειάζεται να διαμορφώσετε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP στον υπολογιστή ή στο μηχανήμα.

Αν ο διαχειριστής δικτύου σας ή ο πάροχος υπηρεσίας διαδικτύου καθορίζει μια μοναδική διεύθυνση IP για τον υπολογιστή και το μηχανήμα σας, ορίστε τις διευθύνσεις IP χειροκίνητα.

! Σημείωση

- Όταν ορίζετε χειροκίνητα μια διεύθυνση IP, ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας σχετικά με τη διεύθυνση IP που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Αν η διεύθυνση IP οριστεί λανθασμένα, το δίκτυο μπορεί να χαθεί ή μπορεί να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
- Συμμορφώστε την έκδοση IP του μηχανήματος με αυτή του υπολογιστή σας.
- Θέστε τη ρύθμιση [TCP/IP] σε [Enable] στο μηχανήμα σας. (Κατά εργοστασιακή προεπιλογή, είναι ρυθμισμένη στο [Enable].)

Παρατήρηση

- Αν διαμορφώνετε μικρό δίκτυο που αποτελείται μόνο από το μηχανήμα σας και έναν υπολογιστή, ορίστε διευθύνσεις IP όπως φαίνεται παρακάτω (σύμφωνα με το RFC1918)

Για τον υπολογιστή

Διεύθυνση IP: 192.168.0.1~254
Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
Προεπιλεγμένη πύλη: δεν χρησιμοποιείται
Εξυπηρετητής DNS: δεν χρησιμοποιείται

Για το μηχανήμα


Ρύθμιση διεύθυνσης IP: Χειροκίνητα
Διεύθυνση IPv4: 192.168.0.1~254 (επιλέξτε διαφορετική τιμή από τον υπολογιστή)
Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
Διεύθυνση πύλης: 0.0.0.0
Κλίμακα δικτύου: Μικρό

- Για να ρυθμίσετε το [Κλίμακα δικτύου], πατήστε το πλήκτρο <SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)> και μετά επιλέξτε [Διαμόρφωση διαχειριστή] > [Μενού Δικτύου] > [Διαμόρφωση δικτύου] > [Κλίμακα δικτύου].


Σύνδεση με τη χρήση ενσύρματου LAN:

- 1 Προετοιμάστε ένα καλώδιο Ethernet και έναν κόμβο.


Προετοιμάστε ένα καλώδιο Ethernet (κατηγορία 5, συνεστραμμένου ζεύγους, ευθύ) και έναν κόμβο ξεχωριστά.

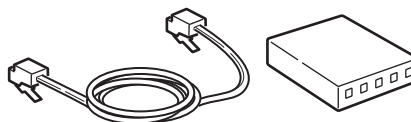


- 2 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε. Και απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

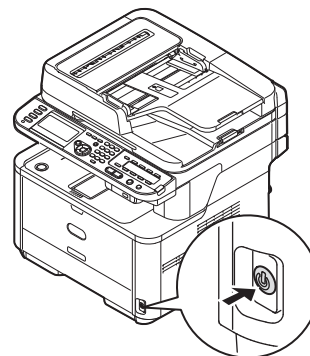


- 3 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη σύνδεση διεπαφής δικτύου στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

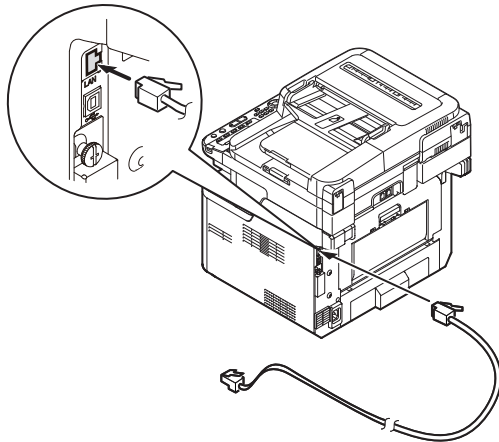

- 4 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet στον κόμβο.

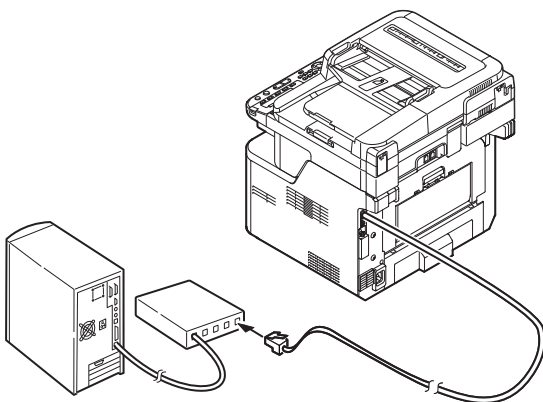


- 5 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το ενεργοποιήσετε.

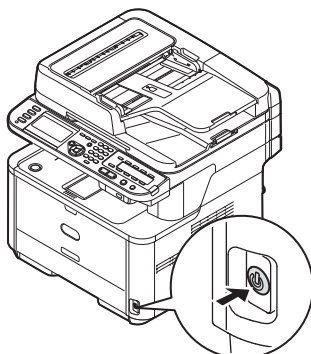


Σύνδεση με τη χρήση ασύρματου LAN (MB451w, MB471w μόνο):

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία WPS (πλήκτρο) για να ρυθμίσετε το ασύρματο LAN. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άλλες μεθόδους ρύθμισης ασύρματου LAN, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη (Βασικό), στην ενότητα "Σύνδεση Δικτύου".


- 1 Συνδεθείτε ως διαχειριστής.
- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Μενού Δικτύου** (Network Menu)] και έπειτα πατήστε ►.

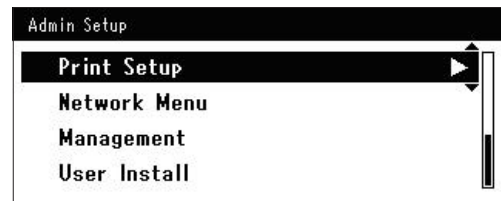


- 3 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Διαμόρφωση δικτύου** (Network Setup)] και έπειτα πατήστε ►.

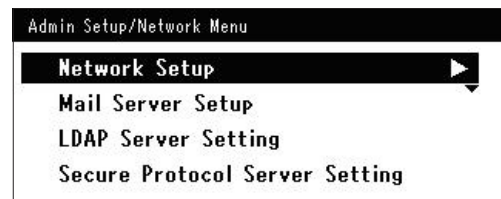


- 4 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ασύρματη ρύθμιση** (Wireless Setting)] και έπειτα πατήστε ►.

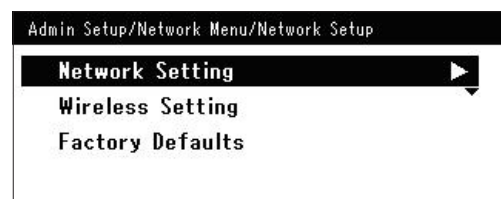


- 5 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ρυθμίστε αυτόματα (WPS)** (Set automatically (WPS))] και έπειτα πατήστε ►.

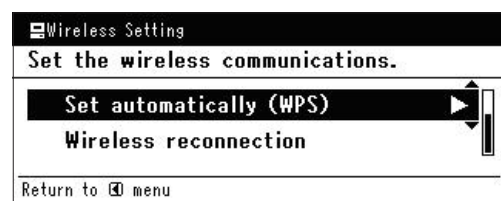

- 6 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**WPS-PBC**] και έπειτα πατήστε (OK).

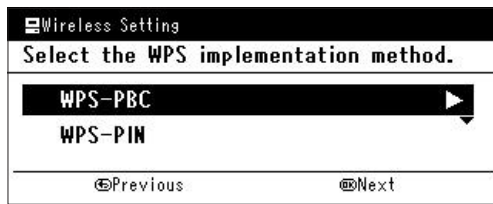


- 7 Πατήστε το ◀ για να επιλέξετε [**Ναι (Yes)**] και έπειτα πατήστε (OK).

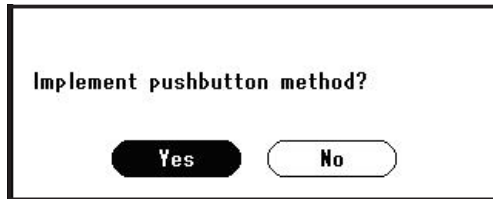

Παρατήρηση


- Ξεκινήστε πιέζοντας το πλήκτρο WPS για ασύρματο AP αφού πιέσετε [**Ναι (Yes)**] στην οθόνη επιβεβαίωσης. Εναλλακτικά, εάν το πλήκτρο WPS για ασύρματο AP πιεστεί πρώτα, πιέστε το πλήκτρο WPS στον εξοπλισμό.
- Εάν επιλεγεί το [**Όχι (No)**], η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη του βήματος 6.

- 8 Εάν επιλεγεί το [**Ναι (Yes)**] στο βήμα 7, εμφανίζεται το μήνυμα [**Τρέχει μέθοδο με το πάτημα...** (Running pushbutton method...)] στην οθόνη.

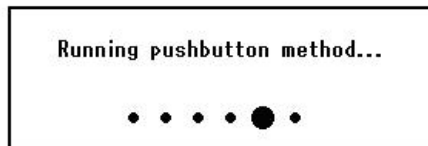

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση λειτουργιών πίνακα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης WPS.
- Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [**Σύνδεση επιτυχής. Απενεργ.** (Connection successful.)], ο εξοπλισμός αυτός συνδέεται στο ασύρματο LAN.

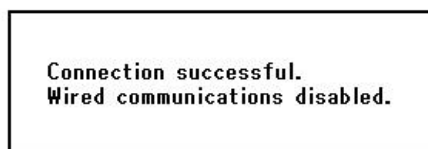

Παρατήρηση


- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [**Διακοπή χρόνου (Timeout)**], είναι πιθανό ότι δεν ήταν δυνατή η εύρεση του ασύρματου AP του προορισμού σύνδεσης εντός της χρονικής προθεσμίας. Κάντε κλικ στο [**Ναι (Yes)**] στο βήμα 7 εντός 2 λεπτών από την εκκίνηση του πλήκτρου WPS για ασύρματο AP.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [**Επικάλυψη (Overlap)**], το πλήκτρο WPS εκτελείται σε 2 ή περισσότερα ασύρματα AP. Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε ξανά.

Ρύθμιση της διεύθυνσης IP:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο <**SETTING** (ΡΥΘΜΙΣΗ)> στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Εύκολη Διαμόρφωση (Easy Setup)**] και πατήστε (OK).

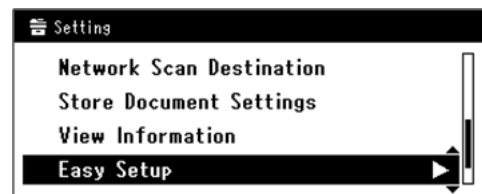

- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

- a Πατήστε ◀, ▶, ▼, ▲ για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε (OK).




- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".
- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο **<CLEAR (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)>** και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.



b Επαναλάβετε το βήμα **a** μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.

c Πατήστε το **▶** και **▼** για να επιλέξετε **[Enter]** και πατήστε **OK**.

4 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση Δικτύου (Network Setting)]** και πατήστε **▶**.

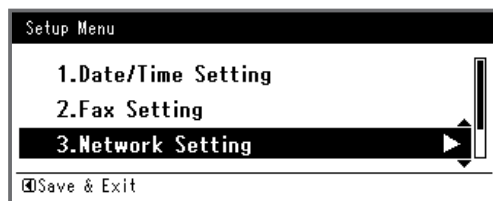


5 Αν ρυθμίζετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Manual (Manual)]** και πατήστε **OK**.



Αν λαμβάνετε τη διεύθυνση IP αυτόματα, πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Auto (Auto)]** και πατήστε **OK**. Προχωρήστε στο βήμα 10.

6 Εισάγετε τη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

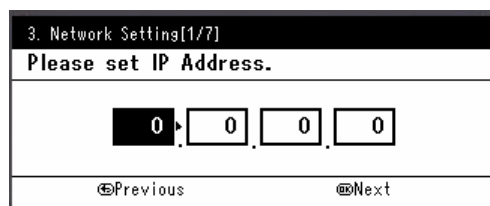

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.

7 Εισάγετε τη μάσκα υποδικτύου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.


8 Εισάγετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση πύλης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.

9 Εισάγετε τον εξυπηρετητή DNS και τον εξυπηρετητή WINS αν χρειαστεί.

Αν δεν είναι απαραίτητο να συνδέσετε εξυπηρετητή DNS ή εξυπηρετητή WINS στο δίκτυο, πατήστε το **OK** μέχρι να εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα δείχνοντας την ολοκλήρωση ρύθμισης.

10 Όταν εμφανίζεται η οθόνη μενού ρυθμίσεων, πατήστε το **◀** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

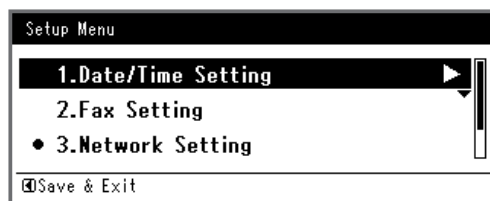

11 Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **OK**.

- ♦ Εκτυπώστε τις πληροφορίες δικτύου για να ελέγξετε ότι η διεύθυνση IP και οι άλλες πληροφορίες δικτύου είναι ρυθμισμένες σωστά.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Αναφορές]** και πατήστε **(OK)**.
- 3 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[System]** και πατήστε **(OK)**.
- 4 Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Πληροφορίες Δικτύου]** και πατήστε **(OK)**.
- 5 Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **(OK)**. Εκτυπώνονται οι πληροφορίες δικτύου.


❑ Βήμα 2 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

! Σημείωση


- Για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένοι και συνδεδεμένοι και έπειτα εισάγετε το "DVD-ROM Λογισμικού" στον υπολογιστή.
- 2 Κάντε κλικ στο **[Run Setup.exe]** μετά την εμφάνιση του **[Auto Play]**.
Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **[User Account Control]**, κάντε κλικ στο **[Yes]**.
- 3 Επιλέξτε τη γλώσσα και μετά κάντε κλικ στο **[Next]**.

- 4 Επιλέξτε τη συσκευή για το μηχάνημά σας και μετά κάντε κλικ στο **[Next (Next)]**.

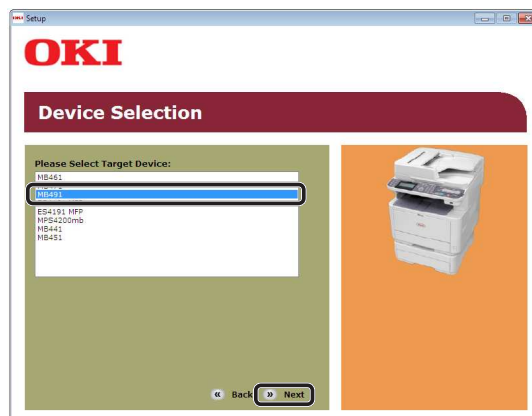

- 5 Διαβάστε την άδεια χρήσης και μετά κάντε κλικ στο **[Συμφωνώ]**.
- 6 Διαβάστε το "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)" και κάντε κλικ στο **[Next (Next)]**.

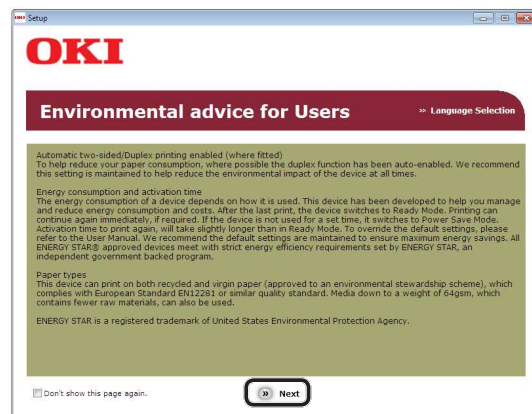

- 7 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που θέλετε να εγκαταστήσετε, και κάνετε κλικ στο κουμπί ομαδικής Εγκατάστασης.

Παρατήρηση


- Κατά εργοστασιακή προεπιλογή, είναι επιλεγμένα τα [PCL driver (PCL driver)], [Scanner driver (Scanner driver)] και [ActKey (ActKey)].



- 8 Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [Windows Security], κάντε κλικ στο [Install this driver software anyway].


- 9 Κάνετε κλικ στο κουμπί [Network (Network)].

Ξεκινάει η αναζήτηση συσκευής.

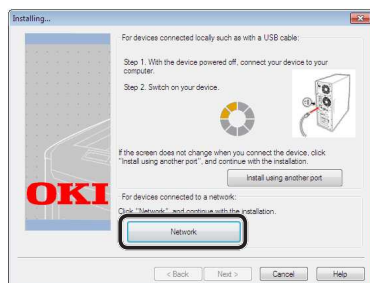


- Αν ανιχνευτεί το μηχάνημα, εγκαθίσταται αυτόματα. Προχωρήστε στο βήμα 11.
- Αν δεν ανιχνευτεί το μηχάνημα, εμφανίζεται η οθόνη [Review your installation settings.]. Προχωρήστε στο βήμα 10.

- 10 Κάντε κλικ στο [Restart search (Restart search)] για να επανεκκινήσετε την αναζήτηση συσκευής.

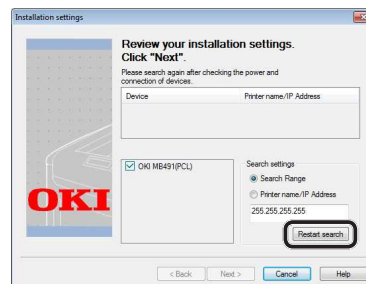

Μετά την εμφάνιση του μηχανήματος, επιλέξτε το μηχάνημα και κάντε κλικ στο [Next (Next)].

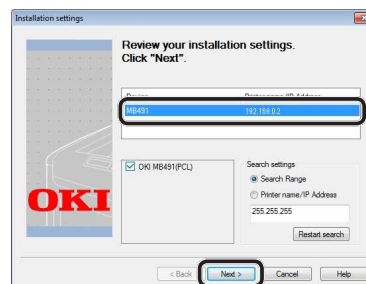

Παρατήρηση

- Αν δεν εμφανιστεί το μηχάνημα όταν κάνετε κλικ στο [Restart search (Restart search)], επιλέξτε [Printer name/IP Address (Printer name/IP Address)] και εισάγετε τη διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στο μηχάνημά σας και μετά κάντε κλικ στο [Next (Next)].

- 11 Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [Windows Security], κάντε κλικ στο [Install this driver software anyway].

- 12 Κάνετε κλικ στο κουμπί [Exit (Exit)].



- 13 Αφαιρέστε το "DVD-ROM Λογισμικού" από τον υπολογιστή.
Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

- ♦ Εκτυπώστε τη δοκιμαστική σελίδα για να ελέγξετε αν το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή είναι επιτυχώς εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

- 1 Κάντε κλικ στο [**Έναρξη**] > [**Συσκευές και εκτυπωτές**].
- 2 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο OKI MB491 και επιλέξτε [**Printer properties**] (> ένα επιθυμητό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή εάν έχετε εγκαταστήσει πολλαπλά προγράμματα οδήγησης) από το αναδυόμενο μενού.
- 3 Στην καρτέλα [**General**], κάντε κλικ στο [**Print Test Page**].

■ Για σύνδεση USB

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να συνδέσετε ένα καλώδιο USB και να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

! Σημείωση


- Πρέπει να είστε συνδεδεμένος ως διαχειριστής για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία.

Παρατήρηση

- Μπορείτε να παραλείψετε αυτή τη διαδικασία εάν η το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

1 Ετοιμάστε ένα καλώδιο USB.


Δεν παρέχεται καλώδιο USB με το μηχάνημά σας. Ετοιμάστε ένα καλώδιο USB 2.0 ξεχωριστά.

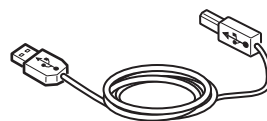


Παρατήρηση

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB 2.0 Hi-Speed για σύνδεση USB 2.0 Hi-Speed.


- 2 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.

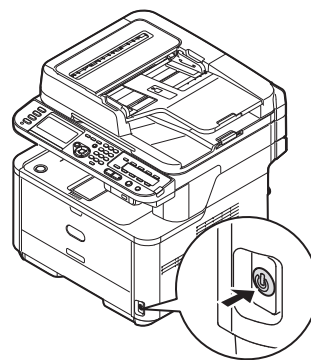


- 3 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο βύσμα διεπαφής USB στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

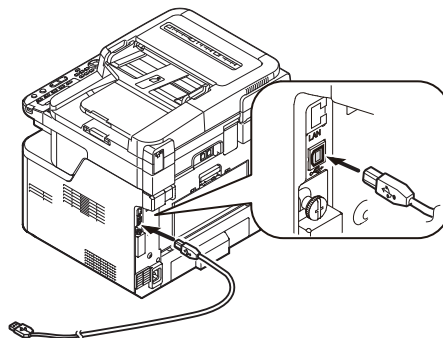

- 4 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
- 5 Εισάγετε το "DVD-ROM Λογισμικού" στον υπολογιστή.
- 6 Κάντε κλικ στο [**Run Setup.exe**] μετά την εμφάνιση του [**Auto Play**].
Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [**User Account Control**], κάντε κλικ στο [**Yes**].
- 7 Επιλέξτε τη γλώσσα και μετά κάντε κλικ στο [**Next** (Next)].
- 8 Επιλέξτε τη συσκευή για το μηχάνημά σας και μετά κάντε κλικ στο [**Next** (Next)].

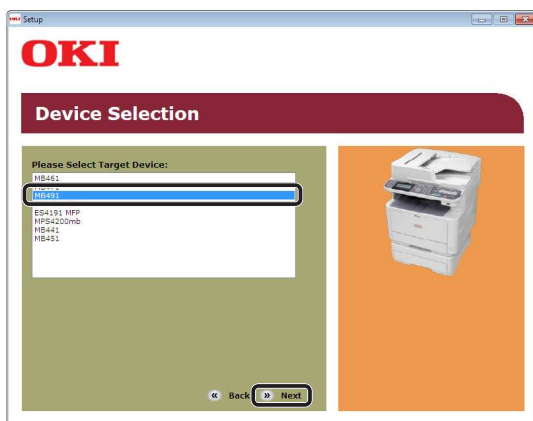


- 9 Διαβάστε την άδεια χρήσης και μετά κάντε κλικ στο [**Συμφωνώ**].
- 10 Διαβάστε το "Environmental advice for Users (Environmental advice for Users)" και κάντε κλικ στο [**Next** (Next)].

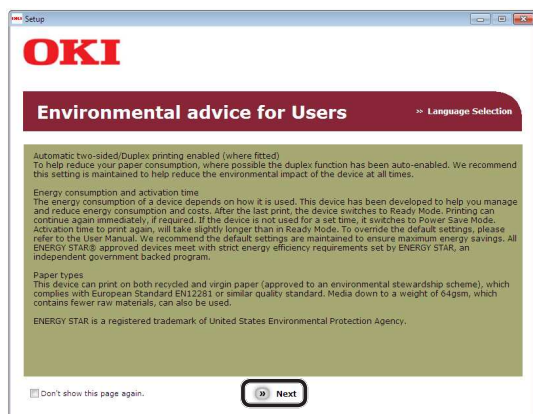

- 11 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που θέλετε να εγκαταστήσετε, και κάνετε κλικ στο κουμπί ομαδικής Εγκατάστασης.



Παρατήρηση

- Κατά εργοστασιακή προεπιλογή, είναι επιλεγμένα τα [**PCL driver** (PCL driver)], [**Scanner driver** (Scanner driver)] και [**ActKey** (ActKey)].

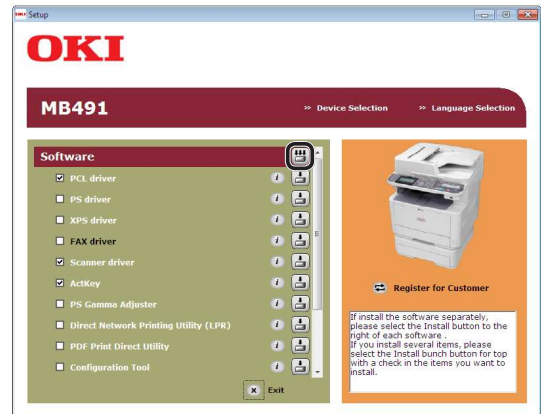

- 12 Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [**Windows Security**], κάντε κλικ στο [**Install this driver software anyway**].

- 13** Όταν εμφανιστεί η οδηγία για σύνδεση του μηχανήματος στον υπολογιστή και ενεργοποίηση του μηχανήματος, συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στη σύνδεση διεπαφής USB του υπολογιστή και κρατήστε πατημένο το διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε την ισχύ.

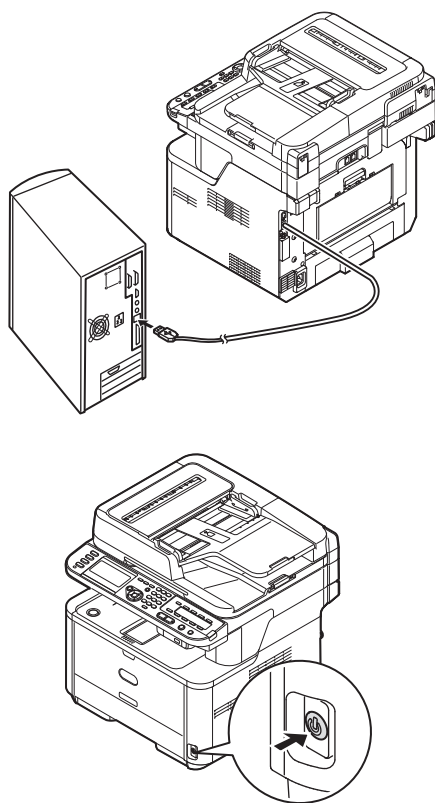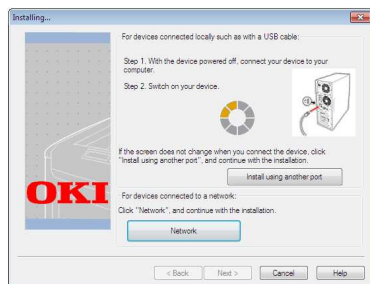

! Σημείωση

- Μην εισάγετε το καλώδιο USB στην πρίζα στη σύνδεση διεπαφής δικτύου Κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο μηχανήμα σας.

- 14** Κάνετε κλικ στο κουμπί [**Exit**].

- 15** Αφαιρέστε το "DVD-ROM Λογισμικού" από τον υπολογιστή.
Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

- ♦ Εκτυπώστε τη δοκιμαστική σελίδα για να ελέγξετε αν το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή είναι επιτυχώς εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

- 1 Κάντε κλικ στο [**Έναρξη**] > [**Συσκευές και εκτυπωτές**].
- 2 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο OKI MB491 και επιλέξτε [**Printer properties**] (> ένα επιθυμητό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή εάν έχετε εγκαταστήσει πολλαπλά προγράμματα οδήγησης) από το αναδυόμενο μενού.
- 3 Στην καρτέλα [**General**], κάντε κλικ στο [**Print Test Page**].

Για Mac OS X

■ Επισκόπηση

□ Μέθοδοι σύνδεσης

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης:

- "Για σύνδεση δικτύου" σελ.122
- "Για σύνδεση USB" σελ.130

□ Απαιτήσεις προϊόντος

Το μηχάνημά σας υποστηρίζει Mac OS X 10.4 έως 10.7.

□ Τύποι προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή

Οι τύποι προγραμμάτων οδήγησης που μπορούν να εγκατασταθούν είναι οι ακόλουθοι.

Τύπος	Περιγραφή
PS	Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PS είναι κατάλληλο για εκτύπωση εγγράφων με γραμματοσειρές PostScript και δεδομένα EPS. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κανονική εκτύπωση.
PCL	Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL είναι κατάλληλο για εκτύπωση επαγγελματικών εγγράφων.

! Σημείωση

- Ανάλογα την έκδοση προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ή Mac OS X, η περιγραφή ενδέχεται να διαφέρει.

■ Για σύνδεση δικτύου

Για να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας μέσω σύνδεσης δικτύου, ακολουθήστε τα 3 παρακάτω βήματα:

- "Βήμα 1 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του μηχανήματός σας" σελ.122
- "Βήμα 2 Απενεργοποίηση της λειτουργίας αδράνειας στο μηχανήμα." σελ.126
- "Βήμα 3 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή" σελ.127

Η παρακάτω διαδικασία χρησιμοποιεί το Bonjour ως πρωτόκολλο δικτύου.

! Σημείωση

- Χρειάζεται να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση δικτύου του υπολογιστή πριν από αυτή τη διαδικασία.

Παρατήρηση

- Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 1 εάν η διεύθυνση IP έχει ήδη ρυθμιστεί στο μηχανήμα σας.
- Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 3 εάν η το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

Παραπομπή

- Το πρόγραμμα οδήγησης PS υποστηρίζει και το πρωτόκολλο EtherTalk. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Βασικό) > "1. Ρύθμιση" > "Σύνδεση σε υπολογιστή" > "Σύνδεση δικτύου" > "Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή (Για Mac OS X)".

□ Βήμα 1 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του μηχανήματός σας

Συνδέστε το μηχανήμα σας σε ένα δίκτυο με καλώδιο Ethernet ή ασύρματη σύνδεση LAN (MB451w, MB471w μόνο) και μετά διαμορφώστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος και άλλες πληροφορίες δικτύου από τον πίνακα χειριστή. Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα ή αυτόματα.

Αν δεν υπάρχει εξυπηρετητής DHCP ή εξυπηρετητής BOOTP στο δίκτυο, χρειάζεται να διαμορφώσετε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP στον υπολογιστή ή στο μηχανήμα.

Αν ο διαχειριστής δικτύου σας ή ο πάροχος υπηρεσίας διαδικτύου καθορίζει μια μοναδική διεύθυνση IP για τον υπολογιστή και το μηχανήμα σας, ορίστε τις διευθύνσεις IP χειροκίνητα.

! Σημείωση

- Όταν ορίζετε χειροκίνητα μια διεύθυνση IP, ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας σχετικά με τη διεύθυνση IP που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Αν η διεύθυνση IP οριστεί λανθασμένα, το δίκτυο μπορεί να χαθεί ή μπορεί να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
- Συμμορφώστε την έκδοση IP του μηχανήματος με αυτή του υπολογιστή σας.
- Θέστε τη ρύθμιση [TCP/IP] σε [Enable] στο μηχανήμα σας. (Κατά εργοστασιακή προεπιλογή, είναι ρυθμισμένη στο [Enable].)

Παρατήρηση

- Αν διαμορφώνετε μικρό δίκτυο που αποτελείται μόνο από το μηχανήμα σας και έναν υπολογιστή, ορίστε διευθύνσεις IP όπως φαίνεται παρακάτω (σύμφωνα με το RFC1918)

Για τον υπολογιστή

Διεύθυνση IP: 192.168.0.1~254
Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
Προεπιλεγμένη πύλη: δεν χρησιμοποιείται
Εξυπηρετητής DNS: δεν χρησιμοποιείται


Για το μηχανήμα

Ρύθμιση διεύθυνσης IP: Χειροκίνητα
Διεύθυνση IPv4: 192.168.0.1~254 (επιλέξτε διαφορετική τιμή από τον υπολογιστή)
Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
Διεύθυνση πύλης: 0.0.0.0
Κλίμακα δικτύου: Μικρό


- Για να ρυθμίσετε το [Κλίμακα δικτύου], πατήστε το πλήκτρο <SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)> και μετά επιλέξτε [Διαμόρφωση διαχειριστή] > [Μενού Δικτύου] > [Διαμόρφωση δικτύου] > [Κλίμακα δικτύου].

Σύνδεση με τη χρήση ενσύρματου LAN:


- 1 Προετοιμάστε ένα καλώδιο Ethernet και έναν κόμβο.
Προετοιμάστε ένα καλώδιο Ethernet (κατηγορία 5, συνεστραμμένου ζεύγους, ευθύ) και έναν κόμβο ξεχωριστά.

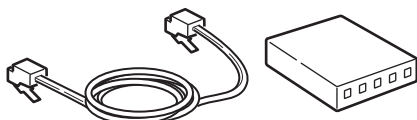


- 2 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε. Και απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

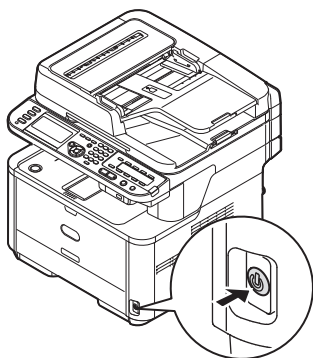


- 3 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη σύνδεση διεπαφής δικτύου στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

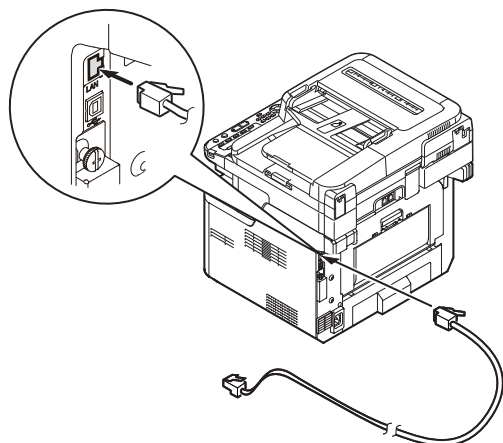

- 4 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet στον κόμβο.

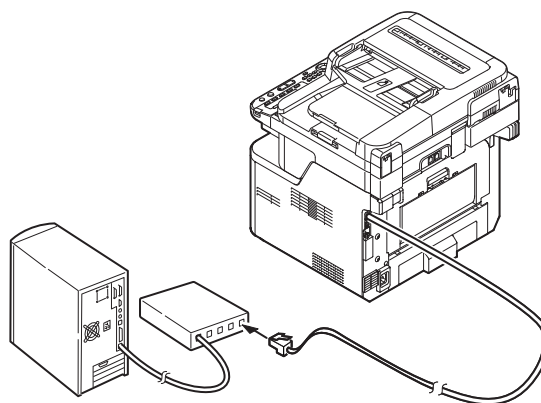


- 5 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το ενεργοποιήσετε.

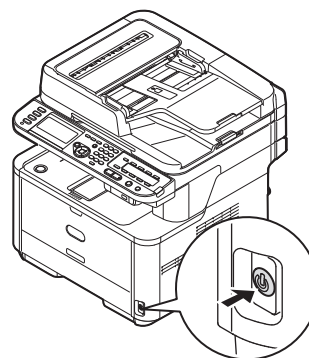


Σύνδεση με τη χρήση ασύρματου LAN (MB451w, MB471w μόνο):

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία WPS (πλήκτρο) για να ρυθμίσετε το ασύρματο LAN. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άλλες μεθόδους ρύθμισης ασύρματου LAN, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη (Βασικό), στην ενότητα "Σύνδεση Δικτύου".


- 1 Συνδεθείτε ως διαχειριστής.
- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [Μενού Δικτύου (Network Menu)] και έπειτα πατήστε ►.

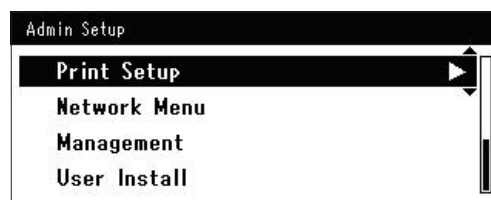


- 3 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Διαμόρφωση δικτύου** (Network Setup)] και έπειτα πατήστε ►.

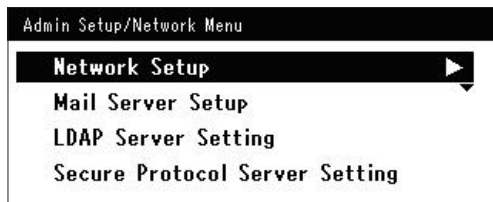


- 4 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ασύρματη ρύθμιση** (Wireless Setting)] και έπειτα πατήστε ►.

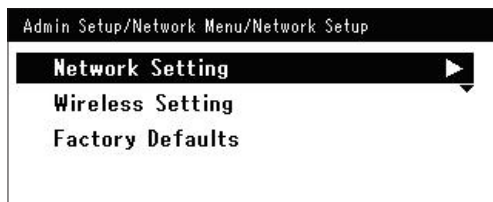


- 5 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Ρυθμίστε αυτόματα (WPS)** (Set automatically (WPS))] και έπειτα πατήστε ►.

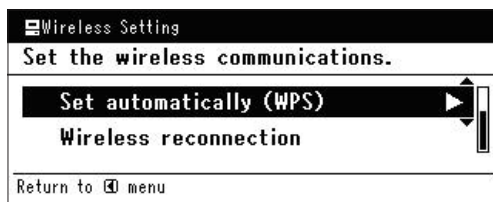

- 6 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**WPS-PBC**] και έπειτα πατήστε (OK).

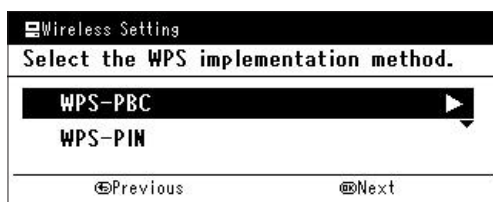


- 7 Πατήστε το ◀ για να επιλέξετε [**Ναι** (Yes)] και έπειτα πατήστε (OK).

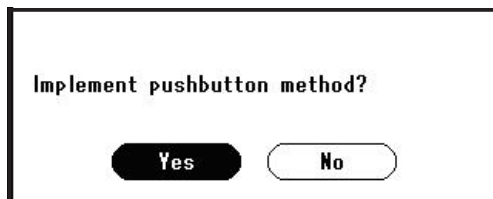

Παρατήρηση


- Ξεκινήστε πιέζοντας το πλήκτρο WPS για ασύρματο AP αφού πιέσετε [**Ναι** (Yes)] στην οθόνη επιβεβαίωσης. Εναλλακτικά, εάν το πλήκτρο WPS για ασύρματο AP πιεστεί πρώτα, πιέστε το πλήκτρο WPS στον εξοπλισμό.
- Εάν επιλεγεί το [**Όχι** (No)], η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη του βήματος 6.

- 8 Εάν επιλεγεί το [**Ναι** (Yes)] στο βήμα 7, εμφανίζεται το μήνυμα [**Τρέχει μέθοδο με το πάτημα...** (Running pushbutton method...)] στην οθόνη.

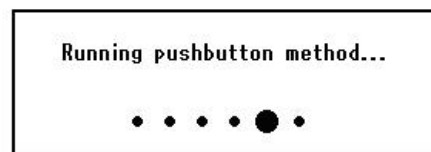

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση λειτουργιών πίνακα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης WPS.
- Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [**Σύνδεση επιτυχής. Απενεργ.** (Connection successful.)], ο εξοπλισμός αυτός συνδέεται στο ασύρματο LAN.

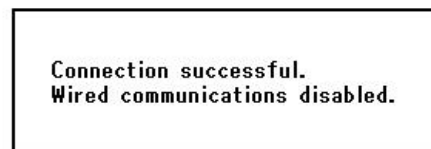

Παρατήρηση


- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [**Διακοπή χρόνου** (Timeout)], είναι πιθανό ότι δεν ήταν δυνατή η εύρεση του ασύρματου AP του προορισμού σύνδεσης εντός της χρονικής προθεσμίας. Κάντε κλικ στο [**Ναι** (Yes)] στο βήμα 7 εντός 2 λεπτών από την εκκίνηση του πλήκτρου WPS για ασύρματο AP.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [**Επικάλυψη** (Overlap)], το πλήκτρο WPS εκτελείται σε 2 ή περισσότερα ασύρματα AP. Περιμένετε λίγο και προσπαθήστε ξανά.

Ρύθμιση της διεύθυνσης IP:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο <**SETTING** (ΡΥΘΜΙΣΗ)> στον πίνακα χειρισμού.



- 2 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [Εύκολη Διαμόρφωση (Easy Setup)] και πατήστε **OK**.

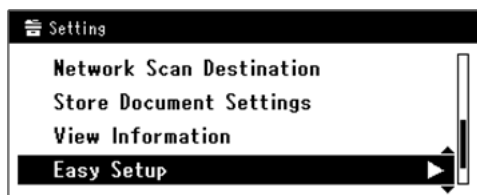

- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

- a Πατήστε ◀, ▶, ▼, ▲ για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.




- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".
- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο <**CLEAR** (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)> και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.




- b Επαναλάβετε το βήμα a μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.
- c Πατήστε το ▶ και ▼ για να επιλέξετε [**Enter**] και πατήστε **OK**.

- 4 Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [Ρύθμιση Δικτύου (Network Setting)] και πατήστε ▶.

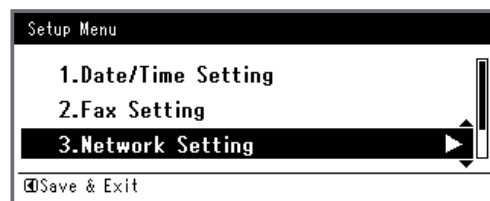


- 5 Αν ρυθμίζετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Manual** (Manual)] και πατήστε **OK**.

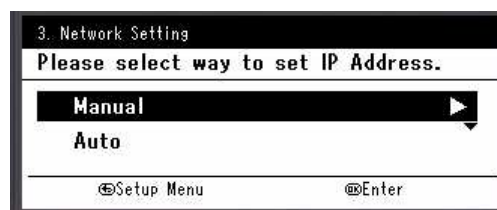

Αν λαμβάνετε τη διεύθυνση IP αυτόματα, πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Auto** (Auto)] και πατήστε **OK**. Προχωρήστε στο βήμα 10.

- 6 Εισάγετε τη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.

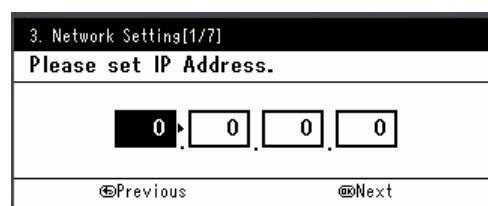


Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το ▶.

- 7 Εισάγετε τη μάσκα υποδικτύου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.
Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το ▶.

- 8** Εισάγετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση πύλης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο δέκα πλήκτρων και πατήστε το **OK**.
Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο, πατήστε το **▶**.

- 9** Εισάγετε τον εξυπηρετητή DNS και τον εξυπηρετητή WINS αν χρειαστεί.
Αν δεν είναι απαραίτητο να συνδέσετε εξυπηρετητή DNS ή εξυπηρετητή WINS στο δίκτυο, πατήστε το **OK** μέχρι να εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα δείχνοντας την ολοκλήρωση ρύθμισης.

- 10** Όταν εμφανίζεται η οθόνη μενού ρυθμίσεων, πατήστε το **◀** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

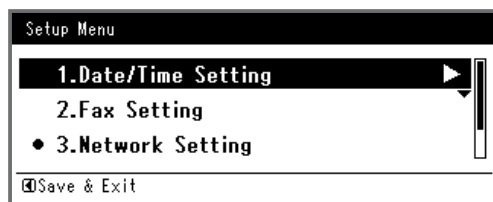

- 11** Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **OK**.

- ◆ Εκτυπώστε τις πληροφορίες δικτύου για να ελέγξετε ότι η διεύθυνση IP και οι άλλες πληροφορίες δικτύου είναι ρυθμισμένες σωστά.

- 1** Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



- 2** Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Αναφορές]** και πατήστε **OK**.
- 3** Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[System]** και πατήστε **OK**.
- 4** Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Πληροφορίες Δικτύου]** και πατήστε **OK**.
- 5** Για το μήνυμα επιβεβαίωσης, ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το **[Yes]** και πατήστε **OK**.
Εκτυπώνονται οι πληροφορίες δικτύου.


❑ Βήμα 2 Απενεργοποίηση της λειτουργίας αδράνειας στο μηχάνημα.

Κατά τη σύνδεση στο δίκτυο με το Bonjour, είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδράνειας στο μηχάνημα.

- 1** Πατήστε το πλήκτρο **<SETTING (ΡΥΘΜΙΣΗ)>** στον πίνακα χειρισμού.



- 2** Πατήστε το **▼** για να επιλέξετε **[Διαμόρφωση διαχειριστή (Admin Setup)]** και πατήστε **OK**.

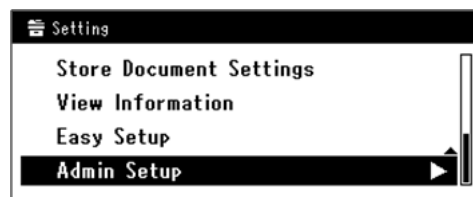

- 3** Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

- a** Πατήστε **◀, ▶, ▼, ▲** για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε και μετά πατήστε **OK**.



- Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εισάγεται στο πεδίο κειμένου ως "*".

- Αν έχετε εισάγει λανθασμένη τιμή, πατήστε το πλήκτρο <**CLEAR** (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)> και μετά εισάγετε τη σωστή τιμή.





- b** Επαναλάβετε το βήμα **a** μέχρι να εισαχθούν όλοι οι απαιτούμενοι χαρακτήρες.
- c** Πατήστε το ► και ▼ για να επιλέξετε [**Enter**] και πατήστε **OK**.
- 4** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Εγκατάσταση Χρήστη**] και πατήστε **OK**.
- 5** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**Εξοικονόμηση Ενέργειας**] και πατήστε **OK**.
- 6** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [***Υννος**] και πατήστε **OK**.
- 7** Πατήστε το ▼ για να επιλέξετε [**OFF**] και πατήστε **OK**.
- 8** Πατήστε το ◀ μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

❑ Βήμα 3 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή



◆ Για Mac OS X 10.5 έως 10.7

- 1** Ελέγξτε ότι το μηχάνημά σας κι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα.
- 2** Εισάγετε το "DVD-ROM Λογισμικού" στον υπολογιστή.
- 3** Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [**OKI**] στην επιφάνεια εργασίας.
- 4** Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο [**Drivers**] > [**PS**] ή στο φάκελο [**PCL**] > [**Installer for MacOSX**].
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
- 5** Από το μενού Apple, επιλέξτε [**Προτιμήσεις συστήματος**].
- 6** Κάντε κλικ στο [**Print & Scan**] (Για Mac OS X 10.5 και 10.6: [**Print & Fax**]).
- 7** Κάντε κλικ στο [**+**] και επιλέξτε [**Add Other Printer or Scanner**] στο αναδυόμενο μενού.
Για Mac OS X 10.5 και 10.6, κάντε κλικ στο [**+**].

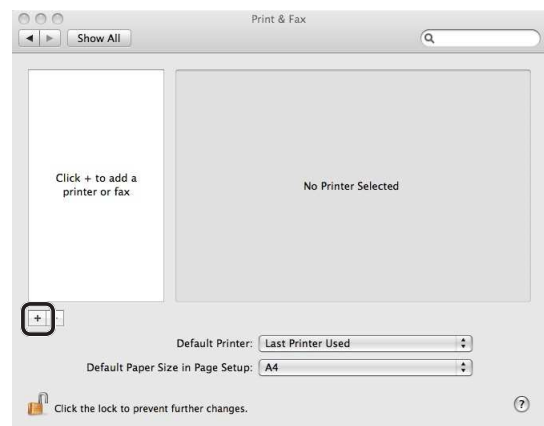

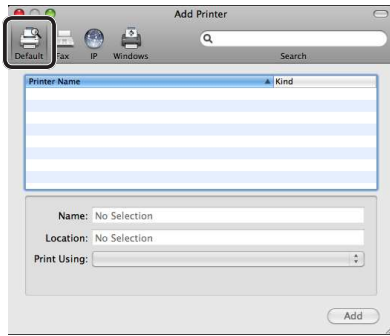8 Κάντε κλικ στο [**Προεπιλογή** (Default)].9 Επιλέξτε το όνομα του μηχανήματός σας του οποίου το [**Είδος**] είναι [**Bonjour**], και μετά ελέγξτε ότι εμφανίζεται το [**OKI MB491(PS)**] ή [**OKI MB491(PCL)**] στο [**Εκτύπωση με χρήση** (Print Using)].

Εμφανίζεται το όνομα του μηχανήματός σας "**OKI-MB491- (the last six digits of the MAC address)** (OKI-MB491- (the last six digits of the MAC address))".

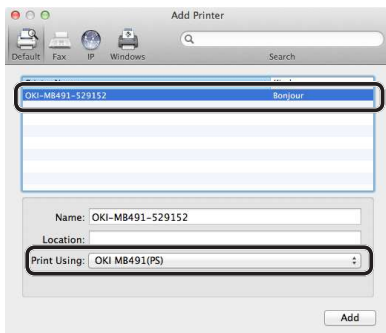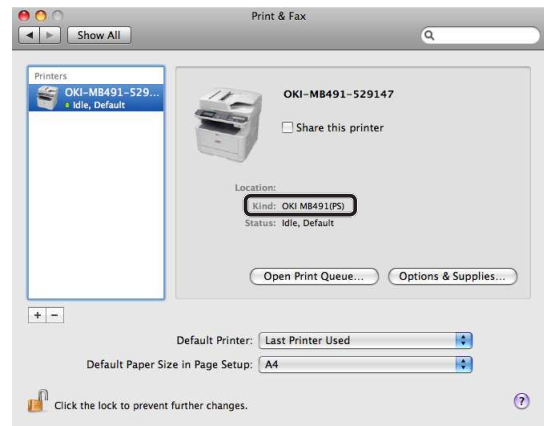10 Κάντε κλικ στο [**Προσθήκη** (Add)].11 Αν εμφανιστεί το παράθυρο [**Εγκαταστήσιμες επιλογές**], κάντε κλικ στο [**Συνέχεια**].12 Ελέγξτε ότι εμφανίζεται το μηχανήμα σας στο [**Εκτυπωτές** (Printers)] και ότι εμφανίζεται το [**OKI MB491(PS)**] ή [**OKI MB491(PCL)**] στο [**Είδος**].

! Σημείωση

- Αν το [**OKI MB491(PS)**] ή [**OKI MB491(PCL)**] δεν εμφανίζεται σωστά στο [**Είδος** (Kind)], κάντε κλικ στο [-] για να αφαιρέσετε το μηχανήμα από το [**Εκτυπωτές** (Printers)] και μετά επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 8 έως 12.

13 Κλείστε το [**Print & Scan**] (Για Mac OS X 10.5 και 10.6: [**Print & Fax**]).14 Αφαιρέστε το "DVD-ROM Λογισμικού" από τον υπολογιστή.
Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

- Εκτυπώστε τη δοκιμαστική σελίδα για να ελέγξετε αν το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή είναι επιτυχώς εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

1 Από το μενού [**Μετάβαση**], επιλέξτε [**Εφαρμογές**] > [**TextEdit**].2 Επιλέξτε το μενού [**Αρχείο**] > [**Εκτύπωση**].3 Επιλέξτε το όνομα του μηχανήματος από το [**Printer**].4 Κάντε κλικ στο [(**Εκτύπωση**)].


◆ Για Mac OS X 10.4.0 έως 10.4.11

Παρατήρηση

- Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί το Mac OS X 10.4.11 ως παράδειγμα. Ανάλογα με το σύστημα OS, η περιγραφή ενδέχεται να διαφέρει.

1 Ελέγξτε ότι το μηχανήμα σας κι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα.

- 2 Από το μενού Apple, επιλέξτε [**Προτιμήσεις συστήματος**].
- 3 Επιλέξτε [**Δίκτυο**].
- 4 Επιλέξτε [**Network Port Configurations** (Network Port Configurations)] από το [**Εμφάνιση** (Show)] και μετά ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένο το [**Built-in Ethernet** (Built-in Ethernet)].

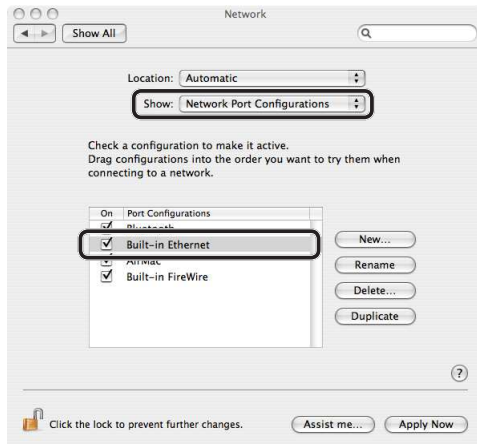


- 5 Κλείστε το [**Δίκτυο**].
- 6 Εισάγετε το "DVD-ROM λογισμικού" στον υπολογιστή.
- 7 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [**OKI**] στην επιφάνεια εργασίας.
- 8 Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο [**Οδηγός**] > [**PS**] ή στο φάκελο [**PCL**] > [**Installer for Mac OSX**].
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
- 9 Από το μενού [**Μετάβαση**], επιλέξτε [**Βοηθήματα**] και μετά κάντε διπλό κλικ στο [**Βοήθημα διαμόρφωσης εκτυπωτή**].
! Σημείωση
• Αν ήδη εκτελείται το [**Βοήθημα διαμόρφωσης εκτυπωτή**], κλείστε το μία φορά και ανοίξτε το ξανά.


- 10 Κάντε κλικ στο [**Προσθήκη** (Add)].




Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [**Δεν διατίθεται κανένας εκτυπωτής** (You have no printers available)], κάντε κλικ στο [**Προσθήκη** (Add)].

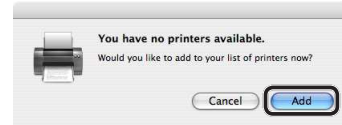

- 11 Επιλέξτε το όνομα του μηχανήματός σας του οποίου το [**Σύνδεση** (Connection)] είναι [**Bonjour**] και μετά ελέγξτε ότι εμφανίζεται το [**OKI MB491(PS)**] ή [**OKI MB491(PCL)**] στο [**Εκτύπωση με χρήση** (Print Using)].
Εμφανίζεται το όνομα του μηχανήματός σας με "**OKI-MB491- (the last six digits of the MAC address)** (OKI-MB491- (the last six digits of the MAC address))".

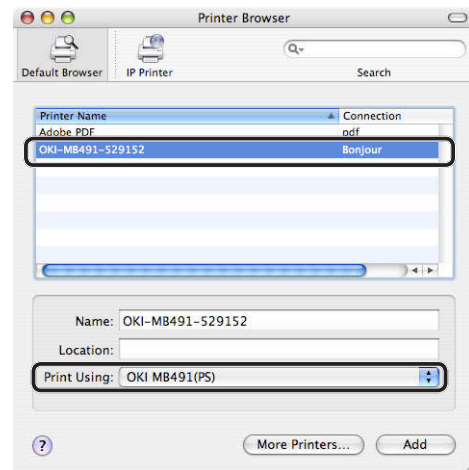


- 12 Κάντε κλικ στο [**Προσθήκη** (Add)].
- 13 Αν εμφανιστεί το παράθυρο [**Εγκαταστήσιμες επιλογές**], κάντε κλικ στο [**Συνέχεια**].
- 14 Ελέγξτε ότι το όνομα του μηχανήματός σας εμφανίζεται στο [**Printer List** (Printer List)] και μετά κλείστε το παράθυρο.

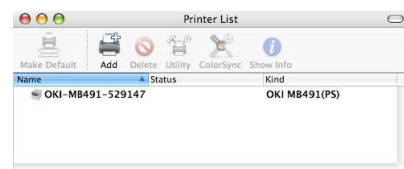

- 15 Αφαιρέστε το "DVD-ROM Λογισμικού" από τον υπολογιστή.
Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

- ♦ Εκτυπώστε τη δοκιμαστική σελίδα για να ελέγξετε αν το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή είναι επιτυχώς εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

- 1 Από το μενού [**Μετάβαση**], επιλέξτε [**Εφαρμογές**] > [**TextEdit**].
- 2 Επιλέξτε το μενού [**Αρχείο**] > [**Page setup**].
- 3 Επιλέξτε το όνομα του μηχανήματος από το [**Μορφή για**].
- 4 Ελέγξτε ότι το [**OKI MB491(PS)**] ή [**OKI MB491(PCL)**] εμφανίζεται σωστά στο [**Μορφή για (Format for)**].

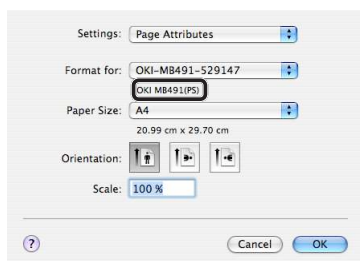

- 5 Κάντε κλικ στο [**OK (OK)**].
- 6 Επιλέξτε το μενού [**Αρχείο**] > [**Εκτύπωση**].
- 7 Επιλέξτε το όνομα του μηχανήματος από το [**Printer**].
- 8 Κάντε κλικ στο [(**Εκτύπωση**)].

■ Για σύνδεση USB

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να συνδέσετε ένα καλώδιο USB και να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

□ Για Mac OS X 10.5 έως 10.7

! Σημείωση

- Απενεργοποιήστε το λογισμικό anti-virus πριν την έναρξη αυτής της διαδικασίας.

- 1 Ετοιμάστε ένα καλώδιο USB.


Δεν παρέχεται καλώδιο USB με το μηχανήμα σας. Ετοιμάστε ένα καλώδιο USB 2.0 ξεχωριστά.




Παρατήρηση

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB 2.0 Hi-Speed για σύνδεση USB 2.0 Hi-Speed.


- 2 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε. Και απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

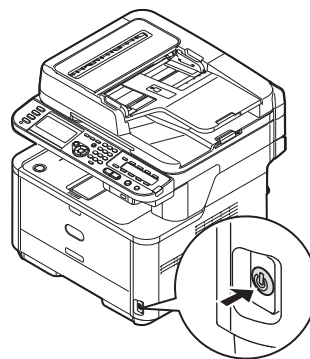

- 3 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο βύσμα διεπαφής USB στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

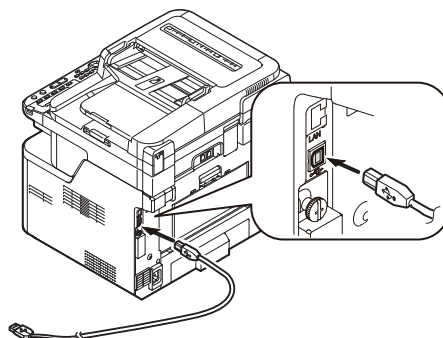


- 4 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στο βύσμα διεπαφής USB του υπολογιστή.

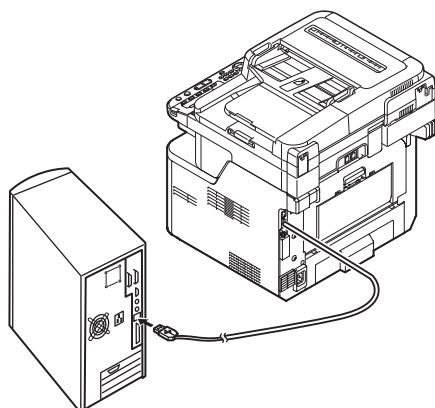

! Σημείωση

- Μην εισάγετε το καλώδιο USB στην πρίζα στη σύνδεση διεπαφής δικτύου. Κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο μηχανήμα σας.


- 5 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το ενεργοποιήσετε. Και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

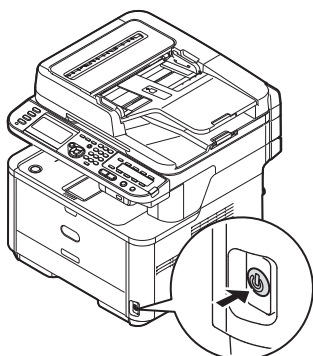

- 6 Εισάγετε το "DVD-ROM Λογισμικού" στον υπολογιστή.
- 7 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **[OKI]** στην επιφάνεια εργασίας.
- 8 Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **[Drivers]** > **[PS]** ή στο φάκελο **[PCL]** > **[Installer for MacOSX]**.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
- 9 Από το μενού Apple, επιλέξτε **[Προτιμήσεις συστήματος]**.
- 10 Κάντε κλικ στο **[Print & Scan]** (Mac OS X 10.5 και 10.6: **[Print & Fax]**).

- 11 Κάντε κλικ στο **[+]** και επιλέξτε **[Add Other Printer or Scanner]** στο αναδυόμενο μενού.


Για Mac OS X 10.5 και 10.6, κάντε κλικ στο **[+]**.

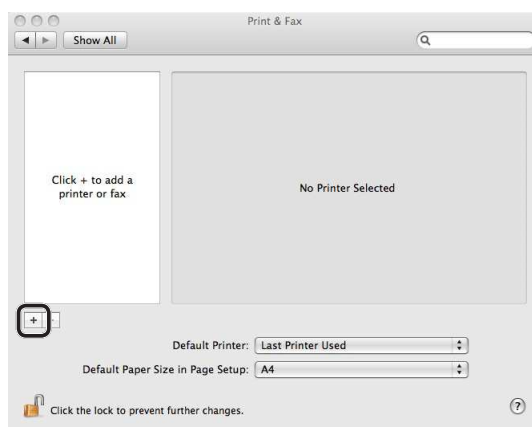

! Σημείωση


- Αν το μηχανήμα ήδη εμφανίζεται στο **[Εκτυπωτές (Printers)]**, επιλέξτε το μηχανήμα σας και κάντε κλικ στο **[-]** για διαγραφή. Μετά από αυτή, κάντε κλικ στο **[+]**.

- 12 Επιλέξτε το όνομα του μηχανήματός σας του οποίου το **[Είδος]** είναι **[USB]**, και μετά ελέγξτε ότι εμφανίζεται το **[OKI MB491(PS)]** ή **[OKI MB491(PCL)]** στο **[Εκτύπωση με χρήση (Print Using)]**.

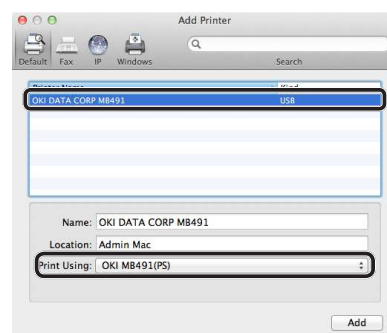

- 13 Κάντε κλικ στο **[Προσθήκη (Add)]**.

- 14** Ελέγξτε ότι το όνομα του μηχανήματός σας εμφανίζεται στο **[Εκτυπωτές (Printers)]** και ότι εμφανίζεται το **[OKI MB491(PS)]** ή **[OKI MB491(PCL)]**.

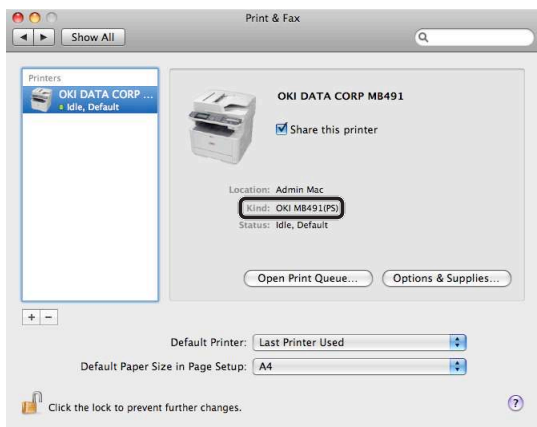

! Σημείωση

- Αν το **[OKI MB491(PS)]** ή **[OKI MB491(PCL)]** δεν εμφανίζεται σωστά, κάντε κλικ στο **[-]** για να αφαιρέσετε το μηχανήμά σας από το **[Εκτυπωτές (Printers)]** και μετά επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 11 έως 13.

- 15** Κλείστε το **[Print & Scan]** (Mac OS X 10.5 και 10.6: **[Print & Fax]**).

- 16** Αφαιρέστε το "DVD-ROM Λογισμικού" από τον υπολογιστή.
Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

- ♦ Εκτυπώστε τη δοκιμαστική σελίδα για να ελέγξετε αν το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή είναι επιτυχώς εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

- 1** Από το μενού **[Μετάβαση]**, επιλέξτε **[Εφαρμογές] > [TextEdit]**.
- 2** Επιλέξτε το μενού **[Αρχείο] > [Εκτύπωση]**.
- 3** Επιλέξτε το όνομα του μηχανήματος από το **[Printer]**.
- 4** Κάντε κλικ στο **[(Εκτύπωση)]**.

□ Για Mac OS X 10.4.0 έως 10.4.11

Παρατήρηση

- Η παρακάτω διαδικασία χρησιμοποιεί το Mac OS X 10.4.11 ως παράδειγμα. Ανάλογα με το σύστημα OS σας, η περιγραφή ενδέχεται να διαφέρει.

- 1** Ετοιμάστε ένα καλώδιο USB.


Δεν παρέχεται καλώδιο USB με το μηχανήμά σας. Ετοιμάστε ένα καλώδιο USB 2.0 ξεχωριστά.




Παρατήρηση

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB 2.0 Hi-Speed για σύνδεση USB 2.0 Hi-Speed.


- 2** Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.

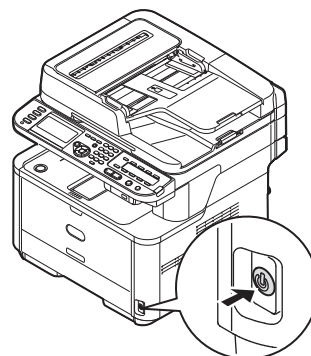

- 3** Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο βύσμα διεπαφής USB στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

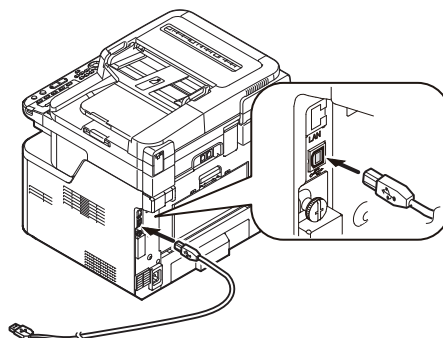


- 4 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στο βύσμα διεπαφής USB του υπολογιστή.

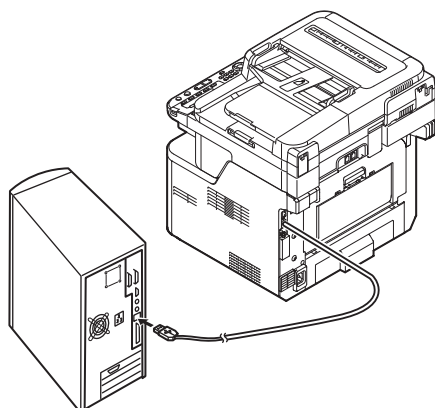

! Σημείωση

- Μην εισάγετε το καλώδιο USB στην πρίζα στη σύνδεση διεπαφής δικτύου Κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο μηχανήμα σας.

- 5 Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη τροφοδοσίας για περίπου ένα δευτερόλεπτο για να το ενεργοποιήσετε. Και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

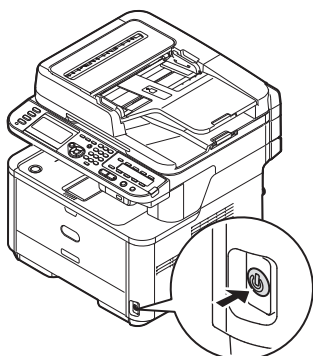

- 6 Εισάγετε το "DVD-ROM Λογισμικού".
- 7 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **[OKI]** στην επιφάνεια εργασίας.
- 8 Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **[Οδηγός] > [PS]** ή στο φάκελο **[PCL] > [Installer for Mac OSX]**.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
- 9 Από το μενού **[Μετάβαση]**, επιλέξτε **[Βοηθήματα]** και μετά κάντε διπλό κλικ στο **[Βοήθημα διαμόρφωσης εκτυπωτή]**.


! Σημείωση

- Αν ήδη εκτελείται το **[Βοήθημα διαμόρφωσης εκτυπωτή]**, κλείστε το μία φορά και ανοίξτε το ξανά.

- 10 Κάντε κλικ στο **[Προσθήκη (Add)]**.




Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **[Δεν διατίθεται κανένας εκτυπωτής (You have no printers available)]**, κάντε κλικ στο **[Προσθήκη (Add)]**.

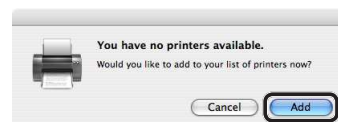

! Σημείωση

- Αν το όνομα του μηχανήματός σας του οποίου το **[connection]** είναι **[USB]** ήδη εμφανίζεται, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο **[Διαγραφή]** και μετά κάντε κλικ στο **[Προσθήκη (Add)]**.

- 11 Επιλέξτε το όνομα του μηχανήματός σας του οποίου το **[Σύνδεση (Connection)]** είναι **[USB]** και μετά ελέγξτε ότι εμφανίζεται το **[OKI MB491(PS)]** ή **[OKI MB491(PCL)]** στο **[Εκτύπωση με χρήση (Print Using)]**.

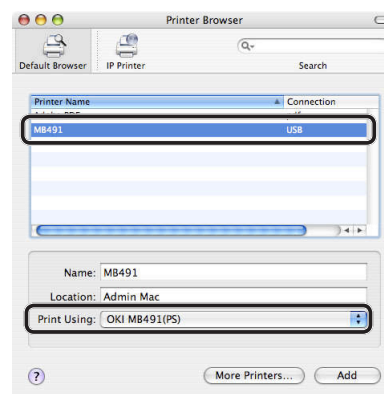

- 12 Κάντε κλικ στο **[Προσθήκη (Add)]**.

- 13 Ελέγξτε ότι το όνομα του μηχανήματός σας εμφανίζεται στο **[Printer List (Printer List)]** και μετά κλείστε το παράθυρο.



- 14 Αφαιρέστε το "DVD-ROM Λογισμικού" από τον υπολογιστή.
Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

- ♦ Εκτυπώστε τη δοκιμαστική σελίδα για να ελέγξετε αν το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή είναι επιτυχώς εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

- 1 Από το μενού [**Μετάβαση**], επιλέξτε [**Εφαρμογές**] > [**TextEdit**].
- 2 Επιλέξτε το μενού [**Αρχείο**] > [**Page setup**].
- 3 Επιλέξτε το όνομα του μηχανήματος από το [**Μορφή για**].
- 4 Ελέγξτε ότι το [**OKI MB491(PS)**] ή [**OKI MB491(PCL)**] εμφανίζεται σωστά στο [**(Μορφή για)**].
- 5 Κάντε κλικ στο [(**OK**)].
- 6 Επιλέξτε το μενού [**Αρχείο**] > [**Εκτύπωση**].
- 7 Επιλέξτε το όνομα του μηχανήματος από το [**Printer**].
- 8 Κάντε κλικ στο [(**Εκτύπωση**)].

Εκκίνηση εργασίας εκτύπωσης.

Η ενότητα αυτή εξηγεί τον τρόπο διαμόρφωσης των ρυθμίσεων εκτύπωσης, όπως μέγεθος χαρτιού, πηγή χαρτιού και βάρος μέσου, και έναρξης της εκτύπωσης σε κάθε πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε.


Πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας πριν ξεκινήσετε μια εργασία εκτύπωσης.

Παρατήρηση

- Η ενότητα αυτή χρησιμοποιεί το NotePad στα Windows και το TextEdit στο Mac OS X ως παραδείγματα. Η εμφάνιση και η διαδικασία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα, τις εφαρμογές και την έκδοση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε.
- Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ρύθμισης στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ανατρέξτε στη βοήθειά του.


Για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL/PCL XPS στα Windows

- 1 Ανοίξτε το αρχείο που επιθυμείτε να εκτυπώσετε από μία εφαρμογή.
- 2 Από το μενού [**Αρχείο**] της εφαρμογής, επιλέξτε [**Εκτύπωση**].
- 3 Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης PCL ή PCL XPS.

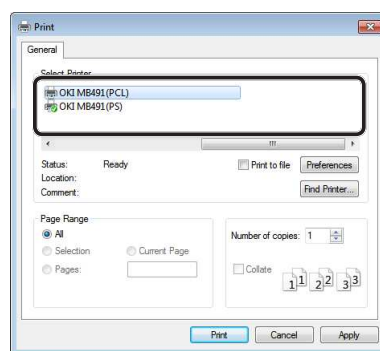

- 4 Κάντε κλικ στο [**Preferences** (Preferences)].

- 5 Στην καρτέλα [**Διαμόρφωση (Setup)**], επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού από το [**Μέγεθος (Size)**].

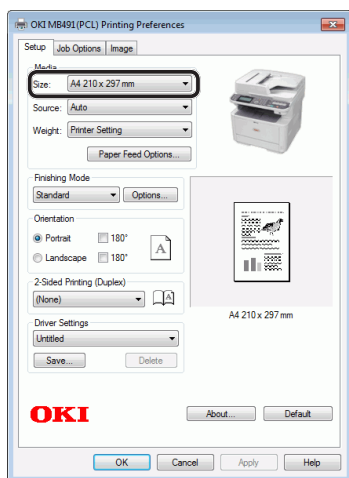

- 6 Επιλέξτε ένα δίσκο από το [**Πηγή (Source)**].

Παραπομπή

- Αν επιλέξετε [**Auto (Auto)**] για μια πηγή χαρτιού, ο δίσκος με τον καθορισμένο τύπο χαρτιού επιλέγεται αυτόματα. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αυτόματη επιλογή δίσκων, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "4. Εκτύπωση" > "Χρήσιμες λειτουργίες για εκτύπωση από έναν υπολογιστή" > "Αυτόματη επιλογή δίσκου".

- 7 Επιλέξτε το βάρος χαρτιού από το [**Weight (Weight)**].

Παρατήρηση

- Για γενική χρήση, το [**Ρύθμιση Εκτυπωτή**] επαρκεί για το βάρος χαρτιού. Όταν επιλέγετε το [**Ρύθμιση Εκτυπωτή**], εφαρμόζεται η ρύθμιση βάρους χαρτιού που είναι διαμορφωμένη στο μενού του πίνακα χειρισμού του μηχανήματος.


- 8 Κάντε κλικ στο [(**OK**)].

- 9 Κάντε κλικ στο [(**Εκτύπωση**)].

Για το πρόγραμμα οδήγησης Εκτυπωτή PS στα Windows

- 1 Ανοίξτε το αρχείο που επιθυμείτε να εκτυπώσετε από μία εφαρμογή.
- 2 Από το μενού [**Αρχείο**], επιλέξτε [**Εκτύπωση**] για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου εκτύπωσης.


- 3 Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης PS.

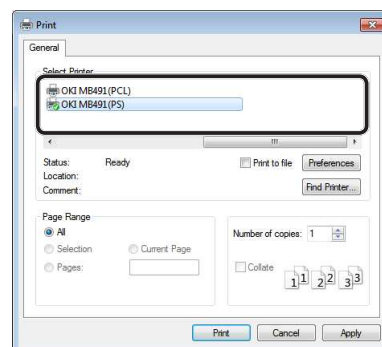

- 4 Κάντε κλικ στο [**Preferences (Preferences)**].

- 5 Επιλέξτε την καρτέλα [**Paper/Quality**].

- 6 Επιλέξτε ένα δίσκο από το [**Πηγή Χαρτιού (Paper Source)**].

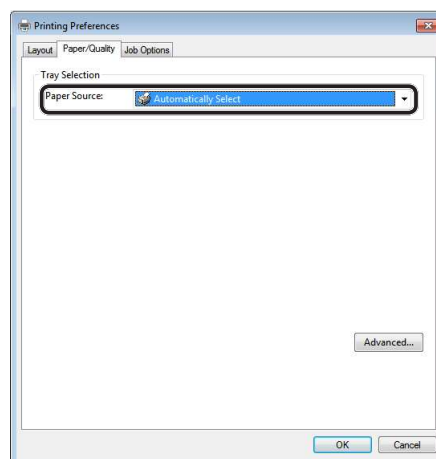


Παραπομπή

- Αν επιλέξετε [**Αυτόματος (Automatically Select)**] για μια πηγή χαρτιού, ο δίσκος με τον καθορισμένο τύπο χαρτιού επιλέγεται αυτόματα. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αυτόματη επιλογή δίσκων, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "4. Εκτύπωση" > "Χρήσιμες λειτουργίες για εκτύπωση από έναν υπολογιστή" > "Αυτόματη επιλογή δίσκου".

- 7 Κάντε κλικ στο [**Για προχωρημένους (Advanced)**].

- 8 Κάντε κλικ στο [**Μέγεθος χαρτιού** (Paper Size)] και επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού από την πτυσσόμενη λίστα.

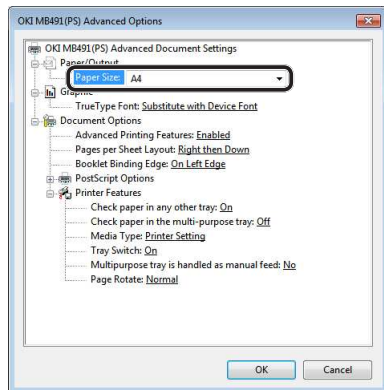

- 9 Κάντε κλικ στο [**Media Type** (Media Type)] και επιλέξτε έναν τύπο μέσου από την πτυσσόμενη λίστα.

Παρατήρηση

- Για γενική χρήση, το [**Ρύθμιση Εκτυπωτή**] επαρκεί για το βάρος χαρτιού. Όταν επιλέγετε το [**Ρύθμιση Εκτυπωτή**], εφαρμόζεται η ρύθμιση βάρους χαρτιού που είναι διαμορφωμένη στο μενού του πίνακα χειρισμού του μηχανήματος.


- 10 Κάντε κλικ στο [(OK)].

- 11 Κάντε κλικ στο [(OK)].


- 12 Κάντε κλικ στο [(Εκτύπωση)].

Για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PS στο MAC OS X

- 1 Ανοίξτε το αρχείο που επιθυμείτε να εκτυπώσετε από μία εφαρμογή.
- 2 Από το μενού [**Αρχείο**], επιλέξτε [**Page setup**].
- 3 Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης PS από το [**Format For** (Format For)].

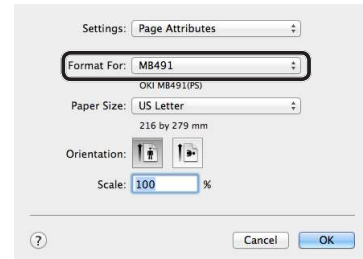

- 4 Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού από το [**Μέγεθος χαρτιού** (Paper Size)] και μετά κάντε κλικ στο [**OK** (OK)].
- 5 Από το μενού [**Αρχείο**], επιλέξτε [**Εκτύπωση**].
- 6 Επιλέξτε [**Τροφοδοσία χαρτιού** (Paper Feed)] από το μενού του πίνακα.

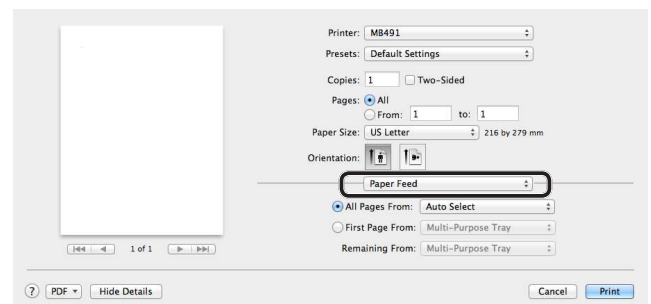

Παρατήρηση

- Αν το πλαίσιο διαλόγου εκτύπωσης περιέχει μόνο δύο μενού και δεν περιέχει τις επιλογές που αναμένεται να δείτε, κάντε κλικ στο κουμπί [**Show Details**] για το Mac OS X 10.7 ή κάντε κλικ στο τρίγωνο κοινοποίησης δίπλα από το μενού [**Printer**] για το Mac OS X 10.5 και 10.6.


- 7 Επιλέξτε ένα δίσκο στον πίνακα [**Τροφοδοσία χαρτιού** (Paper Feed)].

Παραπομπή

- Αν επιλέξετε [**Auto Select** (Auto Select)] για μια πηγή χαρτιού, ο δίσκος με τον καθορισμένο τύπο χαρτιού επιλέγεται αυτόματα. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αυτόματη επιλογή δίσκων, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "4. Εκτύπωση" > "Χρήσιμες λειτουργίες για εκτύπωση από έναν υπολογιστή" > "Αυτόματη επιλογή δίσκου".

8 Επιλέξτε [(**Printer Features**)] από το μενού του πίνακα.

9 Επιλέξτε [**Insert Option** (Insert Option)] από το [**Features Sets** (Feature Sets)].

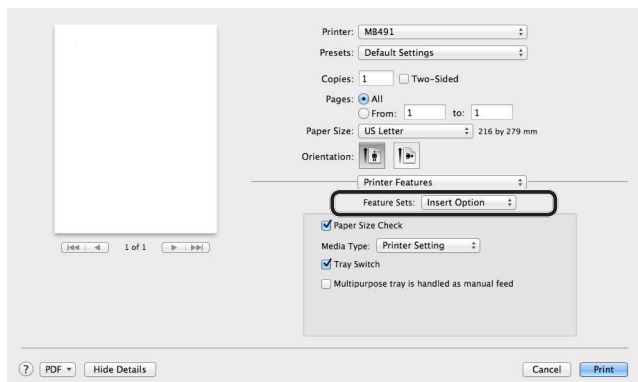

10 Επιλέξτε τον τύπο μέσου από το [**Media Type** (Media Type)].

Παρατήρηση

- Για γενική χρήση, το [**Ρύθμιση Εκτυπωτή**] επαρκεί για το βάρος χαρτιού. Όταν επιλέγετε το [**Ρύθμιση Εκτυπωτή**], εφαρμόζεται η ρύθμιση βάρους χαρτιού που είναι διαμορφωμένη στο μενού του πίνακα χειρισμού του μηχανήματος.


11 Κάντε κλικ στο [(**Εκτύπωση**)].

Για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL στο MAC OS X

1 Ανοίξτε το αρχείο που επιθυμείτε να εκτυπώσετε από μία εφαρμογή.

2 Από το μενού [**Αρχείο**], επιλέξτε [**Page setup**].

3 Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης PCL από το [**Format For** (Format For)].

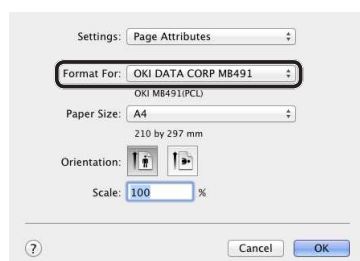

4 Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού από το [**Μέγεθος χαρτιού** (Paper Size)] και μετά κάντε κλικ στο [**OK** (OK)].


5 Από το μενού [**Αρχείο**], επιλέξτε [**Εκτύπωση**].

6 Επιλέξτε [(**Διαμόρφωση**)] από το μενού του πίνακα.

Παρατήρηση

- Αν το πλαίσιο διαλόγου εκτύπωσης περιέχει μόνο δύο μενού και δεν περιέχει τις επιλογές που αναμένεται να δείτε, κάντε κλικ στο κουμπί [**Show Details**] για το Mac OS X 10.7 ή κάντε κλικ στο τρίγωνο κοινοποίησης δίπλα από το μενού [**Printer**] για το Mac OS X 10.5 και 10.6.


7 Επιλέξτε ένα δίσκο από το [**Πηγή Χαρτιού** (Paper Source)].

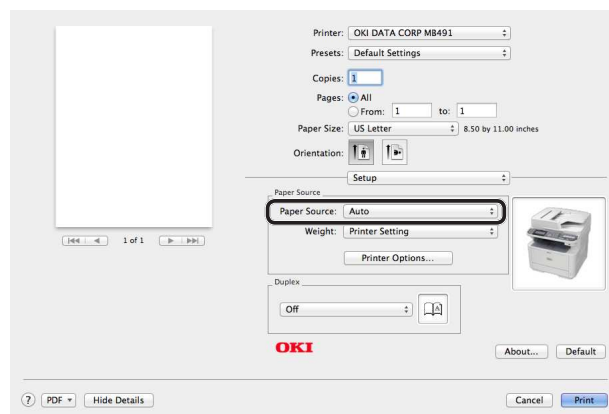

Παραπομπή

- Αν επιλέξετε [**Auto** (Auto)] για μια πηγή χαρτιού, ο δίσκος με τον καθορισμένο τύπο χαρτιού επιλέγεται αυτόματα. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αυτόματη επιλογή δίσκων, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη (Προχωρημένο) > "4. Εκτύπωση" > "Χρήσιμες λειτουργίες για εκτύπωση από έναν υπολογιστή" > "Αυτόματη επιλογή δίσκου".

8 Επιλέξτε τον τύπο μέσου από το [**Weight** (Weight)].

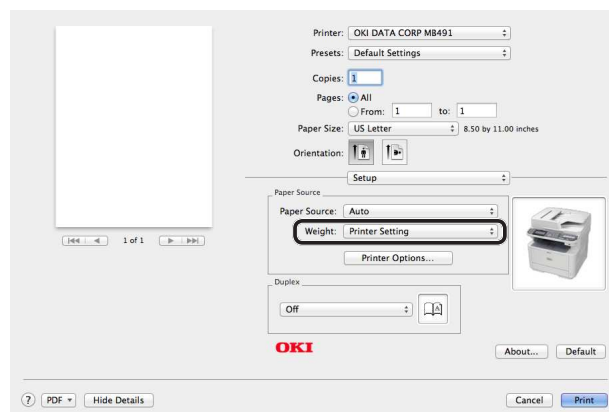

Παρατήρηση

- Για γενική χρήση, το [**Ρύθμιση Εκτυπωτή**] επαρκεί για το βάρος χαρτιού. Όταν επιλέγετε το [**Ρύθμιση Εκτυπωτή**], εφαρμόζεται η ρύθμιση βάρους χαρτιού που είναι διαμορφωμένη στο μενού του πίνακα χειρισμού του μηχανήματος.

9 Κάντε κλικ στο [(**Εκτύπωση**)].

Ευρετήριο

A

ActKey 90, 92

P

PBX 38

S

SSID..... 15

Super G3..... 39

W

WPS 15, 47, 57, 67,
87, 96, 102, 114, 123

A

Αντιγραφή
 Διαδικασία 26

Απαιτήσεις προϊόντος
 (Εκτύπωση)
 Mac OS X 122
 Windows 112

Απαιτήσεις προϊόντος (Σάρωση
 προς τοπικό υπολογιστή)
 Mac OS X 100
 Windows 85

Απαιτήσεις προϊόντος (Φαξ)
 Windows 45

Απενεργοποίηση του
 μηχανήματος..... 21

Αποστολή/Λήψη Φαξ..... 28

Αποστολή φαξ από έναν
 υπολογιστή
 Αποστολή 54
 Ρυθμίσεις..... 29, 30, 34

Αρχική εγκατάσταση
 Αποστολή φαξ από έναν
 υπολογιστή
 29, 30, 34, 45

Εκτύπωση από έναν
 υπολογιστή 112
Σάρωση προς e-mail..... 55
Σάρωση προς δικτυακό
 H/Y 66
Σάρωση προς τοπικό
 υπολογιστή 85
Φαξ 29, 30, 34

Δ

Διαδικασία
 Αποστολή φαξ από έναν
 υπολογιστή 54
Εκτύπωση από έναν
 υπολογιστή 134
Σάρωση προς e-mail..... 64
Σάρωση προς δικτυακό
 H/Y 83
Σάρωση προς τοπικό
 υπολογιστή 107
Φαξ 42
Φωτοτύπηση 26
Διαμόρφωση 25
Διαμόρφωση εκτύπωσης 25

E

Εγκατάσταση
 ActKey 90, 92
 Περιβάλλον 14
 Πρόγραμμα οδήγησης
 εκτυπωτή
 (Mac OS X) 127, 130
 Πρόγραμμα οδήγησης
 εκτυπωτή
 (Windows) 117, 119
 Πρόγραμμα οδήγησης
 σαρωτή
 (Mac OS X) 106

Πρόγραμμα οδήγησης
 σαρωτή
 (Windows) 90, 92
Πρόγραμμα οδήγησης
 φαξ..... 45, 51
Χώρος..... 14
Εγκατάσταση του
 μηχανήματος..... 14
Εκτύπωση..... 112
Εκτύπωση από έναν υπολογιστή
 Διαδικασία 134
 Ρυθμίσεις..... 112

Εκτύπωση πληροφοριών
 δικτύου 117
Ενεργοποίηση του
 μηχανήματος..... 20

K

Κωδικός Χώρας 29

Λ

Λειτουργία Λήψης..... 40
Λειτουργία υποδομής..... 15

O

Όνομα εξαρτήματος
 Μηχάνημα..... 11
 Πίνακας χειρισμού..... 13

Π

Πληροφορίες αποστολέα 37
Πληροφορίες δικτύου 117
Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
 (Mac OS X) 127, 130
Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
 (Windows) 117, 119
Πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή
 (Mac OS X) 106

Πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή (Windows)	90, 92	Σύνδεση	30
Πρόγραμμα οδήγησης φαξ	45, 51	Φόρμα πληροφοριών ρύθμισης	60, 71
		Φόρτωση χαρτιού	22
		Ρυθμίσεις	23

P

Ρυθμίσεις ασφάλειας	15
Ρύθμιση δίσκου	23
Ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας...	35

Σ

Σάρωση.....	55
Σάρωση προς e-mail	
Διαδικασία	64
Ρυθμίσεις	55
Σάρωση προς δικτυακό Η/Υ	
Διαδικασία	83
Ρυθμίσεις	66
Σάρωση προς τοπικό υπολογιστή	
Διαδικασία	107
Ρυθμίσεις	85
Σύνδεση	
ADSL	32
CS Tuner	33
PBX	33
Εσωτερικό τηλέφωνο....	34
Εταιρικό τηλέφωνο.....	33
Μόνο φαξ	30
Οικιακό τηλέφωνο.....	33
Τηλέφωνο IP.....	32
Φαξ και τηλέφωνο.....	31
Ψηφιακή τηλεόραση	33

T

Τύπος κλήσης	34
--------------------	----

Φ

Φαξ:	
Αποστολή	42
Λήψη	44
Ρυθμίσεις	29, 30, 34

Oki Data Corporation
4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo
108-8551, Japan